### HP Photosmart R717 digitalkamera med HP Instant Share



Brukerhåndbok



#### Juridiske merknader

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA.

SD-logoen er et varemerke for eieren.

Viktig informasjon om resirkulering for kunder i EU: Med tanke på miljøet må dette produktet resirkuleres slik loven krever det etter produktets nyttige levetid. Symbolet nedenfor indikerer at produktet ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall. Vennligst returner produktet til gjenvinning eller korrekt avhending på en godkjent miljøstasjon i nærheten. Du finner generell informasjon om retur og resirkulering av HP-produkter ved å besøke nettstedet www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Fyll ut disse opplysningene slik at du har dem tilgjengelig:		
Modellnummer (på fronten av kameraet)		
Serienummer (10-sifret tall på undersiden av kameraet)		
Datoen da kameraet ble kjøpt		

Trykt i Kina

# Innhold

1	Komme	e i gang l	П
	_		12
	· · 1	Installere dokkinginnsatsen (valgfritt) 1	12
	2		13
	3	Sette inn batteriet	13
	4	Lade batteriet	15
	5	Slå på kameraet	16
	6		16
	7	Angi region 1	17
	8		17
	9	Sette inn og formatere minnekort	
		(5.6	18
	10		20
			20
			21
	1.4		21
	Kamero		22
			22
		, 3	25
			27
			28 28
	Vamer		20 31
			3 I
	vise ko	ımerademonstrasjonen	וכ
2	Ta bild	er og ta opp videoklipp 3	33
			33
			34
			35
	Та орр	videoklipp	36

Bruke levende visning	37
Fokusere kameraet	39
Oppnå best mulig fokus og eksponering	39
Bruke fokuslås	41
Bruke fokusinnstillinger	42
Bruke manuell fokusering	43
Bruke zoom	44
Optisk zoom	45
Digital zoom	45
Stille inn blitsen	47
Bruke opptaksmodi	50
Støyreduksjon ved lange eksponeringer	53
Bruke panoramamodus	53
Ta panoramabilder	54
Bruke My Mode (min modus)	55
Velge og lagre foretrukne innstillinger for	
My Mode (min modus)	56
Bruke undermenyen My Mode	
Saved Settings (lagrede innstillinger for	
min modus)	57
Bruke selvutløserinnstillinger	58
Bruke innstillingen Burst (kontinuerlig)	60
Bruke Capture Menu (opptaksmeny)	61
Hjelp til menyalternativene	62
EV Compensation (EV-kompensasjon)	63
Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting)	64
Image Quality (bildekvalitet)	66
Custom Image Quality (tilpasset	
bildekvalitet)	69
White balance (hvitbalanse)	71
Manual White Balance (manuell	
	73
	74
AE Metering (AE-måling)	76
ISO Speed (ISO-hastighet)	78

	AE Bracketing (alternativ eksponering) Color (farger)	81 82 83 84
3	Se på bilder og videoklipp  Bruke avspilling  Oversikt over antall bilder  Vise miniatyrer  Forstørre bilder  Bruke Playback Menu (avspillingsmeny)  Delete (slett)  Remove Red Eyes (fjern røde øyne)  Image Advice (bilderåd).  Image Info (bildeinformasjon)  Preview Panorama (forhåndsvis panorama)  Rotate (roter).  Record Audio (lydopptak).	90 91 92 93 96 98
4	Bruke HP Instant Share	105 106 108 110 112
5	Overføre og skrive ut bilder	115 115 117 120
6	Bruke Setup Menu (oppsettmeny)	121

Display Brightness (skjermens lysstyrke)	122
Camera Sounds (kameralyder)	123
Focus Assist Light (fokushjelpelampe)	124
Instant Review (umiddelbar visning)	125
Digital Zoom (digital zoom)	126
Live View at Power On	
(levende visning ved oppstart)	127
Date & Time (dato og klokkeslett)	128
USB Configuration (USB-konfigurasjon)	129
TV Configuration (TV-konfigurasjon)	130
Language (språk)	132
Move Images to Card (flytt bilder til kort)	133
Reset Settings (tilbakestille innstillinger)	134
Problemløsing og støtte	135
Tilbakestille kameraet	136
HP Image Zone-programvaren	137
Krav til datamaskinen	137
HP Image Zone Express (kun Windows)	138
Bruke kameraet uten å installere	130
HP Image Zone-programvaren	139
Overføre bilder til en datamaskin uten	137
HP Image Zone-programvare	140
Bruke en minnekortleser	141
Konfigurere kameraet som en diskstasjon	144
Problemer og løsninger	144
Feilmeldinger på kameraet	161
	174
Feilmeldinger på datamaskinen	174
Få hjelp	176
HPs nettsted om tilgjengelighet	177
	177
Støtteprosessen	177
Telefonstøtte i USA og Canada	
Telefonstøtte i Europa, Midtøsten og Afrika	179
Annen verdensomspennende telefonstøtte	182

A Håndtere batterier	185
Hovedpunkter om batterier	185
Forlenge batterienes driftstid	186
Sikkerhetsforanstaltninger ved bruk	
av batterier	187
Ytelse per batteritype	188
Antall bilder per batteritype	189
Strømindikatorer	190
Lade litiumionbatteriet	191
Sikkerhetsforanstaltninger ved lading	
av litiumionbatterier	193
Tidsutkobling for strømsparing	194
B Kjøpe kameratilbehør	195
C Stell av kameraet	199
Grunnleggende kamerastell	199
Rengjøre kameraet	200
Rengjøre kameralinsen	201
Rengjøre kamerahuset og bildeskjermen	201
D Spesifikasjoner	203
Minnekapasitet	
Stikkord	211

# 1 Komme i gang

Gratulerer med kjøpet av HP Photosmart R717 digitalkamera, og velkommen til det digitale fotografiets verden!

Denne håndboken forklarer kamerafunksjoner du kan bruke for å få flotte resultater og få full glede av fotograferingen. Dette er noen av funksjonene:

- HP Adaptive Lighting Technology Får automatisk frem detaljer som blir borte i skyggene. Se side 64.
- Automatisk reduksjon av røde øyne Kameraet oppdager og fjerner røde øyne. Se side 98.
- 9 opptaksmodi (inkludert Panorama) Velg en forhåndsinnstilt opptaksmodus for å få en best mulig eksponering av vanlige motiver, eller definer en egen opptaksmodus med de innstillingene du bruker mest. Bruk Panorama for å ta opptil fem bilder i rekkefølge og forhåndsvise disse som et komplett panorama på kameraet. Sett dem deretter sammen til et bredt bilde på datamaskinen. Se side 50.
- HP Image Advice Gir deg tips om hvordan du kan ta bedre bilder. Se side 99.
- HP Instant Share Du kan på en enkel måte merke stillbilder i kameraet for automatisk sending til forskjellige mål som e-postadresser, nettsider eller en skriver, neste gang du kobler kameraet til en datamaskin. Da kan mottakerne se på bildene uten å bli belemret med store filvedlegg. Se side 105.

- Direkte utskrift Skriv ut direkte fra kameraet til en PictBridge-sertifisert skriver uten å måtte koble til noen datamaskin. Se side 117.
- Hjelpefunksjon Bruk veiledningen på skjermen som hjelp til kamerafunksjoner hvis du ikke har håndboken med deg. Se side 30.

Hvis du vil ha enda større utbytte av fotograferingen, kan du kjøpe en HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera. Med en dokkingstasjon for kamera kan du enkelt overføre bilder til



en datamaskin, sende bilder til en skriver, vise bilder på et fjernsynsapparat eller lade opp et reserve litiumionbatteri i kameraet. Dokkingstasjonen er også et praktisk sted å oppbevare kameraet.

## Oppsett

Se **Kameraets deler** på side 22 for å finne de ulike delene på kameraet (som knapper og lamper) mens du følger veiledningen i dette avsnittet.

### Installere dokkinginnsatsen (valgfritt)

Hvis du kjøper HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera, vil du se at det følger en eller flere gjennomsiktige dokkinginnsatser med dokkingstasjonen.



Når du setter opp dokkingstasjonen for bruk sammen med kameraet, må du passe på å bruke dokkinginnsatsen med **GRØNN** merkelapp. Følg veiledningen i brukerhåndboken til dokkingstasjonen når du skal koble dokkinginnsatsen til dokkingstasjonen.

### Feste h\u00e4ndleddstroppen

Fest håndleddstroppen til festet for denne på siden av kameraet, slik det er vist.



#### 3. Sette inn batteriet

Du kan bruke enten et oppladbart HP Photosmart RO7 litiumionbatteri (L1812A/L1812B) eller et engangs Duracell® CP1-batteri.

- Åpne batteri-/ minnekortdekselet på undersiden av kameraet ved å skyve dekselet mot baksiden av kameraet.
- Sett batteriet i det største sporet slik det er vist, og skyv det inn til det smekker på plass.



Lukk batteri-/minnekortdekselet ved å trykke dekselet ned og skyve det mot fronten på kameraet til det smekker på plass.

Hvis du skal ta batteriet ut av kameraet, må du først slå av kameraet. Deretter åpner du batteri-/minnekortdekselet, løsner batterisperren og skråstiller kameraet slik at batteriet sklir ut av sporet.

Se **Ytelse per batteritype** på side 188 angående bruk av litiumion- og engangs Duracell® CP1-batterier i dette kameraet. Se **Antall bilder per batteritype** på side 189 for å se hvor mange bilder du kan forvente å ta med hver batteritype. Du finner flere tips om optimal batteriytelse i **Tillegg A, Håndtere batterier**, som starter på side 185.

**MERK:** Hvis kameraet ble levert med et oppladbart batteri, vil dette være delvis oppladet, men du bør lade det helt opp før du bruker det første gang. Du kan lade opp batteriet mens det sitter i kameraet. Se **Lade batteriet** på side 15.


TIPS: Du kan også bruke HP vekselstrømadapter (ekstrautstyr) til å gi kameraet strøm. Hvis du bruker et oppladbart litiumionbatteri, kan du lade batteriet i kameraet eller batterirommet til ekstrautstyret R-series dokkingstasjon for kamera, eller lade batteriet for seg med ekstrautstyret HP Photosmart hurtiglader. Du finner mer informasjon i Tillegg B, Kjøpe kameratilbehør, som starter på side 195.

#### 4. Lade batteriet

Du kan lade batteriet i kameraet (beskrives her) eller i reservebatterirommet til dokkingstasjonen for kamera eller HP Photosmart hurtiglader (se **Kjøpe kameratilbehør** på side 195).

Hvis du bruker et engangs Duracell® CP1-batteri i kameraet, kan du hoppe over dette avsnittet. Hvis batteriet er et oppladbart litiumionbatteri:

- Koble strømkabelen til HP vekselstrømadapter. Hvis det er mer enn én strømkabel i esken, bruker du strømkabelen som passer til stikkontaktene i ditt land. Sett den andre enden av strømkabelen i en stikkontakt.
- Åpne det lille gummidekselet på siden av kameraet.
- 3. Koble den tynne ledningen fra HP vekselstrømadapter til strømadapterkontakten ⇔eè på siden av kameraet, som vist. Strøm-

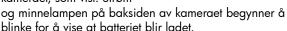

Det oppladbare litiumionbatteriet vil være fulladet etter 4 til 6 timer i kameraet. Når strøm- og minnelampen slutter å blinke, er batteriet fulladet, og du kan koble HP strømadapter fra kameraet. Du kan fortsette med å bruke kameraet mens batteriet lades opp av HP strømadapter.

**MERK:** Kameraet kan bli varmt når batteriet lades opp, og også etter lengre tids bruk med batteristrøm. Dette er normalt.

### 5. Slå på kameraet

Slå på kameraet ved å skyve ▶ ON/OFF-bryteren mot høyre og deretter slippe den.

Linsen gjøres klar og strøm- og minnelampen til venstre for ▶ ON/OFF-bryteren lyser grønt. HP-logoen vises også på bildeskjermen når kameraet blir slått på.

### 6. Velge språk

Du blir bedt om å velge språk første gang du slår kameraet på.

- Bla til ønsket språk ved hjelp av knappene ▲▼ ◆▶ på ⊕kontrollen.
- Trykk på Menu for å velge språket som er merket.



TIPS: Du kan endre språk senere ved hjelp av innstillingen Language (språk) på Setup Menu (oppsettmeny, se Language (språk) på side 132).

### 7. Angi region

Når du har valgt språk, blir du bedt om å velge hvilket kontinent du bor på. Innstillingene **Language** (språk) og **Region** (region) bestemmer standardverdiene for datoformat og videosignalformat for visning av kamerabilder på TV (se **TV Configuration (TV-konfigurasjon)** på side 130).

- Bla til ønsket region ved hjelp av knappene
- 2. Trykk på Menu for å velge regionen som er merket.



### 8. Stille inn dato og klokkeslett

Kameraet har en klokke som registrerer datoen og klokkeslettet da du tar hvert bilde. Denne informasjonen lagres som en del av bildeegenskapene, som du kan se i **Playback Mode** (avspillingsmodus) ved visning av **Playback Menu** (avspillingsmeny, se side 93) eller **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share-meny, se side 106), ved visning av **Image Info** (bildeinfo, se side 99) og ved visning av bilder på en datamaskin. Du kan også velge å få datoen og klokkeslettet påført bildet (se **Date & Time Imprint (dato- og klokkeslettstempel)** på side 85).

 Det første som er uthevet er datoog klokkeslettformatet. Hvis du vil endre formatet, bruker du knappene ▲▼. Hvis dato- og klokkeslettformatet er riktig, trykker du på ▶ for å gå til Date (dato).



Juster verdien for valget som er merket, med knappene

- **3.** Trykk på knappene **♦** for å gjøre andre valg.
- **4.** Gjenta trinn 2 og 3 til datoen og klokkeslettet er riktig angitt.
- 5. Trykk på Menu når du har angitt riktige verdier for dato og klokkeslett. Det vises et bekreftelsesbilde med spørsmål om datoen og klokkeslettet er riktig. Hvis datoen og klokkeslettet er riktig, trykker du på Menu ok velge Yes (ja).

Hvis datoen og klokkeslettet er feil, trykker du på ▼ for å merke **No** (nei), og trykker deretter på Menu OK .

Skjermbildet **Date & Time** (dato og klokkeslett) vises på nytt. Gjenta trinn 1 til 5 for å angi riktig dato og klokkeslett.

TIPS: Du kan endre dato og klokkeslett senere ved hjelp av innstillingen **Date & Time** (dato og klokkeslett) på **Setup Menu** (oppsettmeny, se **Date & Time** (dato og klokkeslett) på side 128).

### Sette inn og formatere minnekort (ekstrautstyr)

Kameraet har et internminne for lagring av bilder og videoklipp. Du kan imidlertid bruke et minnekort (kjøpes separat) i stedet til å lagre bilder og videoklipp på. Du finner mer informasjon om hvilke minnekort som støttes, under **Lagringsplass** på side 205.

**MERK:** Når du setter inn et minnekort i kameraet, vil alle nye bilder og videoklipp bli lagret på kortet. Hvis du vil bruke internminnet og se på bilder som er lagret der, må du ta ut minnekortet. Du kan også overføre bilder fra internminnet til minnekortet (se **Move Images to Card (flytt bilder til kort)** på side 133).

- Slå av kameraet og åpne batteri-/minnekortdekselet på undersiden av kameraet.
- 2. Sett inn minnekortet i det lille sporet over batteriet, med den siden som har et avkuttet hjørne, inn først, slik det er vist. Pass på at minnekortet smekker på plass.



- 3. Lukk batteri-/minnekortdekselet og slå på kameraet.
- Trykk på <sup>Menu</sup>
   OK , og bruk deretter til å gå til Playback
   Menu (avspillingsmeny).
- Trykk på ▼ for å merke Delete (slett), og trykk deretter på Menu og trykk deretter på Menu og trykk deretter
- Bruk ▼ til å merke Format Card (formater kort), og trykk deretter på <sup>Menu</sup>/<sub>OK</sub> for å vise bekreftelsesbildet Format Card (formater kort).
- Trykk på ▼ for å merke Yes (ja), og trykk deretter på
   <sup>Menu</sup>/<sub>OV</sub> for å formatere kortet.

Meldingen Formatting Card... (formaterer kort) vises på bildeskjermen mens kameraet formaterer minnekortet. Når kameraet er ferdig med formateringen, vises skjermbildet for antall bilder (se Oversikt over antall bilder på side 90).

Hvis du skal ta minnekortet ut av kameraet, må du først slå kameraet av. Deretter åpner du batteri-/minnekortdekselet og trykker ned på øvre kant av minnekortet slik at det spretter ut av sporet.

### 10. Installere programvare

Med HP Image Zone-programvaren kan du overføre bilder og konfigurere **HP Instant Share Menu** (HP Instant Sharemeny) på kameraet.

**MERK:** Hvis du ikke installerer HP Image Zoneprogramvaren, kan du likevel bruke kameraet, men enkelte funksjoner vil mangle. Du finner mer informasjon under **Bruke kameraet uten å installere HP Image Zoneprogramvaren** på side 139.

**MERK:** Hvis du har problemer med å installere eller bruke HP Image Zone-programvaren, kan du gå til HPs nettsted for kundestøtte, **www.hp.com/support**, for å få mer informasjon.

#### Windows®

For å kunne installere HP Image Zone-programvaren må datamaskinen ha minst 64 MB minne, Windows 2000, XP, 98, 98 SE eller Me og Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 eller høyere. Internet Explorer 6 anbefales. Hvis datamaskinen oppfyller kravene ovenfor, vil installeringsprosessen installere enten fullversjonen av HP Image Zone eller HP Image Zone Express. Du finner mer informasjon under HP Image Zone-programvaren på side 137.

- Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig.
- 2. Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon og følg veiledningen på skjermen. Hvis installeringsskjermbildet ikke vises, klikker du på Start, klikker på Kjør, skriver D:\Setup.exe (der D er bokstaven til CD-stasjonen) og klikker på OK.

Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du virusbeskyttelsen som ble deaktivert i trinn 1.

#### Macintosh

- Lukk alle programmer og deaktiver eventuell antivirusprogramvare på datamaskinen midlertidig.
- Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon.
- 3. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.
- **4.** Dobbeltklikk på installeringsikonet, og følg deretter veiledningen på skjermen.
- Når HP Image Zone-programvaren er ferdig installert, aktiverer du virusbeskyttelsen som ble deaktivert i trinn 1.

#### Brukerhåndbok på CD

Det finnes et eksemplar av denne brukerhåndboken på ulike språk på programvare-CDen for HP Image Zone. Slik viser du kameraets brukerhåndbok:


- Sett inn programvare-CDen for HP Image Zone i datamaskinens CD-stasjon.
- På Windows-datamaskiner: Klikk på Vis brukerhåndboken på hovedsiden til CD-installeringsbildet for å vise brukerhåndboken.

**På Macintosh-datamaskiner:** Se i **Viktig**-filen i mappen **docs** på programvare-CDen for HP Image Zone for å finne brukerhåndboken for ditt språk.

### Kameraets deler

Se sidene i parentes etter navnet på delene i tabellen nedenfor for å finne mer informasjon om disse delene.

### Kameraets bakside

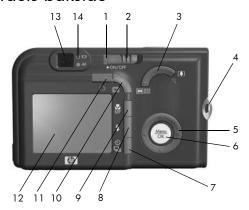


Nr	Navn	Beskrivelse
1	Strøm- og minnelampe	<ul> <li>Lyser – Kameraet er på.</li> <li>Rask blinking – Kameraet skriver til minnet eller et minnekort.</li> <li>Langsom blinking – Kameraet lader batteriene med ekstrautstyret HP vekselstrømadapter.</li> <li>Av – Kameraet er av.</li> </ul>
2	► ON/OFF-bryter (side 16)	Slår kameraet på og av.

Nr	Navn	Beskrivelse
3	<b>Zoom</b> -spak (side 44)	A A Zoom ut – Zoomer ut til vidvinkelstilling ved fotografering av stillbilder.  Miniatyrer – Gjør det mulig å vise stillbilder og første bilde i videoklipp i en matrise med ni miniatyrbilder per skjermbilde ved Playback (avspilling).  Zoom inn – Zoomer inn til telelinsestilling ved fotografering av stillbilder.  Torstørrelse – Gir deg mulighet til å forstørre et stillbilde ved Playback.
4	Feste for håndleddstropp (side 13)	Gjør det mulig å feste en håndleddstropp til kameraet.
5	⊕-kontroll med knappene      og      ↓	Gjør det mulig å bla gjennom menyer og bilder på bildeskjermen.
6	Menu -knapp (sidene 61, 93)	Gir deg mulighet til å vise kameramenyer, velge menyalternativer og bekrefte enkelte handlinger på bildeskjermen.
7	Selvutløser/ kontinuerlig-knapp (sidene 58, 60)	Du kan velge mellom innstillingene Normal, Self-Timer (selvutløser), Self-Timer - 2 Shots (selvutløser - 2 bilder) og Burst (kontinuerlig).
8	<b>\$ Blits</b> -knapp (side 47)	Gir mulighet til å velge mellom forskjellige blitsinnstillinger.
9	/MF- fokuseringsknapp (side 39)	Gjør det mulig å velge mellom forskjellige fokuseringsinnstillinger.
10	Avspilling- knapp (side 93)	Slår <b>Playback</b> (avspilling) på og av på bildeskjermen.

Nr	Navn	Beskrivelse
11	Levende visning-knapp (side 37)	Slår <b>Live View</b> (levende visning) på og av på bildeskjermen.
12	Bildeskjerm (side 37)	Du kan finne utsnittet for bilder og videoklipp med <b>Live View</b> (levende visning), se på dem etterpå med <b>Playback</b> (avspilling) og vise alle menyene.
13	Søker (sidene 33, 36)	Gjør det mulig å finne riktig utsnitt for stillbilder eller videoklipp.
14	Søkerlamper	<ul> <li>Tj lyser rødt – Det gjøres videoopptak.</li> <li>AF lyser grønt – Når du trykker Lukker-knappen halvveis ned, tennes denne lampen hvis kameraet er klart til å ta et bilde (automatisk eksponering og autofokus er låst, og blitsen er klar).</li> <li>AF blinker grønt – Du får enten en fokuseringsadvarsel, blitsen holder fortsatt på å lades eller kameraet holder på med å behandle et bilde når du trykker på Lukker-knappen.</li> <li>Både T og AF blinker – Det har oppstått en feil som hindrer kameraet i å ta bildet (minnekortet kan for eksempel være fullt).</li> </ul>

### Kameraet sett forfra, fra siden og nedenfra

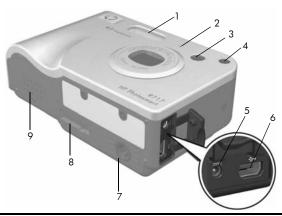

Nr	Navn	Beskrivelse
1	Blits (side 47)	Sørger for ekstra lys for å få bedre bilder.
2	Mikrofon (side 34)	Tar opp lydklipp som er knyttet til stillbilder, og lyddelen av videoklipp.
3	Søker (sidene 33, 36)	Gjør det mulig å finne riktig utsnitt for stillbilder eller videoklipp.
4	<b>Selvutløser/ fokushjelp</b> -lampe (side 58)	Blinker under nedtellingen før det tas bilde når kameraet stilles på <b>Self-Timer</b> (selvutløser) eller <b>Self-Timer - 2 shots</b> (selvutløser - 2 bilder), eller ved bruk av fokushjelp i dårlig lys. Slås også på et kort øyeblikk når det tas bilder.

Nr	Navn	Beskrivelse
5	©CN ⇔⊕⊕ Kontakt for strømadapter	Gjør det mulig å koble en HP vekselstrømadapter (ekstrautstyr) til kameraet, enten for å bruke kameraet uten batteri eller for å lade et oppladbart litiumionbatteri i kameraet.
6	•← USB-kontakt (sidene 115, 117)	Gjør det mulig å koble en USB-kabel fra kameraet til en datamaskin med USB-port eller en PictBridge-sertifisert skriver.
7	Stativfeste	Gjør det mulig å montere kameraet på et stativ.
8	Dokkingstasjons- kontakt (side 195)	Gjør det mulig å koble kameraet til ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera.
9	Batteri-/ minnekortdeksel (sidene 13, 18)	Gjør det mulig å sette inn eller ta ut batteriet eller et minnekort (ekstrautstyr).

# Toppen på kameraet



Nr	Navn	Beskrivelse
1	<b>Mode</b> -knapp (side 50)	Gir mulighet til å velge mellom forskjellige opptaksmodi for stillbilder.
2	Høyttaler	Spiller av kameralyder og lydklipp.
3	<b>Lukker</b> -knapp (side 33)	<ul><li>Fokuserer og tar bilder.</li><li>Tar opp lydklipp.</li></ul>
4	Video- knapp (side 36)	Starter og stopper opptak av videoklipp.

### Kameramodi

Kameraet har to hovedmodi som gir deg mulighet til å utføre bestemte oppgaver. Hver av modiene har en tilhørende meny som du kan bruke til å endre kamerainnstillinger og utføre oppgaver i den aktuelle modusen. Du finner mer om dette under **Kameramenyer** nedenfor.

- Capture (opptak) Brukes til fotografering av stillbilder og opptak av videoklipp. Du finner informasjon om hvordan du bruker Capture i Kapittel 2, Ta bilder og ta opp videoklipp, som starter på side 33.
- ▶ Playback (avspilling) Brukes til visning av stillbilder og videoklipp du har tatt. Du finner informasjon om hvordan du bruker Playback ▶ i Kapittel 3, Se på bilder og videoklipp, som starter på side 87.

TIPS: Hvis du er i Playback eller på en meny og vil ta et bilde, trykker du raskt Lukker-knappen halvveis ned og slipper den. Kameraet skifter da til Live View (levende visning).

### Kameramenyer

Kameraet har fem menyer som vises på bildeskjermen på baksiden av kameraet når de åpnes.

Du åpner menyene ved å trykke på Menu / OK, og bruker deretter knappene ♠ til å gå til ønsket meny. Når du skal velge et menyalternativ, bruker du knappene ▲ ▼ til å merke det, og trykker deretter på Menu / OK for å vise eventuelle undermenyer og endre innstillinger.

TIPS: På Capture og Setup Menu (opptaks- og oppsettmenyene) kan du endre innstillinger ved å merke alternativer og gjøre endringen med knappene ◀▶. Når du skal avslutte en meny, gjør du et av følgende:

- Bruk knappene 
   Til å bla til menykategoriene øverst på skjermen. Da kan du velge en annen meny med knappene 
   , eller du kan trykke på Menu for å avslutte menyen og gå tilbake til Live View (levende visning) eller Playback (avspilling).
- Bruk knappene ▲▼ til å bla til menyalternativet ←
   EXIT (avslutt), og trykk på Menu (avslutt).
- Trykk på Levende visning 🗖 eller Avspilling 🔼 .

På Capture Menu kan du angi fotograferingsinnstillinger, som bildekvalitet, spesiell belysning og eksponering, ISO-hastighet, fargeinnstillinger og preging av dato og klokkeslett på bildene. Du finner mer informasjon om denne



menyen under **Bruke Capture Menu (opptaksmeny)** på side 61.

#### Playback Menu 🔼

(avspillingsmeny) inneholder funksjoner for bilder du har tatt. Via **Playback Menu** kan du få informasjon om forbedring av bilder, fjerning av røde øyne på bilder som er tatt med blits, rotering




av bilder, bruk av lydklipp, forhåndsvisning av panoramasekvenser og sletting av bilder fra internminnet eller et ekstra minnekort. Du finner mer informasjon om denne menyen under Bruke Playback Menu (avspillingsmeny) på side 93.

På HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny) kan du merke bilder for sending til skrivere, e-postadresser og andre elektroniske tjenester. Du finner mer informasjon om denne menyen under Bruke HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny) på side 106.




TIPS: Hvis du vil bruke HP Instant Share Menu ∑ til å sende bilder til andre mål enn skrivere (for eksempel e-postadresser eller elektroniske tjenester), må du først konfigurere menyen. Se Konfigurere elektroniske mål i kameraet på side 108.

På **Setup Menu** % (oppsettmeny) kan du endre konfigurasjonsinnstillinger, blant annet skjermens lysstyrke, dato og klokkeslett, språk og TV-konfigurasjon. Du kan også bruke den til å flytte bilder fra internminnet til et ekstra minnekort.

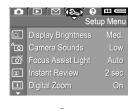

Du finner informasjon om bruk av **Setup Menu**  $\Im$  i **Kapittel 6, Bruke Setup Menu (oppsettmeny)**, som starter på side 121.

Help Menu ② (hjelpemeny) gir nyttig informasjon og tips om emner som batterilevetid, kameraets knapper, lydopptak, visning av bilder du har tatt og andre emner. Bruk denne menyen når du ikke har brukerhåndboken med deg.

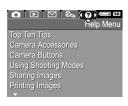

### Kamerastatusbildet

Det vises et statusbilde på bildeskjermen i noen sekunder når du trykker på Mode, Blits 4, MF eller Selvutløser/kontinuerlig 🖒 / 🖳 og Live View (levende visning) er av.



Øverst på skjermen vises navnet på innstillingen som er valgt i øyeblikket. Under dette vises ikoner for gjeldende opptaksmodus og fokusings-, blits- og selvutløser/kontinuerlig-innstillinger, med et uthevet ikon for knappen som nettopp ble trykt ned. Nederst på skjermen vises det om minnekort er installert (angis med SD-ikonet), hvor mye strøm som er tilgjengelig (for eksempel indikatoren for lavt batterinivå, se Strømindikatorer på side 190), antall gjenværende bilder og innstilling for Image Quality (bildekvalitet, angitt i eksempelet med 6MP \*\*\*).

## Vise kamerademonstrasjonen

Dette kameraet har en lysbildepresentasjon av de viktigste funksjonene. Du kan vise lysbildepresentasjonen når som helst ved å holde **Avspilling** nede i omtrent tre sekunder. Bildeskjermen vil bli svart et øyeblikk før presentasjonen starter. Du kan når som helst avslutte presentasjonen ved å trykke på  $\frac{MON}{OCM}$ .

# 2 Ta bilder og ta opp videoklipp

#### Ta stillbilder

Du kan ta bilder nesten når som helst mens kameraet er på, uansett hva som blir vist på bildeskjermen.

Slik tar du stillbilder:

- 1. Finn riktig utsnitt for bildemotivet i søkeren.
- 2. Hold kameraet støtt og trykk

  Lukker-knappen på toppen av
  kameraet halvveis ned. Kameraet
  måler og låser fokus og
  eksponering. AF-søkerlampen
  lyser grønt når fokus er låst (se Fokusere kameraet på
  side 39 for å få mer informasjon).
- Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet. Du vil høre et klikk fra lukkeren når kameraet tar bildet (se Camera Sounds (kameralyder) på side 123).

TIPS: Hold kameraet med begge hender når du trykker på

Lukker-knappen, for å unngå at kameraet beveger seg og
du får uklare bilder.

Når bildet er tatt, vises det i flere sekunder på bildeskjermen. Dette kalles **Instant Review** (umiddelbar visning). Du kan slette bildet under **Instant Review** ved å trykke på ◀ og velge **This Image** (dette bildet) fra undermenyen **Delete** (slett).

TIPS: Du kan endre tidsperioden bildet vises på bildeskjermen ved å bruke **Setup Menu** (oppsettmeny). Se **Instant Review (umiddelbar visning)** på side 125.

Du kan bruke **Playback** (avspilling) til å se gjennom bildene du har tatt. Se **Bruke avspilling** på side 87.

### Ta opp lyd sammen med stillbilder

Du kan knytte lydklipp til stillbilder på to måter:

- Ta opp lyden mens du tar bildet, som forklart i dette avsnittet. Du kan ikke bruke denne metoden i Panoramamodus eller sammen med Self-Timer (selvutløser), Self-Timer - 2 Shots (selvutløser - 2 bilder), Burst (kontinuerlig) eller AE Bracketing (alternativ eksponering).
- Legg til lydklippet etter at bildet er tatt. Du finner mer informasjon om dette under Record Audio (lydopptak) på side 103.

Slik tar du opp lyd mens du tar bilder:

- Når du har trykket på Lukker-knappen for å ta et bilde, fortsetter du å holde den nede for å ta opp et lydklipp. Et mikrofonikon (♀) og en lydteller vises under opptaket.
- 2. Du stopper lydopptaket ved å slippe **Lukker**-knappen. Hvis ikke, vil lydopptaket fortsette i opptil 60 sekunder eller til kameraet slipper opp for minne.

Hvis du vil slette eller ta opp et nytt lydklipp, velger du **Record Audio** (lydopptak) på **Playback Menu** (avspillingsmeny). Se **Record Audio** (lydopptak) på side 103.

### Retningsføler

En elektromekanisk enhet i kameraet finner ut om kameraet holdes horisontalt eller vertikalt når et stillbilde blir tatt. Kameraet bruker informasjonen fra denne føleren til automatisk å rotere bildet slik at det står riktig når filen blir lagret.

**TIPS:** Du kan også rotere stillbilder manuelt ved å velge **Rotate** (roter) på **Playback Menu** (avspillingsmeny). Se **Rotate** (roter) på side 102.

**MERK:** Retningsføleren brukes ikke ved videoopptak eller i opptaksmodusene **Panorama** eller **Document** (dokument).

## Ta opp videoklipp

Videoklipp inkluderer lyd.

- 1. Finn utsnittet for videomotivet i søkeren.
- 2. Når du skal starte opptaket, trykker du på og slipper Video

  på toppen av kameraet. Et videoikon (p), REC, en videoteller og en melding om hvordan videoopptaket avsluttes blir vist på bildeskjermen.



Video :- -søkerlampen lyser rødt.

3. Trykk på og slipp **Video** 巨 på nytt for å stoppe opptaket av videoklippet, ellers fortsetter kameraet opptaket til minnet er brukt opp.

Når opptaket er stoppet, vises det siste bildet i videoklippet på bildeskjermen i flere sekunder. Dette kalles **Instant Review** (umiddelbar visning). Du kan slette videoklippet under **Instant Review** ved å trykke på ◀ og velge **This Image** (dette bildet) fra undermenyen **Delete** (slett).

Du kan bruke **Playback** (avspilling) til å se gjennom videoopptak du har gjort. Se **Bruke avspilling** på side 87.

MERK: Hvis du har stilt inn kameraet på Self-Timer (selvutløser) eller Self-Timer - 2 Shots (selvutløser - 2 bilder, se side 58), vil kameraet starte opptaket 10 sekunder etter at du trykker på Video-knappen. Kameraet vil imidlertid bare ta opp ett videoklipp med innstillingen Selvutløser - 2 bilder.

**MERK:** Zoom brukes ikke ved videoopptak.

# Bruke levende visning


Ved hjelp av bildeskjermen kan du finne utsnittet for bilder og videoklipp med Live View (levende visning). Når du skal aktivere Live View fra menyene eller bildeskjermen er slått av, trykker du på Levende visning . Trykk på Levende visning igjen for å slå av Live View.

**TIPS:** Når du bruker **Live View**, tappes batteriet raskere. Bruk søkeren i stedet for å spare på batteristrømmen.

TIPS: Hvis du foretrekker ikke å bruke Live View, kan du stille inn kameraet for å starte med Live View slått av (se Live View at Power On (levende visning ved oppstart) på side 127).

**MERK:** I dårlig belysning kan motivet på bildeskjermen virke grått eller dempet. Dette er for å få frem flere detaljer.

Tabellen nedenfor beskriver informasjonen som vises ved **Live View** når kameraets standardverdier brukes og det er satt inn et minnekort (ekstrautstyr) i kameraet. Hvis du endrer andre kamerainnstillinger, vises også ikoner for disse innstillingene på skjermbildet **Live View**.

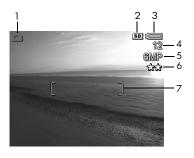

Nr	lkon	Beskrivelse
1	۵	Vises de første sekundene for å angi at <b>Live View</b> (levende visning) er slått på
2	SD	Angir at det er satt inn et minnekort i kameraet
3	eller	Batterinivå ved bruk av batteristrøm (ikonet er avhengig av tilstanden til kamerabatteriet, se Strømindikatorer på side 190)
	<b>⇒</b> >	<ul> <li>Vekselstrøm ved bruk av HP vekselstrømadapter eller ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera</li> </ul>
4	12	Antall gjenværende bilder (faktisk antall avhenger av gjeldende innstilling for <b>Image Quality</b> (bildekvalitet) og hvor mye ledig plass det er i minnet)
5	6MP	Bildeoppløsningsinnstilling (standardverdien er <b>6MP</b> )
6	**	Komprimeringsinnstilling (standardverdien er ★★)
7		Fokusklammer (se <b>Fokusere kameraet</b> på side 39)

#### Fokusere kameraet

Fokusklammene på skjermbildet **Live View** (levende visning) viser fokuseringsområdet for stillbildet du skal ta (se **Bruke levende visning** på side 37). Når du trykker **Lukker**-knappen halvveis ned for å ta et stillbilde, måler og låser kameraet automatisk fokus og eksponering i fokuserings-området. Fokusklammene på skjermbildet **Live View** lyser grønt når kameraet har funnet og låst fokus og eksponering. Dette kalles automatisk fokusering (autofokus).

**MERK:** De grønne klammene omgir området eller områdene i fokus, slik at det blir enklere å fokusere på riktig fotoobjekt. Hvis kameraet stadig fokuserer på feil objekt, kan du forsøke **Spot**-fokusering (punkt, se **Auto Focus Area** (autofokusområde) på side 74).

# Oppnå best mulig fokus og eksponering

Hvis du har stilt inn kameraet på et annet fokuseringsområde enn Makro (se Bruke fokusinnstillinger på side 42), vil kameraet forsøke å fokusere automatisk. Hvis kameraet imidlertid ikke klarer å fokusere innen et av fokuseringsområdene, vil fokusklammene ved Live View (levende visning) skifte farge til rødt. Det indikerer at bildet kan være ute av fokus enten fordi kameraet har problemer med å fokusere på motivet eller fordi fokuseringsområdet er for tett innpå. Kameraet vil likevel ta bildet, men du bør slippe Lukker-knappen, forsøke å finne utsnittet for bildemotivet på nytt og trykke Lukker-knappen halvveis ned. Hvis fokusklammene fremdeles er rød, slipper du Lukker-knappen og forsøker ett av følgende:

- Hvis kameraet har problemer med å fokusere på motivet på grunn av lav kontrast, kan du bruke fokuslås (se Bruke fokuslås på side 41).
- Hvis motivet er for tett innpå (mindre enn 50 cm), kan du enten gå lengre unna motivet du forsøker å fotografere, eller velge fokuseringsområdet Makro (se Bruke fokusinnstillinger på side 42).

Hvis kameraet er stilt inn på fokuseringsområdet **Makro** og ikke kan fokusere, viser skjermbildet **Live View** (levende visning) en feilmelding og fokusklammene blir rød. I slike tilfeller vil ikke kameraet ta noe bilde.

Hvis bildemotivet ikke er innenfor **Makro**-området (20 til 50 cm), flytter du enten kameraet innenfor **Makro**-området eller velger et annet fokuseringsområde enn **Makro** (se **Bruke fokusinnstillinger** på side 42).

Når du trykker på **Lukker**-knappen, måler kameraet også lysnivået for å stille inn riktig eksponering. Hvis kameraet finner ut at det ikke er nok lys og at kameraet vil trenge en svært lang eksponering, vises ikonet med en ristende hånd (🎷) på skjermbildet **Live View**, som betyr at bildet kan bli uklart. Hvis ikonet 😷 vises, kan du forsøke ett av følgende:

- Forsøk med blitsinnstillingen Auto (automatisk) eller Flash on (blits på) for å få bedre lys (se Stille inn blitsen på side 47).
- Forsøk å slå på mer lys, hvis det er mulig.
- Hvis ingen av disse løsningene er mulig, kan du likevel ta bildet, men du bør sette kameraet på stativ eller på et støtt underlag for å unngå at bildet blir uklart. Kameraet viser F-tallet og lukkerhastigheten som vil bli brukt når du trykker lukkerknappen halvveis ned. F-tallet og lukkerhastigheten vises i rødt hvis de er feil for bildet som skal tas.

#### Bruke fokuslås

Ved hjelp av **Focus Lock** (fokuslås) kan du fokusere på en gjenstand som ikke er i sentrum av bildet, eller ta bevegelsesbilder raskere ved å forhåndsfokusere på området der handlingen skal finne sted. Du kan også bruke **Focus Lock** som en hjelp til å fokusere under forhold med dårlig belysning eller kontrast.

- Finn utsnittet for bildemotivet, eller en gjenstand med høyere kontrast eller bedre lys, innenfor fokusklammene.
- Trykk Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering.
- Fortsett med å holde Lukkerknappen halvveis nede mens du finner utsnittet på nytt eller plasserer bildemotivet der du vil ha det.
- Trykk Lukker-knappen helt ned for å ta bildet.





# Bruke fokusinnstillinger

Med MF kan du veksle mellom kameraets fire fokusinnstillinger. Tabellen nedenfor beskriver disse fokusinnstillingene:

Innstilling	Beskrivelse
Normal fokusering	Brukes til å ta bilde av motiver som er lengre unna enn 40 cm. <b>Normal fokusering</b> er begrenset til området 40 cm til uendelig. Dette er standard- innstillingen for fokusering.
Makro	Brukes til å ta nærbilder av motiver som er nærmere enn 50 cm. Med denne innstillingen vil ikke kameraet ta bilde hvis det ikke klarer å fokusere (AF-søkerlampen blinker grønt og fokusklammene vises i rødt på bildeskjermen ved Live View (levende visning)). Makro-fokusering dekker området 18 til 50 cm.
Uendelig	Brukes til å ta bilde av fjerne motiver og landskaper. Fokus er begrenset til et lite område nær uendelig.
Manuell fokusering MF	Gir deg mulighet til å velge fokus trinnvis innenfor hele fokuseringsområdet. Bruk knappene ▲▼ til å fokusere. Du kan bestemme fokus ved å studere bildet ved Live View (levende visning) og se på måleren til venstre på skjermbildet Live View. Du finner mer informasjon under Bruke manuell fokusering på side 43.

# Bruke manuell fokusering

Det er aktuelt å bruke manuell fokusering i disse tre tilfellene:

- Når det er dårlige lysforhold, slik at autofokus har problemer med å fokusere.
- Etter automatisk fokusering for å låse fokus med hensyn til hastighet og gjentagelse for de neste bildene du skal ta.
- Til finjustering av fokus for nærbilder.

#### Slik bruker du manuell fokusering:

Trykk på MF i Live View
 (levende visning) til ikonet MF
 vises på bildeskjermen. Det vises
 en måler på venstre side av
 bildeskjermen som angir
 fokusmålerinnstilling, og sentrum
 av bildeskjermen vises forstørret
 slik at det er opklare å sa pår bil



slik at det er enklere å se når bildet er i fokus.

2. Bruk knappene ▲▼ til å stille

 Bruk knappene il å stille inn fokus. Endringer i fokus kan avleses på fokusmåleren. Den forstørrede visningen som er beskrevet ovenfor, tidsutkobles to sekunder etter at du er ferdig med justeringen.



TIPS: For å finne den beste fokusinnstillingen må du justere fokus slik at bildet ser ut å være i fokus på skjermbildet Live View. Så trykker du på ▲ til bildet begynner å bli uklart, og deretter trykker på ▼ til bildet begynner å bli uklart. Velg deretter en fokusinnstilling halvveis mellom de to stillingene der bildet begynte å bli uklart.

**TIPS:** Hvis du vil låse fokus for et sett med bilder, kan du la kameraet finne beste fokus med **Normal fokusering**, og deretter skifte til **Manuell fokusering**. Da vil fokus bli låst i denne avstanden til du endrer fokus manuelt eller velger en annen fokusinnstilling.

#### Bruke zoom

Jo mer du zoomer inn på fotoobjektet, desto mer vil selv små bevegelser av kameraet bli forstørret (såkalt "kameraristing"). Spesielt ved bruk av full telelinsezooming (3x) må du holde kameraet støtt for å få klare bilder. Hvis et ikon med ristende hånd (🖑) vises når du trykker Lukker-knappen halvveis ned ved Live View (levende visning), betyr det at kameraet er urolig eller at motivet krever mer lys. Bildet vil sannsynligvis bli uklart. Forsøk å holde kameraet tettere inntil kroppen eller mot noe støtt, eller sett kameraet på stativ eller et støtt underlag. Forsøk også å slå på blitsen eller sette på mer lys slik at motivet blir lysere.

**TIPS:** En høyere verdi for **ISO Speed** (ISO-hastighet) kan redusere kameraristing, men kan føre til mer støy i bildene (se **ISO Speed (ISO-hastighet)** på side 78).

## Optisk zoom

Optisk zoom fungerer som zoomefunksjonen på et tradisjonelt filmkamera, med fysiske linseelementer som beveges inne i kameraet for å få fotoobjektet til å virke nærmere.

Trykk på **Zoom ut**  $\P$  og **Zoom inn**  $\P$  på **Zoom**-spaken for å bevege linsen mellom stillingene for vidvinkel (1x) og telelinse (3x).

**MERK:** Optisk zoom er ikke tilgjengelig under opptak av videoklipp.



## Digital zoom

I motsetning til optisk zoom benytter ikke digital zoom bevegelige linseelementer. Du kan bruke digital zoom når du har utnyttet spillerommet for optisk zoom og bare vil ha med en del av bildemotivet på bildeskjermen. Når du zoomer, vil en gul ramme omgi den delen av bildemotivet som du ønsker å ha med, slik at du kan fjerne uønskede deler av motivet.

- Trykk på Zoom inn på Zoom-spaken ved Live View (levende visning) for å zoome inn til optisk maksimumsnivå, og slipp deretter spaken.
- 2. Trykk på Zoom inn på på nytt og fortsett med å trykke til bildet du vil ha, fyller den gule rammen. Hvis du zoomer for langt inn og vil zoome ut, trykker du på Zoom ut på Zoom-spaken.



- Tallet for oppløsning til høyre på skjermen blir mindre etter hvert som du zoomer digitalt. Oppløsningen **4.1MP** kan for eksempel vises i stedet for **6MP** for å angi at bildet blir redusert til en størrelse på 4,1 millioner piksler.
- Når bildet har ønsket størrelse, trykker du Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering, og deretter trykker du knappen helt ned for å ta bildet.
- 4. Hvis du vil gå tilbake til optisk zoom, trykker du på Zoom ut <sup>AAA</sup> på Zoom-spaken til den digitale zoomingen stopper. Slipp Zoom ut <sup>AAA</sup>, og trykk deretter på den på nytt.
- **MERK:** Du kan deaktivere digital zoom på **Setup Menu** (oppsettmeny, se **Digital Zoom (digital zoom)** på side 126).
- **MERK:** Digital zoom reduserer bildeoppløsningen, så bildet vil ha en tendens til å bli mer kornet enn det samme bildet tatt med optisk zoom. Hvis du trenger bilder av høy kvalitet (for eksempel til kopiering), bør du begrense bruken av digital zoom.

**MERK:** Digital zoom er ikke tilgjengelig ved videoopptak eller i **Panorama**-modus.

#### Stille inn blitsen

**Blits** \$\frac{1}{2}\$ brukes til å veksle mellom kameraets blitsinnstillinger. Hvis du vil endre blitsinnstillingen, trykker du på **Blits** \$\frac{1}{2}\$ til ønsket innstilling vises på bildeskjermen. Tabellen nedenfor beskriver kameraets blitsinnstillinger.

Innstilling	Beskrivelse
Auto Flash (automatisk blits)	Kameraet måler lysnivået og bruker blitsen hvis det er nødvendig.
Red-Eye (røde øyne)	Kameraet måler lysnivået og bruker blits med reduksjon av røde øyne hvis det er nødvendig (se <b>Red-Eye (røde øyne)</b> på side 49 for å få en beskrivelse av denne funksjonen).
Flash On (blits på)	Kameraet bruker alltid blits. Hvis bildemotivet belyses bakfra, kan du bruke denne innstillingen til å øke belysningen forfra. Dette kalles utfyllingsblits.

#### Innstilling

#### **Beskrivelse**

#### Flash Off (blits av)



Kameraet bruker ikke blits, uansett lysforhold. Bruk denne innstillingen for å ta bilde av dårlig belyste motiver som befinner seg utenfor blitsens rekkevidde, eller for å ta bilder med det lyset som er. Eksponeringstiden kan øke ved bruk av denne innstillingen, så det anbefales at du bruker stativ for å unngå uklare bilder som skyldes bevegelser i kamerret

#### Night (natt)



Kameraet bruker blits med reduksjon av røde øyne hvis det er nødvendig for å belyse gjenstander i forgrunnen (se **Red-Eye (røde øyne)** på side 49 for å få en beskrivelse av denne funksjonen). Kameraet fortsetter deretter eksponeringen som om blitsen ikke var brukt, for å få med bakgrunnen. Det kan hende at eksponeringstiden øker med denne innstillingen, så det anbefales at du bruker stativ for å unngå bevegelser i kameraet.

Hvis blitsinnstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Auto Flash (automatisk blits), vises ikonet for innstillingen på skjermbildet Live View (levende visning). Blits-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen Auto Flash når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du My Mode (min modus, se side 56).

**MERK:** Blitsen er ikke tilgjengelig i opptaksmodiene **Panorama, Sunset** (solnedgang), **Document** (dokument) og **Museum**, for innstillingen **Burst** (kontinuerlig) eller ved videoopptak.

#### Red-Eye (røde øyne)

Fenomenet røde øyne skyldes at lyset fra blitsen reflekteres i øynene til fotoobjektet, noe som av og til gjør at øynene til mennesker blir røde og øynene til dyr blir grønne eller hvite på bilder. Hvis du bruker en blitsinnstilling med reduksjon av røde øyne, blitser kameraet raskt opptil tre ganger for å tilvenne objektets pupiller og på den måten redusere fenomenet med røde øyne før kameraet bruker hovedblitsen. Det tar litt lengre tid å ta bilder med reduksjon av røde øyne, fordi lukkeren forsinkes av den ekstra blitsingen. Sørg derfor for at de du fotograferer, venter på den endelige blitsen.

**TIPS:** Du kan også fjerne røde øyne fra bilder som du har tatt. Se **Remove Red Eyes (fjern røde øyne)** på side 98.

# Bruke opptaksmodi

Opptaksmodiene har forhåndsdefinerte sett med kamerainnstillinger som er optimalisert for å gi bedre stillbilder under bestemte forhold. I hver enkelt opptaksmodus velger kameraet de beste innstillingene, for eksempel ISOhastighet, F-tall (blenderåpning) og lukkerhastighet, og optimaliserer disse for det aktuelle motivet og situasjonen.

Hvis du vil bytte opptaksmodus, trykker du på **Mode**knappen (modus) på toppen av kameraet til ønsket modus vises på bildeskjermen. Tabellen nedenfor beskriver kameraets opptaksmodi.

Innstilling	Beskrivelse
Auto Mode (automatisk modus)	Bruk <b>Auto Mode</b> når du må ta et godt bilde raskt og ikke har tid til å velge en spesiell opptaksmodus. <b>Auto Mode</b> fungerer godt for de fleste bilder under normale forhold. Kameraet velger automatisk de beste innstillingene for F-tall (blenderåpning), ISOhastighet og lukkerhastighet for motivet.
Action (bevegelse)	Bruk <b>Action</b> -modus til å ta sportsbilder, biler i bevegelse eller andre motiver der du vil fryse bevegelsen. Kameraet bruker høye lukkerhastigheter og høyere ISO-hastigheter for å fryse bevegelsen.
Landscape (liggende)	Bruk Landscape-modus til å ta bilde av motiver med dypt perspektiv, for eksempel fjell eller bybilder, når du ønsker at både forgrunn og bakgrunn skal være i fokus. Kameraet kombinerer et høyere F-tall som gir bedre dybdeskarphet, med høyere metning for å få en mer livaktig effekt.

Innstilling	Beskrivelse
Portrait (stående)	Bruk <b>Portrait</b> -modus til bilder som har én eller flere personer som hovedmotiv. Kameraet kombinerer et lavere F-tall som gjør bakgrunnen uklar, med mindre skarphet for å få en mer naturlig effekt.
Panorama (panorama)	Bruk <b>Panorama</b> -modus til store landskaper, for eksempel til fjellområder eller gruppebilder der motivet er for bredt til å få plass på bare ett bilde. I denne modusen kan du ta en serie overlappende bilder som kan settes sammen til ett stort panoramabilde ved hjelp av HP Image Zone-programvaren. Blitsen er stilt på <b>Flash Off</b> (blits av) i denne modusen. Se <b>Bruke panoramamodus</b> på side 53. Du kan vise hele panoramabildet med alternativet <b>Preview Panorama</b> (forhåndsvis panorama) på <b>Playback Menu</b> (avspillingsmeny, se <b>Preview Panorama</b> (forhåndsvis panorama) på side 101).
Beach (strand)	Bruk <b>Beach</b> -modus til å ta bilder på stranden. I denne modusen kan du ta bilde av strålende strandmotiver med en god balanse mellom høylys og skygge.
Snow (snø)	Bruk <b>Snow</b> -modus til å ta bilder med snø. I denne modusen kan du ta bilde av strålende snømotiver og beholde riktig lysstyrke på snøen.
Sunset (solnedgang)	Bruk <b>Sunset</b> -modus til å ta utendørsbilder ved solnedgang. Denne modusen starter fokus på uendelig og stiller blitsen på <b>Flash Off</b> (blits av). I denne modusen får solnedgangens farger større metning mens motivets varme blir fremhevet ved å gi de oransje fargene større spillerom.
Museum (museum)	Bruk <b>Museum</b> -modus til å ta bilder på museer, hvor det er forbudt å fotografere med blits. I denne modusen stilles blitsen på <b>Flash Off</b> og <b>Camera</b> <b>Sounds</b> (kameralyder) settes til <b>Off</b> (av).

Innstilling	Beskrivelse
Document (dokument)	Bruk <b>Document</b> -modus til å ta bilde av flate motiver med tekst eller grafikk. Denne modusen bruker innstillinger for høy kontrast og lav metning, stiller blitsen på <b>Flash Off</b> (blits av) og slår retningsføleren av.
Aperture Priority (blender- prioritet)	Bruk Aperture Priority-modus hvis du ønsker full kontroll over blenderåpningen, for eksempel hvis du vil gjøre bakgrunnen uklar med et lavere F-tall eller få bedre dybde med et høyere F-tall. I denne modusen kan du velge innstilling for F-tall (blenderåpning) med knappene • ved Live View (levende visning), mens kameraet velger den beste lukkerhastigheten.
My Mode (min modus)	Dette er en egen opptaksmodus der du selv kan velge, lagre og deretter bruke en gruppe foretrukne innstillinger for kameraet. Se <b>Bruke My Mode (min</b>

Hvis opptaksmodusinnstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Auto Mode** (automatisk modus), vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

modus) på side 55.

Opptaksmodusen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen Auto Mode når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du My Mode (min modus, se side 56 og Bruke undermenyen My Mode Saved Settings (lagrede innstillinger for min modus) på side 57).

**MERK:** Opptaksmodusen blir ikke benyttet når du tar opp videoklipp.

| **W**| **Y**|

# Støyreduksjon ved lange eksponeringer

Ved lengre lukkerhastigheter vil kameraet automatisk ta en ekstra eksponering med lukkeren igjen for å måle og redusere støy (kornethet) i bildet. I slike tilfeller virker det som om eksponeringen tar dobbelt så lang tid som forventet. Ved en 1-sekunds eksponering vil bildeskjermen for eksempel være mørk i 2 sekunder til støyreduksjonsbildet er eksponert. Det betyr at du ved lengre lukkerhastigheter kanskje ikke vil kunne ta så mange bilder etter hverandre, men det sørger for at bildene blir fri for støy.

## Bruke panoramamodus

Panorama-modus brukes til å ta 2 til 5 bilder i rekkefølge som kan settes sammen til et motiv som er for bredt til å få plass på et enkelt bilde. I Panorama-modus tar du et bilde som det første i panoramasekvensen, så blir hvert påfølgende bilde lagt til panoramaet til du avslutter sekvensen ved å trykke på Menu (avslutter sekvensen. Deretter kan du forhåndsvise et bilde med lav oppløsning av panoramaet ved hjelp av alternativet Preview Panorama (forhåndsvis panorama) på Playback Menu (avspillingsmeny, se side 101), eller du kan overføre bildene i panoramasekvensen til datamaskinen for automatisk sammensetting og visning eller utskrift.

MERK: Digital zoom er ikke tilgjengelig i Panorama-modus.

#### Ta panoramabilder

 Trykk på Mode (modus) på toppen av kameraet til ikonet Panorama vises på bildeskjermen. Nå er du klar til å ta det første bildet i panoramasekvensen.



**TIPS:** Panoramabilder settes sammen fra venstre mot høyre, så pass på at det første bildet tas lengst ut på venstre side av panoramaet.

 Trykk på Lukker-knappen for å ta det første bildet i panoramasekvensen. Etter Instant Review (umiddelbar visning) skifter kameraet til Live View (levende visning) med ikonet på bildeskjermen.



- 3. Finn utsnittet for å ta det andre bildet. Legg merke til det gjennomsiktige første bildet i sekvensen som er plassert over den venstre tredelen av skjermbildet Live View. Bruk dette overlegget til å justere det andre bildet horisontalt i forhold til det første.
- 4. Trykk på Lukker-knappen for å ta det andre bildet. Etter Instant Review skifter kameraet til Live View med ikonet på bildeskjermen. På nytt plasseres et gjennomsiktig overlegg av det forrige bildet over venstre tredel



av skjermbildet **Live View**, slik at du kan justere det tredje bildet

- Fortsett med å legge til flere bilder til panoramaet, eller trykk på Menu for å avslutte panoramasekvensen. Panoramasekvensen avsluttes automatisk når du har tatt det femte bildet.
- 6. Når du er ferdig med panoramasekvensen, kan du slette den under Instant Review ved å trykke på ◀ og velge Entire Panoramic Sequence (hele panoramasekvensen) fra undermenyen Delete (slett).

Hvis du vil forhåndsvise hele panoramasekvensen på kameraet, se **Preview Panorama (forhåndsvis panorama)** på side 101.

MERK: Opptaksmodusen Panorama krever fullversjonen av HP Image Zone-programvaren for automatisk å sette sammen bildene på datamaskinen (se Overføre bilder til en datamaskin på side 115 og HP Image Zone-programvaren på side 137).

## Bruke My Mode (min modus)

My Mode er en egen opptaksmodus der du selv kan velge, lagre og bruke en gruppe foretrukne innstillinger for kameraet. Denne opptaksmodusen er særlig nyttig hvis du ofte tar bilder av samme type motiv og vil ha kameraet stilt inn med de samme innstillingene hver gang. Det kan for eksempel hende at du ofte tar bevegelsesbilder av barn som spiller fotball utendørs på lyse solskinnsdager. Da kan du velge og lagre Action (bevegelse) som opptaksmodus og Sun (sol) som innstilling for White Balance (hvitbalanse) i My Mode, slik at du senere bare kan stille kameraet på opptaksmodusen My Mode når du skal ta liknende bilder.

Innstillingene i **My Mode** er helt uavhengig av gruppene av innstillinger som brukes til de andre opptaksmodiene i kameraet. **My Mode**-innstillingene blir som standard lagret når du slår kameraet av.

#### Velge og lagre foretrukne innstillinger for My Mode (min modus)

- Trykk på Mode (modus) på toppen av kameraet for å bla gjennom opptaksmodiene til du ser My Mode og ikonet MY på bildeskjermen.
- 2. Trykk på Menu for å vise My Mode Capture Menu (opptaksmeny for min modus).
- 3. Slik endrer du innstillingen til et bestemt menyalternativ:
  - a. Bruk knappene ▲▼ til å bla til et menyalternativ på
     My Mode Capture Menu.
  - **b.** Trykk på Menu . Undermenyen til dette menyalternativet blir vist
  - c. Bruk knappene til å merke den nye innstillingen for menyalternativet.
  - d. Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til My Mode Capture Menu.
- 4. Gjenta trinn 3 for hver innstilling du vil endre.
- 5. Når du er ferdig med å endre innstillinger på My Mode Capture Menu, trykker du på knappen Levende visning på baksiden av kameraet for å gå ut av My Mode Capture Menu og tilbake til Live View (levende visning). Ikonet MY og ikonene for innstillingene du har valgt for My Mode, vises nå på bildeskjermen ved Live View.

Innstillingene du har valgt, blir automatisk lagret og beholdt som innstillinger for **My Mode** selv om du bytter til en annen opptaksmodus eller slår kameraet av. Hvis du vil endre noen av innstillingene du har valgt for **My Mode**, gjentar du trinn 1 til 5.

# Bruke undermenyen My Mode Saved Settings (lagrede innstillinger for min modus)

Du kan tilpasse My Mode (min modus) ytterligere ved hjelp av undermenyen My Mode Saved Settings. På denne undermenyen kan du angi nøyaktig hvilke innstillinger du vil lagre for My Mode og hvilke du vil tilbakestille til standardinnstillingene når du slår kameraet av. Du kan også angi at kameraet skal starte i My Mode i stedet for Auto Mode (automatisk modus) hver gang du slår på kameraet, ved å velge Start in My Mode (start i min modus).

- Trykk på Mode (modus) på toppen av kameraet til du ser My Mode og ikonet MY på bildeskjermen.
- Trykk på Menu for å vise My Mode Capture Menu (opptaksmeny for min modus).
- 3. Bruk knappene Til å bla til menyalternativet My Mode Saved Settings, og trykk på Menu OK. Undermenyen My Mode Saved Settings vises. Alternativene med hake på undermenyen My Mode Saved Settings blir lagret for My Mode hver gang du slår kameraet av.
- 4. Slik endrer du en innstilling slik at den settes tilbake til standardinnstillingen når du slår kameraet av, eller angir at kameraet skal starte i My Mode hver gang du slår kameraet på:
  - a. Bruk knappene ▲▼ til å bla til innstillingen.
  - b. Trykk på ▶ for å fjerne haken ved siden av en innstilling slik at den tilbakestilles til standardinnstillingen når du slår kameraet av, eller endre innstillingen for Start in My Mode til Yes (ja).
- 5. Gjenta trinn 4 for hver innstilling du vil endre.
- 6. Trykk på Menu for å gå tilbake til My Mode Capture Menu.
- 7. Trykk på Levende visning på baksiden av kameraet for å avslutte My Mode Capture Menu.

# Bruke selvutløserinnstillinger

- 1. Sett kameraet på stativ eller et støtt underlag.
- 2. Trykk på Selvutløser/kontinuerlig 🖒 / 🖳 til Self-Timer 🖒 (selvutløser) eller Self-Timer 2 Shots 🖄 (selvutløser 2 bilder) vises på bildeskjermen.
- **3.** Finn utsnittet i søkeren eller med **Live View** (levende visning, se **Bruke levende visning** på side 37).
- **4.** De neste trinnene er avhengig av om du skal ta ett eller to stillbilder eller gjøre videoopptak.

#### Stillbilder:

- a. Trykk Lukker-knappen halvveis ned. Kameraet måler og låser deretter fokus og eksponering. Kameraet beholder disse innstillingene til bildet er tatt.
- b. Trykk Lukker-knappen helt ned. Det telles ned på skjermen og Selvutløser/fokushjelp-lampen blinker i ti sekunder før kameraet tar bildet. Hvis du velger Self-Timer 2 Shots (selvutløser 2 bilder) på kameraet, blinker Selvutløser/fokushjelp-lampen noen sekunder til før det andre bildet tas.
- TIPS: Hvis du trykker Lukker-knappen helt ned med en gang, vil kameraet låse fokus og eksponering rett før nedtellingstiden på ti sekunder er ute. Dette er nyttig hvis ett eller flere fotoobjekter skal komme inn i bildet i løpet av nedtellingstiden.
- TIPS: Du kan ikke ta opp lyd sammen med stillbilder ved bruk av selvutløserinnstillinger, men du kan legge til lydklipp senere (se **Record Audio (lydopptak)** på side 103).

#### Videoklipp:

Når du skal starte et videoopptak, trykker du på **Video**og slipper den igjen. Det telles ned fra ti sekunder på
bildeskjermen. **Selvutløser/fokushjelp**-lampen på forsiden
av kameraet blinker i ti sekunder før kameraet starter
videoopptaket.

Trykk på **Video** på nytt for å stoppe videoopptaket, ellers fortsetter kameraet opptaket til det ikke er mer minne igjen.

Videoikonet vises på bildeskjermen i noen få sekunder etter at opptaket er stoppet.

**MERK:** Ved bruk av innstillingen **Self-Timer** (selvutløser) eller **Self-Timer - 2 Shots** (selvutløser - 2 bilder), gjøres det bare ett videoopptak etter nedtellingen på ti sekunder.

**Self-Timer** -innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen **Normal** etter at bildet er tatt.

TIPS: Hvis du tar stillbilder i dårlig lys, kan du bruke selvutløserinnstillingen til å unngå uklare bilder som skyldes bevegelser i kameraet. Plasser kameraet på et støtt underlag eller stativ, finn utsnittet og trykk Lukkerknappen helt ned. Ta deretter hendene bort fra kameraet. Kameraet vil vente i ti sekunder før bildet tas, slik at du ikke forstyrrer kameraet ved å trykke på Lukker-knappen.

# Bruke innstillingen Burst (kontinuerlig)

Med denne innstillingen kan du ta to eller tre bilder (avhengig av lukkerhastigheten) i så rask rekkefølge som mulig når du trykker **Lukker**-knappen helt ned. Hvis du trykker **Lukker**-knappen helt ned på nytt, tas en ny bildeserie på to eller tre bilder.

- Trykk på Selvutløser/kontinuerlig \(\osemble \subseteq \subseteq \text{til Burst}\)
   (kontinuerlig) \(\subseteq \text{vises på bildeskjermen.}\)
- 2. Finn utsnittet og trykk Lukker-knappen halvveis ned for å låse fokus og eksponering. Trykk deretter Lukker-knappen helt ned og hold den nede. Kameraet tar opptil tre bilder så raskt som mulig til du slipper Lukker-knappen eller kameraet slipper opp for minne.

Bildeskjermen forblir av ved kontinuerlige opptak. Når bildeserien er tatt, vises bildene ett om gangen på bildeskjermen.

Når Burst er valgt, vises ikonet Burst 🖳 på skjermbildet Live View (levende visning). Burst-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen Normal når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du My Mode (min modus, se side 56).

MERK: Burst-innstillingen er ikke tilgjengelig ved videopptak, i opptaksmodiene Panorama og Document (dokument) eller ved bruk av AE Bracketing (alternativ eksponering). Du kan heller ikke ta opp lyd ved bruk av Burst-innstillingen, men du kan legge til et lydklipp senere (se Record Audio (lydopptak) på side 103). Blitsen er heller ikke tilgjengelig når du bruker Burst-innstillingen.

# Bruke Capture Menu (opptaksmeny)

På **Capture Menu** (opptaksmeny) kan du endre forskjellige kamerainnstillinger som har innvirkning på bildene og videoklippene du tar med kameraet.

1. Hvis du vil vise **Capture Menu**, trykker du på **Levende visning** deretter på  $\frac{Menu}{OK}$ . Hvis **Live View** (levende visning) allerede er på, trykker du bare på  $\frac{Menu}{OK}$ .





Skjermbilde 3:



- Bruk knappene Til å bla gjennom alternativene på Capture Menu.
- Trykk på Menu or å velge et merket alternativ og vise undermenyen, eller bruk knappene ◆▶ for å endre innstillingen til det aktuelle alternativet uten å gå via undermenyen.
- På undermenyene trykker du på knappene ▲▼ og deretter på <sup>Menu</sup><sub>OK</sub> for å endre innstillingene til alternativer på Capture Menu.

5. Når du skal gå ut av Capture Menu, merker du alternativet EXIT (avslutt) og trykker på Menu OK. Se Kameramenyer på side 28 for å få informasjon om andre måter å avslutte menyen på.

TIPS: Hvis du vil lagre foretrukne innstillinger, bruker du My Mode (min modus, se Velge og lagre foretrukne innstillinger for My Mode (min modus) på side 56).

## Hjelp til menyalternativene

Help (hjelp) er det siste alternativet på alle undermenyene til Capture Menu (opptaksmeny). Alternativet Help gir informasjon om det aktuelle menyalternativet på Capture Menu og dets innstillinger. Hvis du for eksempel trykker på

Will White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,
to scroll. Press OK to exit.

Menu mens **Help** er merket på undermenyen **White Balance** (hvitbalanse), vises hjelpebildet **White Balance**, som vist.

Bruk knappene  $\blacktriangle$  til å bla gjennom hjelpebildene. For å gå ut av hjelpen og tilbake til den aktuelle **Capture Menu**undermenyen, trykker du på  $\frac{Menu}{CK}$ .

## EV Compensation (EV-kompensasjon)

Under vanskelige lysforhold kan du bruke EV (Exposure Value) Compensation til å overstyre kameraets automatiske eksponeringsinnstillinger.

EV Compensation er nyttig til motiver som inneholder mange lyse eller mørke objekter (som et hvitt hus mot lys bakgrunn eller en svart katt mot mørk bakgrunn). Motiver som inneholder mange lyse objekter eller mange mørke objekter, kan ende opp som grå uten bruk av EV Compensation. Når det gjelder motiver med mange lyse objekter, må EV Compensation økes til et positivt tall for å få et lysere resultat. Når det gjelder motiver med mange mørke objekter, må EV Compensation reduseres for a gjøre motivet mørkere.

- 1. Velg **EV Compensation** fra **Capture Menu** (opptaksmeny, se side 61).
- 2. På undermenyen EV Compensation bruker du knappene ◆ til å endre EV-innstillingen trinnvis fra -3.0 til +3,0. Den nye innstillingen brukes på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen, slik at du kan se hva slags virkning innstillingen har.



3. Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

Hvis innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen på 0.0, vises tallverdien øverst på skjermbildet Live View ved siden av ikonet 🔼.

EV Compensation-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen 0.0 når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du My Mode (min modus, se side 56).

# Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting)

Denne innstillingen balanserer forholdet mellom lyse og mørke partier i bildet, og bevarer fine kontraster mens sterke kontraster reduseres. Mørke partier i bildet gjøres lysere, mens lysere partier får være som de er. Ved bruk sammen med blits kan **Adaptive Lighting** gjøre partier som blitsen ikke kan nå, lysere. Her er et eksempel på hvordan **Adaptive Lighting** kan forbedre et bilde:

#### Uten Adaptive Lighting:



#### Med Adaptive Lighting:



#### Adaptive Lighting er nyttig i følgende situasjoner:

- Utendørsmotiver med en blanding av sol og skygge
- Overskyete dager med sterkt skinn fra himmelen
- Innendørsmotiver med blitsfotografering (for å gjøre blitseffekten mykere eller jevne den ut)
- Bakgrunnsbelyste motiver der objektet er for langt borte fra blitsen eller er sterkt bakgrunnsbelyst (for eksempel foran et vindu)

Du kan bruke **Adaptive Lighting** (tilpasset lyssetting) med eller uten blits, men det anbefales ikke å bruke funksjonen som erstatning for blitsen. I motsetning til blitsen påvirker ikke **Adaptive Lighting** eksponeringsinnstillingene, så lysere partier kan virke kornete, og innendørs eller nattbilder kan bli uklare hvis de tas uten blits eller stativ.

- Velg Adaptive Lighting fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Adaptive Lighting bruker du knappene
   til å merke en innstilling.



Trykk på Menu or å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

	3
Innstilling	Beskrivelse
Off (av)	Kameraet vil behandle bildet som vanlig. Dette er standardinnstillingen.
Low (lav)	Kameraet vil gjøre de mørke partiene av bildet litt lysere uten å endre partier med god belysning.
High (høy)	Kameraet vil gjøre de mørke partiene av bildet mye lysere uten å endre partier med god belysning i betydelig grad.

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Off**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

Med unntak av i **My Mode** (min modus, se side 55) beholdes innstillingen for **Adaptive Lighting** til den blir endret igjen, selv om du slår av kameraet.

**MERK:** Når **Adaptive Lighting** er aktivert, vil kameraet bruke litt lengre tid på å lagre bildet i minnet, fordi bildet blir behandlet i større grad før det lagres.

**MERK:** Adaptive Lighting-innstillingen brukes ikke ved videoopptak eller i **Panorama**-modus.

## Image Quality (bildekvalitet)

Med denne innstillingen kan du angi oppløsning og JPEG-komprimering for stillbilder du tar med kameraet. Undermenyen **Image Quality** har seks innstillinger.

- Velg Image Quality fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Image Quality bruker du knappene Till å merke en forhåndsdefinert innstilling, eller velger alternativet Custom... (tilpasset).



3. Trykk på Menu for å lagre en forhåndsdefinert innstilling og gå tilbake til Capture Menu. Hvis du merker alternativet Custom..., trykker du på Menu for å gå til undermenyen Custom Image Quality (tilpass bildekvalitet, se side 69).

# Tabellen nedenfor forklarer innstillingene for **Image Quality** (bildekvalitet) mer detaljert:

Innstilling	Beskrivelse
6MP ★★★	Bildene vil få full oppløsning og den laveste forhåndsdefinerte komprimeringen. Denne innstillingen gir bilder av meget høy kvalitet og bruker mest minne. Den anbefales hvis du har tenkt å forstørre bilder, eller kopiere bilder, i formater på opptil 40,6 x 50,8 cm.
6MP ★★	Bildene får full oppløsning og middels komprimering. Denne innstillingen gir bilder av meget høy kvalitet, men bruker mindre minne enn 6MP *** - innstillingen ovenfor. Den anbefales hvis du har tenkt å forstørre bilder, eller kopiere bilder, i formater på opptil 27,9 x 35,6 cm.
4MP ★★	Bildene vil få oppløsningen 4MP (middels) og middels komprimering. Denne innstillingen gir bilder av høy kvalitet, men bruker mindre minne enn 6MP- innstillingene ovenfor. Den anbefales for utskrift av bilder i formater på opptil 20,3 x 25,4 cm.
2MP ★★	Bildene vil få oppløsningen 2MP (lav) og middels komprimering. Dette er en minneeffektiv innstilling, som anbefales for utskrift av bilder i formater på opptil 12,7 x 17,8 cm.

Innstilling	Beskrivelse
VGA ★★	Bildene får en oppløsning på 640 x 480 piksler (lavest) og middels komprimering. Dette er en minneeffektiv innstilling, men den gir den dårligste bildekvaliteten. Innstillingen passer for bilder som du skal sende via e-post eller legge ut på Internett.
Custom (tilpasset)	Gir deg mulighet til å veksle mellom forhåndsdefinerte oppløsninger (6MP, 4MP, 2MP, VGA) og komprimeringsinnstillinger (************************************

Image Quality-innstillingene (unntatt VGA) angir både oppløsning (for eksempel 6MP) og komprimering (for eksempel ★★). Jo høyere antall megapiksler, desto høyere oppløsning, og jo høyere antall stjerner, desto lavere komprimering og høyere bildekvalitet. Når det gjelder VGA-innstillingen, får bildene 640 x 480 piksler (0,31 MP), som er den laveste oppløsningen og som passer for e-post eller visning på skjerm.

Telleren **Pictures remaining** (gjenværende bilder) nederst på undermenyen **Image Quality** oppdateres når du merker de ulike innstillingene. Se **Minnekapasitet** på side 210 for å få mer informasjon om hvordan innstillingen **Image Quality** påvirker antall bilder som kan lagres i internminnet til kameraet.

Image Quality-innstillingen vises på skjermbildet Live View (levende visning). Med unntak av i My Mode (min modus, se side 55) beholdes innstillingen for Image Quality til den blir endret igjen, selv om du slår av kameraet.

**MERK: Image Quality**-innstillingene brukes ikke ved videoopptak.

#### Custom Image Quality (tilpasset bildekvalitet)

Hvis du har valgt alternativet **Custom...** (tilpasset) fra menyen **Image Quality** (bildekvalitet), vises undermenyen **Custom Image Quality** (tilpasset bildekvalitet). På denne undermenyen kan du velge en tilpasset **Image Quality**-innstilling, blant annet stille inn oppløsningen og komprimeringen hver for seg for bildene du tar.

På undermenyen **Custom Image Quality** er **Resolution** (oppløsning) som standard stilt inn på **6MP** (full oppløsning), mens standardinnstillingen for **Compression** (komprimering) er  $\bigstar \bigstar$  (middels komprimering).

- Velg Custom... på undermenyen Image Quality (side 66).
- Bruk knappene Til å flytte mellom alternativene Resolution og Compression.
- Bruk knappene (►) til å endre innstilling for Resolution eller Compression Tabellen nedenfor

VGA – Lavest oppløsning, lavest kvalitet

**Compression**. Tabellen nedenfor forklarer disse innstillingene.



# Innstillinger for oppløsning 6MP – Full oppløsning, og derfor høyeste kvalitet 4MP – Middels oppløsning 2MP – Lav oppløsning

#### Innstillinger for komprimering

★ - Mest komprimering, mest minneeffektiv og lavest kvalitet

★★ - Middels komprimering

★★★ – Minimal komprimering, høyere kvalitet

★★★ - Liten til ingen komprimering, bruker mest minne og gir maksimal kvalitet

 Trykk på Menu or å lagre den tilpassede Image Qualityinnstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

Den tilpassede **Image Quality**-innstillingen vises på skjermbildet **Live View** (levende visning). Med unntak av i **My Mode** (min modus, se side 55) beholdes innstillingen **Custom...** til den blir endret igjen, selv om du slår av kameraet.

**MERK:** Hvis du bruker digital zoom, endres oppløsningen når du zoomer inn (se **Digital zoom** på side 45).

## White balance (hvitbalanse)

Ulike typer belysning gir forskjellig fargeskjær. Sollyset er for eksempel blåaktig, mens innendørs wolframbelysning er mer gulaktig. Motiver som domineres av én farge, kan kreve en justering av hvitbalansen for at kameraet skal kunne gjengi fargene mer nøyaktig og sikre at det hvite ser hvitt ut i det ferdige bildet. Du kan også justere hvitbalansen for å få frem kreative effekter. Bruk av innstillingen **Sun** (sol) kan for eksempel gi bildet et varmere utseende.

- Velg White Balance fra Capture Menu (opptaksmeny, side 61).
- 2. På menyen White Balance bruker du knappene ▲▼ til å merke en innstilling. Den nye innstillingen brukes på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen, slik at du kan se hva slags virkning innstillingen har på bildet.



 Trykk på Menu or å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

Innstilling	Beskrivelse
Auto (automatisk)	Kameraet identifiserer automatisk og korrigerer for den aktuelle belysningen. Dette er standardinnstillingen.
Sun (sol)	Kameraet balanserer fargene ut fra at motivet er utendørs og at det er sol eller lett skydekke.

Innstilling	Beskrivelse
Shade (skygge)	Kameraet balanserer fargene ut fra at motivet er utendørs, men i skygge, overskyet vær eller skumring.
Tungsten (wolfram)	Kameraet balanserer fargene i forhold til gløde- eller halogenlamper (typisk for hjemme- belysning).
Fluorescent (fluorescerende)	Kameraet balanserer fargene i forhold til lysrørbelysning.
Manual (manuell)	Kameraet beregner en tilpasset <b>White Balance</b> på bakgrunn av motivet (se avsnittet nedenfor).

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Auto** (automatisk), vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

White Balance-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen Auto når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du My Mode (min modus, se side 56).

#### Manual White Balance (manuell hvitbalanse)

Hvis du velger alternativet Manual (manuell), vises skjermbildet Manual White Balance (manuell hvitbalanse). Live View-delen (levende visning) av bildeskjermen viser fargetonene fra forrige Manual White Balance-innstilling.



#### Slik endrer du Manual White Balance-innstillingen:

- 1. Rett kameraet mot en hvit eller grå gjenstand (for eksempel et papirark), og sørg for at hele skjermbildet er innenfor den hvite eller grå gjenstanden.
- 2. Trykk på Lukker-knappen (kameraet tar ikke noe bilde). Kameraet beregner en tilpasset innstilling for White Balance (hvitbalanse) ut fra hele bildeutsnittet. Under beregningen vises PROCESSING... (behandling pågår) på skjermen. Når beregningen er fullført, endrer fargetonene ved Live View seg i tråd med den nye Manual White Balance-innstillingen, og meldingen WHITE BALANCE SET (hvitbalanse innstilt) vises.
- Om nødvendig kan du gjenta trinn 1 og 2 til du får ønsket Manual White Balance-innstilling.
- Når du er fornøyd med den Manual-innstillingen du har gjort, trykker du på Menu for å gå ut av skjermbildet Manual White Balance og tilbake til Capture Menu (opptaksmeny).

TIPS: Hvis du vil gjenopprette forrige **Manual White Balance**innstilling, trykker du bare på Menu uten å trykke på **Lukker**-knappen.

## Auto Focus Area (autofokusområde)

Med denne innstillingen kan du velge mellom et bredt, flerdelt fokuseringsområde og punktfokusering.

- Velg Multi (flerdelt) til generell fotografering og for å fokusere på et objekt som ikke er i sentrum av bildet.
- Velg Spot (punkt) hvis kameraet stadig fokuserer på feil objekt i bildet.
- Velg Auto Focus Area på Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Auto Focus
   Area bruker du knappene ▲▼
   til å merke en innstilling.
- Trykk på Menu og å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

Det flerdelte fokuseringsområdet er delt i fem smale fokuseringssoner, som vist.

 Hvis du velger Multi, forsøker kameraet å fokusere i alle de fem sonene, og fokuserer på det nærmeste objektet.



area to focus on the closest subject

🙉 Auto Focus Area

✓ Multi
□ - Spot

 Hvis du velger Spot, forsøker kameraet å fokusere på et enkelt punkt i sentrum av bildet.

#### Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

#### Innstilling Beskrivelse

#### Multi (flerdelt)

Når du trykker **Lukker**-knappen halvveis ned, forsøker kameraet å fokusere i fem soner, og starter med den nærmeste. Kameraet låses på de(n) første sonen(e) som kommer i fokus, og markerer sonen(e) med klammer. Nå kameraet finner fokus, blir sonen(e) i fokus markert med grønne klammer.

Hvis tilstøtende soner, eller soner som er atskilt av en sone (som vist til venstre nedenfor), er i fokus, vil ett sett grønne klammer markere den sammensatte sonen. Hvis flere me atskilte soner er i fokus, vil et nytt sett klammer vises.

# Spot (punkt)

Kameraet bruker et lite område midt i motivet til å fokusere. Du kan bruke **Focus Lock** (fokuslås) til å låse fokus, og så finne et nytt utsnitt (se **Bruke fokuslås** på side 41).

#### Lukker halvveis ned:



#### Lukker helt ned:



Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Multi**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

**Auto Focus Area**-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standard-innstillingen **Multi** når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du **My Mode** (min modus, se side 56).

# AE Metering (AE-måling)

Med denne innstillingen kan du angi hvilken del av motivet kameraet skal bruke til å beregne eksponeringen.

- Velg AE Metering på Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen AE Metering bruker du knappene ▼ til å merke en innstilling.



Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

Innstilling	Beskrivelse
Average (gjennom- snitt)	Kameraet bruker hele motivet til å måle og beregne eksponeringen. Bruk denne innstillingen hvis du vil at alt i bildet skal brukes i like stor grad til å beregne eksponeringen.
Center- Weighted (senter- vektet)	Kameraet bruker et stort område midt i motivet til å måle og beregne eksponeringen. Denne innstillingen er fin å bruke når bildemotivet befinner seg midt i bildet. Eksponeringen vil være basert mer på objektet enn på omgivelsene. Dette er standardinnstillingen.
Spot (punkt)	Kameraet bruker et lite område midt i motivet til å måle og beregne eksponeringen. Dette kan være nyttig når du har motlys eller hvis bildemotivet er svært mørkt eller lyst sammenlignet med resten av bildet.
	_

TIPS: Når du bruker Spot, plasserer du fotoobjektet midt i fokusklammene og trykker Lukker-knappen halvveis ned for å låse eksponering og fokus. Finn det utsnittet du vil ha, og trykk Lukker-knappen helt ned. Når denne innstillingen brukes, kan deler av bildet bli under- eller overeksponert.

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Center-Weighted**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

**AE Metering**-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen **Center-Weighted** når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du **My Mode** (min modus, se side 56).

# ISO Speed (ISO-hastighet)

Denne innstillingen justerer kameraets lysfølsomhet. Når standardinnstillingen **Auto** (automatisk) er angitt for **ISO Speed**, velger kameraet den beste ISO-hastigheten for motivet.

Lavere ISO-hastigheter vil gi bilder med minst korn (eller støy), men fører til langsommere lukkerhastigheter. Hvis du tar bilder under dårlige lysforhold uten blits ved **ISO 100**, bør du bruke stativ. På den annen side muliggjør høyere ISO-tall høyere lukkerhastighet, slik at du kan ta bilder i mørke omgivelser uten blits, eller bilder av gjenstander som beveger seg raskt. Høyere ISO-hastigheter vil gi bilder med mer korn (eller støy), og kan derfor ha lavere kvalitet.

- Velg ISO Speed fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen ISO Speed bruker du knappene ▲▼ til å merke en innstilling.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.



Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Auto** (automatisk), vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

**ISO Speed**-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen **Auto** når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du **My Mode** (min modus, se side 56).

MERK: ISO Speed-innstillingen brukes ikke ved videoopptak.

# AE Bracketing (alternativ eksponering)

Med denne innstillingen kan du ta tre bilder som alle har forskjellig eksponering, med kameraet. Når du velger en av innstillingene for **AE** (automatic exposure) **Bracketing**, vil kameraet først ta et bilde med normal eksponering (eksponeringsverdien **0**), deretter et undereksponert bilde med en negativ eksponeringsverdi (-), og til slutt et overeksponert bilde med en positiv eksponeringsverdi (+). Hele serien med de tre bildene tas med bare ett trykk på **Lukker**-knappen. Bruk **AE Bracketing** hvis du vil forsøke å undereksponere og overeksponere et bilde for å få et bilde med best mulig eksponering.

- Velg AE Bracketing på Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen AE Bracketing bruker du knappene til å merke en innstilling.
- Trykk på Menu or å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.
- 4. Når du skal ta de tre bildene med forskjellige eksponeringsinnstillinger, trykker du bare Lukker-knappen helt ned én gang. Hele serien med de tre bildene tas med ett trykk på Lukker-knappen.

Pass på at du holder kameraet i ro til alle de tre bildene er tatt. Når de tre bildene er tatt, vises ett og ett bilde om gangen på bildeskjermen.



Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

Innstilling	Beskrivelse
Off (av)	Kameraet bruker ikke <b>AE Bracketing</b> . Dette er standardinnstillingen.
± 0.3	Kameraet vil først ta et bilde med normal eksponering (eksponeringsverdien 0), deretter et undereksponert bilde med eksponeringsverdien -0.3 og til slutt et overeksponert bilde med eksponeringsverdien +0.3.
± 0.7	Kameraet vil først ta et bilde med normal eksponering (eksponeringsverdien 0), deretter et undereksponert bilde med eksponeringsverdien -0.7 og til slutt et overeksponert bilde med eksponeringsverdien +0.7.
± 1.0	Kameraet vil først ta et bilde med normal eksponering (eksponeringsverdien 0), deretter et undereksponert bilde med eksponeringsverdien -1.0 og til slutt et overeksponert bilde med eksponeringsverdien +1.0.

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Off**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

**AE Bracketing**-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen **Off** når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du **My Mode** (min modus, se side 56).

MERK: Blits er tilgjengelig når du velger AE Bracketinginnstillinger, men det kan bli en forsinkelse mellom hvert av bildene i bildeserien, avhengig av belysningen. Burst (kontinuerlig) er ikke tilgjengelig sammen med AE Bracketing.

**MERK: AE Bracketing**-innstillingen brukes ikke ved videoopptak eller i **Panorama**-modus.

# Color (farger)

Med denne innstillingen kan du bestemme hvilke farger bildet skal bli tatt med. Hvis du for eksempel angir **Sepia** (sepiabrunt) under **Color**, tas bildene med bruntoner, noe som gir dem et preg av elde eller gammel stil.

- 1. Velg Color fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Color bruker du knappene ▲▼ til å merke en innstilling. Den nye innstillingen brukes på skjermbildet Live View (levende visning) bak menyen, slik at du kan se hva slags virkning innstillingen har på bildet.



3. Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen Full Color (full farge), vises ikonet for innstillingen på skjermbildet Live View (levende visning).


**Color**-innstillingen gjelder til den blir endret igjen, men tilbakestilles til standardinnstillingen **Full Color** når du slår kameraet av. Hvis du vil lagre nye innstillinger, bruker du **My Mode** (min modus, se side 56).

**MERK:** Hvis du først har tatt et bilde med innstillingen **Black & White** (svart/hvitt) eller **Sepia**, kan ikke bildet endres tilbake til **Full Color** senere.

## Saturation (metning)

Med denne innstillingen kan du bestemme hvor mettet fargene i bildene dine skal være.

- Velg Saturation fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Saturation bruker du knappene ▲▼ til å merke en innstilling.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.

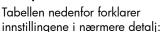



Innstilling	Beskrivelse
Low (lav)	Demper fargene slik at motivet får et mykere, mer naturlig utseende.
Medium (middels)	Fargene vil være normalt mettet. Dette er standardinnstillingen.
High (høy)	Fremhever mer livaktige farger i et motiv. Ved utendørs landskapsfotografering kan høy metning brukes til å skape skyer som er mer blå, eller solnedganger som er
	mer oransje.

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Medium**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

Saturation-innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

# Sharpness (skarphet)

Med denne innstillingen kan du angi skarpheten til de fineste detaljene i bildene.

- Velg Sharpness fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Sharpness bruker du knappene Till å merke en innstilling.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.



Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

Innstilling	Beskrivelse
Low (lav)	Kantene i bildene blir mykere og mindre kornet (eller har mindre støy). Du kan bruke denne innstillingen til å ta portrettbilder med mykere, mer naturlige kanter.
Medium (middels)	Kantene i bildene får normal skarphet. Dette er standardinnstillingen.
High (høy)	Kantene i bildene blir mer markert. Denne innstillingen kan være nyttig til utendørslandskaper, men bildene vil bli mer kornet (eller ha mer støy).

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Medium**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

Sharpness-innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

MERK: Sharpness-innstillingen gjelder ikke ved videoopptak.

## Contrast (kontrast)

Med denne innstillingen kan du styre hvor mye kontrast det skal være mellom de mørke og lyse fargene i bildene du tar, og hvor mye detaljer det skal være i høylys- og skyggepartiene til bildene.

- Velg Contrast fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Contrast bruker du knappene ▲▼ til å merke en innstilling.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.



Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

Innstilling	Beskrivelse
Low (lav)	Bildene får mindre kontrast. Forskjellen mellom mørke og lyse farger i bildet blir mindre tydelig, og det vil være mer detaljer i høylys- og skyggepartiene.
Medium (middels)	Bildene får normal kontrast. Dette er standard- innstillingen.
High (høy)	Bildene får mer kontrast. Forskjellen mellom mørke og lyse farger i bildet blir mer tydelig, og det vil være mindre detaljer i høylys- og skyggepartiene.

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Medium**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning).

Contrast-innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

# Date & Time Imprint (dato- og klokkeslettstempel)

Innstillingen plasserer datoen, eller datoen og klokkeslettet da bildet ble tatt, nede i venstre hjørne av bildet. Når du har valgt en av innstillingene for **Date & Time Imprint**, påføres datoen eller datoen og klokkeslettet på alle stillbilder som tas etterpå, men ikke på bilder som er tatt tidligere.

Når du har tatt et bilde med innstillingen **Date Only** (bare dato) eller **Date & Time** (dato og klokkeslett), kan ikke datoen eller datoen og klokkeslettet som er påført bildet, fjernes.

Hvis du roterer bildet med alternativet **Rotate** (roter) på **Playback Menu** (avspillingsmeny, se side 93), roteres også datoen eller datoen og klokkeslettet med bildet.

**TIPS:** Kontroller at dato- og klokkeslettinnstillingen er riktig før du bruker denne funksjonen (se **Date & Time (dato og klokkeslett)** på side 128).

- Velg Date & Time Imprint fra Capture Menu (opptaksmeny, se side 61).
- På undermenyen Date & Time Imprint bruker du knappene
   Til å merke en innstilling.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Capture Menu.



Tabellen nedenfor forklarer innstillingene i nærmere detalj:

Innstilling	Beskrivelse
Off (av)	Kameraet påfører ikke datoen eller datoen og klokkeslettet på bildet.
Date Only (bare dato)	Kameraet påfører datoen permanent nede i venstre hjørne av bildet.
Date & Time (dato og klokkeslett)	Kameraet påfører datoen og klokkeslettet permanent nede i venstre hjørne av bildet.

Hvis den nye innstillingen er noe annet enn standardinnstillingen **Off**, vises ikonet for innstillingen på skjermbildet **Live View** (levende visning). **Date & Time**-innstillingen gjelder til den blir endret igjen.

**MERK:** Date & Time-innstillingen brukes ikke ved videoopptak eller i **Panorama**-modus.

# 3 Se på bilder og videoklipp

Du kan bruke **Playback** (avspilling) til å se på bilder og videoklipp i kameraet. Når du ser på bilder med **Playback**, kan du også vise miniatyrer av bildene eller forstørre bildene slik at du kan se nærmere på dem på kameraet. Se **Vise miniatyrer** på side 91 og **Forstørre bilder** på side 92.

På **Playback Menu** (avspillingsmeny) kan du dessuten slette bilder og videoklipp, manipulere bilder, for eksempel ved å fjerne røde øyne, rotere bilder og til og med få **HP Image Advice** (bilderåd), dvs. en analyse av bildene med tanke på problemer med fokusering, eksponering og så videre, som kan ha oppstått da bildene ble tatt. Les mer om disse funksjonene under **Bruke Playback Menu** (avspillingsmeny) på side 93.


# Bruke avspilling

- Trykk på Avspilling for å aktivere Playback
   (avspilling). Bildet eller videoklippet som ble tatt eller vist
   sist, vises på bildeskjermen.
- Bruk knappene ◆▶ til å bla gjennom bildene og videoklippene. Trykk på og hold nede en av ◆▶-knappene for å bla raskere.

Når det gjelder videoklipp (som angis med videoikonet ;), ser du bare det første bildet de to første sekundene. Deretter spilles videoklippene automatisk av. Du kan stille inn lydstyrken for lydavspilling ved å trykke på knappene .

 Trykk på Levende visning for å slå av Playback og skifte tilbake til Live View (levende visning) etter å ha sett på bilder og videoklipp.

Under **Playback** viser bildeskjermen også tilleggsinformasjon om hvert bilde eller videoklipp. Denne tabellen beskriver denne informasjonen.

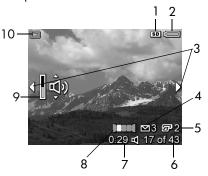

Nr	lkon	Beskrivelse
1	SD	Vises bare når et ekstra minnekort er installert i kameraet.
2	eller	<ul> <li>Strømindikator, som denne indikatoren for lavt batterinivå (se <b>Strømindikatorer</b> på side 190)</li> <li>Vekselstrøm ved bruk av HP vekselstrømadapter eller ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera</li> </ul>
3	<b></b>	Vises i noen få sekunder når du starter <b>Playback</b> for å vise at du kan bla gjennom bilder og videoklipp med knappene <b>•</b> .
4	<b>⊠</b> 3	Angir at dette bildet er merket for sending til tre mål ved hjelp av <b>HP Instant Share</b> (se <b>Bruke HP Instant Share</b> på side 105).

11....

Daal...i..alaa

Nr	Ikon	Beskrivelse
5	<b>2</b> 2	Angir at dette bildet er merket for utskrift i to eksemplarer ved hjelp av <b>HP Instant Share</b> (se <b>Bruke</b> <b>HP Instant Share</b> på side 105).
6	17 of 43	Viser dette bildets eller videoklippets nummer i rekken av alle bilder og videoklipp som er lagret i minnet.
7	0:29	Viser opptakslengden på dette lyd- eller videoklippet.
	eller	Angir at dette bildet har et tilhørende lydklipp.
	다	Angir at dette er et videoklipp.
8	Щ	Angir at dette er det andre bildet i en panoramasekvens av bilder som er tatt med opptaksmodusen <b>Panorama</b> .
9	(ŷ	Angir lydnivået under avspilling. Trykk på knappene  ▼ for å stille inn lydnivået.
10		<b>Playback</b> -ikon, som angir <b>Playback</b> (avspilling). Ikonet vises noen få sekunder.

#### Oversikt over antall bilder

Hvis du trykker på mens du viser det siste bildet, vises skjermbildet

Total Images Summary (oversikt over antall bilder), som viser hvor mange bilder som er tatt og hvor mange som gjenstår. Tellere som viser antall bilder som er merket for



HP Instant Share og for utskrift 🗐, vises i øvre, venstre hjørne av skjermbildet. I tillegg vises det ikoner i øvre, høyre hjørne av skjermbildet for minnekort (ekstrautstyr), hvis det er installert (angis med 5D-ikonet), og strømindikatoren (for eksempel indikatoren for fullt batteri, se Strømindikatorer på side 190).

**MERK:** Se **Sende enkeltbilder til mål** på side 110 og **Sende alle bilder til mål** på side 112 for å få informasjon om valg av bilder for utskrift eller deling.

### Vise miniatyrer

MERK: Ved Thumbnail-visning (miniatyrer) vises hvert bilde i et panorama for seg. Hvis du vil forhåndsvise en hel panoramaserie, se Preview Panorama (forhåndsvis panorama) på side 101.

Ved **Thumbnail**-visning kan du vise stillbilder du har tatt og de første bildene i videoopptak du har gjort, i en matrise med ni miniatyrbilder og videobilder per skjermbilde.

1. Under Playback (avspilling, se side 87) trykker du på Miniatyrer **:::** (samme som **Zoom ut 444** på **Zoom**-spaken). Da vises en Thumbnail-visning med opptil ni stillbilder og videobilder på bildeskjermen. En gul ramme omgir stillbildet eller videoklippet som er valgt i

øyeblikket.



- 2. Bruk knappene 🜓 til å bla mot venstre eller høyre til forrige eller neste miniatyr.
- 3. Bruk knappene ▲▼ til å bla opp eller ned til miniatyren rett over eller under den gjeldende miniatyren.
- 4. Trykk på Menu for å avslutte Thumbnail-visningen og gå tilbake til **Playback**. Da vises det gjeldende stillbildet eller videoklippet (med gul ramme i Thumbnail-visningen) over hele bildeskjermen igjen.

Ikoner nederst på hver miniatyr viser informasjon om det gjeldende bildet (for eksempel om bildet er del av en panoramasekvens eller om det er et videoklipp).

#### Forstørre bilder

Denne funksjonen gjelder bare for visning av bilder, den ikke endrer selve bildene.

1. Under Playback (avspilling, se side 87) trykker du på Forstørr ♠ (samme som Zoom inn ♠ på Zoom-spaken). Bildet som vises, blir automatisk forstørret til dobbel størrelse (2x). Den midtre delen av det forstørrede bildet



blir vist sammen med fire piler, som angir at du kan bevege deg rundt på det forstørrede bildet.

- Bruk knappene ◆▶ og ▲▼ til å bevege deg rundt på bildet.
- Bruk Zoom inn og Zoom ut il å øke eller redusere forstørrelsen.
- Trykk på Menu | OK | OK | Oxfor og gå tilbake til Playback.

MERK: Du kan bare forstørre stillbilder, ikke videoklipp.

# Bruke Playback Menu (avspillingsmeny)

På **Playback Menu** kan du slette stillbilder og videoklipp, fjerne røde øyne fra stillbilder, oppheve sletting av bilder og formatere kameraets internminne eller ekstra minnekort. Dessuten kan du få råd om forbedring av angitte bilder, vise bildeopptaksinformasjon, rotere bilder, ta opp lydklipp og knytte dem til bilder og forhåndsvise panoramasekvenser av bilder.

- Når du skal åpne Playback Menu, trykker du på Menu under Playback (avspilling). Hvis Playback ikke er aktivert, trykker du på Avspilling først og deretter på Menu ok.
- Bruk knappene Til å merke det ønskede alternativet på Playback Menu på venstre side av bildeskjermen. Alternativene på Playback Menu blir forklart senere i dette kapitlet.
- Gå til ønsket bilde eller videoklipp ved å trykke på knappene ♠ . Dette gjør det enkelt å utføre samme handling på flere bilder eller videoklipp, for eksempel å slette flere bilder eller videoklipp.
- 4. Velg alternativet som er merket på Playback Menu, ved å trykke på Menu/OK. Følg veiledningen på skjermen for å fullføre den valgte oppgaven.
- 5. Når du skal gå ut av Playback Menu, merker du alternativet EXIT (avslutt) og trykker på Menu . Se Kameramenyer på side 28 for å få informasjon om andre måter å avslutte menyen på.

Denne tabellen oppsummerer alternativene på **Playback Menu** (avspillingsmeny).

**MERK:** Se **Bruke avspilling** på side 87 for å få informasjon om ikonene i nedre, høyre hjørne av bildeskjermen.





Nr	Ikon	Beskrivelse
1		<b>Delete</b> (slett) – Viser en undermeny der du kan slette det gjeldende bildet eller videoklippet, slette en hel panoramasekvens av bilder, slette alle bilder og videoklipp, formatere internminnet eller et minnekort (ekstrautstyr) og oppheve slettingen av det siste bildet (se <b>Delete</b> (slett) på side 96).
2	ර	Remove Red Eyes (fjern røde øyne) – Korrigerer iriseffekten (røde øyne) i øynene til fotoobjekter på stillbilder (se Remove Red Eyes (fjern røde øyne) på side 98).
3	66	Image Advice (bilderåd) – Analyserer bildet for å finne eventuelle problemer med fokusering, eksponering og så videre. Gir også anbefalinger om hvordan du kan forbedre tilsvarende bilder i fremtiden (se Image Advice (bilderåd) på side 99).
4	i	Image Info (bildeinformasjon) – Viser alle innstillingene som ble brukt da bildet ble tatt (se Image Info (bildeinformasjon) på side 99).

Nr	Ikon	Beskrivelse
5		Preview Panorama (forhåndsvis panorama) – Viser er sammensatt bilde med lav oppløsning av det valgte panoramaet (se Preview Panorama (forhåndsvis panorama) på side 101).
6		<b>Rotate</b> (roter) – Roterer det valgte stillbildet i trinn på 90 grader (se <b>Rotate</b> (roter) på side 102).
7	<u>\$</u>	Record Audio (lydopptak) – Tar opp et lydklipp som kan knyttes til det valgte stillbildet (se Record Audio (lydopptak) på side 103).
8	Ð	EXIT (avslutt) – Avslutter Playback Menu (avspillingsmeny).

**MERK:** Når strøm-/minnelampen blinker grønt, kan du bare bla gjennom og slette filer. De andre funksjonene vil være nedtonet til behandlingen er fullført.

## Delete (slett)

Når du velger **Delete** fra **Playback Menu** (avspillingsmeny, side 93), vises undermenyen **Delete**. Bruk knappene ▲ ▼ til å merke et alternativ, og trykk deretter på Menu for å velge det.



# Undermenyen **Delete** har disse alternativene:

- Cancel (avbryt) Tar deg tilbake til Playback Menu uten å slette bildet eller videoklippet som vises.
- This Image (dette bildet) Sletter bildet eller videoklippet som vises.
- Entire Panoramic Sequence (hele panoramasekvensen) Hvis det valgte bildet er del av en panoramasekvens, slettes alle bildene i sekvensen.
- All Images (in Memory/on Card) (alle bilder i minne/på kort) – Sletter alle bilder og videoklipp i internminnet eller på et ekstra minnekort som er installert i kameraet.
- Format (Memory/Card) (formater minne/kort) Sletter alle bildene, videoklippene og filene i internminnet eller på et minnekort (ekstrautstyr), og formaterer deretter internminnet eller minnekortet. For å unngå ødelagte kort og bilder, bør du bruke Format Card til å formatere ekstra minnekort før du bruker dem første gang, og når du vil slette alle bildene og videoklippene som er lagret på dem.

 Undelete Last (opphev siste) – Gjenoppretter bildet som ble slettet sist. (Dette alternativet vises bare etter en Deleteoperasjon.) Du kan bare gjenopprette det bildet som ble slettet sist, inkludert hele panoramasekvenser. Når du fortsetter med noe annet, for eksempel slår av kameraet eller tar et nytt bilde, blir slettingen du utførte, permanent og bildet kan ikke lenger gjenopprettes.

**MERK:** Hvis et bilde midt i en panaramasekvens blir slettet, fjernes alle panoramamerkene fra denne sekvensen. Hvert bilde blir et frittstående stillbilde. Hvis du imidlertid sletter et bilde fra begynnelsen eller slutten av en panoramasekvens og minst to bilder gjenstår, vil resten av sekvensen bestå.

# Remove Red Eyes (fjern røde øyne)

Når du velger **Remove Red Eyes** fra **Playback Menu** (avspillingsmeny, side 93), begynner kameraet umiddelbart å behandle det gjeldende stillbildet for å fjerne røde øyne fra objektene på bildet. Reduksjonen av røde øyne tar noen få sekunder. Når behandlingen er utført, vises det korrigerte bildet med grønne rammer rundt de korrigerte områdene, sammen med undermenyen **Remove Red Eyes**, som har tre alternativer:

- Save Changes (lagre endringer) Lagrer endringene av røde øyne (overskriver originalbildet) og går tilbake til Playback Menu.
- Cancel (avbryt) Går tilbake til Playback Menu uten å lagre endringene av røde øyne.

**MERK: Remove Red Eyes** er bare tilgjengelig for stillbilder som er tatt med blits. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for videoklipp.

## Image Advice (bilderåd)

Når du velger **Image Advice** fra **Playback Menu** (avspillingsmeny, side 93), analyserer kameraet bildet med tanke på fokusering, eksponering og så videre.

Hvis Image Advice avdekker forbedringer som kan gjøres for tilsvarende bilder i fremtiden, får du en analyse på bildeskjermen med problemer og anbefalte løsninger, som vist i dette eksempelet. Image Advice viser opptil to problemer.




Trykk på Menu for å avslutte **Image Advice**-skjermbildet.

MERK: Image Advice er ikke tilgjengelig for videoklipp.

# Image Info (bildeinformasjon)

Når du velger **Image Info** på **Playback Menu** (avspillingsmeny, side 93), vises skjermbildet **Image Info**. Dette skjermbildet viser alle innstillingene som ble brukt da det aktuelle bildet eller videoklippet ble tatt.

Tabellen nedenfor beskriver informasjonen som vises for hvert bilde når du velger alternativet **Image Info**.

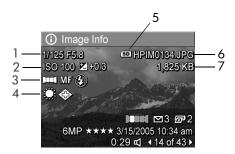

TIPS: Informasjonen på første og siste linje nede i høyre hjørne av bildet er den samme informasjonen som du finner på **Playback Menu** (avspillingsmeny). Den andre linjen viser oppløsning og komprimering og datoen og klokkeslettet da bildet ble tatt.

#### Nr Beskrivelse

- 1 Lukkerhastighet og F-tall (blenderåpning)
- 2 Innstilling for ISO Speed (ISO-hastighet) og EV Compensation (EV-kompensasjon)
- 3 Ikke-standard opptaksmodus (Action (bevegelse), Landscape (liggende), Portrait (stående), Beach (strand), Snow (snø), Sunset (solnedgang), Aperture Priority (blenderprioritet), Panorama, Document (dokument), Museum, My Mode (min modus)), ikke-standard fokuseringsinnstilling (Macro (makro), Infinity (uendelig), Manual Focus (manuell fokusering)) og ikke-standard blitsinnstilling (Red-Eye (røde øyne), Flash On (blits på), Flash Off (blits av), Night (natt))
- 4 Alle innstillinger på **Capture Menu** (opptaksmeny) som ikke er standard
- 5 Vises bare hvis et ekstra minnekort er installert i kameraet

#### Nr Beskrivelse

- 6 Filnavnet på bildet i internminnet eller på et ekstra minnekort
- 7 Filstørrelsen på bildet i internminnet eller på et ekstra minnekort

# Preview Panorama (forhåndsvis panorama)

Når du velger **Preview Panorama** fra **Playback Menu** (avspillingsmeny, side 93), viser kameraet et sammensatt bilde av panoramasekvensen. Denne funksjonen gjelder bare for visning av bilder, den endrer ikke selve bildene.

- **MERK:** Hvis du vil sette panoramasekvensen sammen permanent, bruker du fullversjonen av HP Image Zoneprogramvaren som fulgte med kameraet (se **Skrive ut panoramaer** på side 120).
- Bruk knappene til å bla til ett av bildene i panoramasekvensen.
- Velg Preview Panorama fra Playback Menu (side 93), og trykk på Menu OK

Midtre del av panoramasekvensen vises først. Bruk knappene 🌓 til å bla til venstre og høyre del av bildet og vise hele panoramasekvensen. Trykk på Menu for å avslutte **Preview Panorama** og gå tilbake til **Playback Menu**.

**MERK: Preview Panorama** er bare tilgjengelig for bilder i panoramasekvenser.

### Rotate (roter)

Når du velger **Rotate** fra **Playback Menu** (avspillingsmeny, side 93), viser kameraet en undermeny der du kan rotere bildet i trinn på 90 grader.

- 1. Velg Rotate fra Playback Menu.
- Bruk knappene til å rotere bildet med eller mot urviseren. Bildet roteres på bildeskjermen.
- Når du har rotert bildet slik du vil ha det, trykker du på <sup>Menu</sup>
   or å lagre den nye retningen.

**MERK: Rotate** er ikke tilgjengelig for videoklipp eller stillbilder som inngår i panoramasekvenser.

# Record Audio (lydopptak)

Du kan knytte et lydklipp til et stillbilde enten mens du tar bildet (se **Ta opp lyd sammen med stillbilder** på side 34) eller legge et lydklipp etter at bildet er tatt, slik det blir forklart i dette avsnittet. Du kan også bruke metoden i dette avsnittet til å erstatte et lydklipp som allerede er knyttet til et bilde

- Velg Record Audio fra Playback Menu (avspillingsmeny, side 93). Lydopptaket starter umiddelbart når du velger dette menyalternativet.
- Du stopper opptaket ved å trykke på Menu . Ellers vil lydopptaket fortsette i opptil 60 sekunder eller til kameraet slipper opp for minne, alt etter hva som kommer først.
- **MERK:** Lydklipp kan knyttes til enkeltbilder i en panoramasekvens, men kan ikke knyttes til den ferdig sammensatte panoramafilen.

Hvis det allerede er knyttet et lydklipp til det aktuelle bildet når du velger **Record Audio**, vises undermenyen **Record Audio** i stedet. Denne undermenyen har flere alternativer:

- Keep Current Clip (behold gjeldende klipp) Beholder det gjeldende lydklippet og går tilbake til Playback Menu.
- Record New Clip (ta opp nytt klipp) Starter et lydopptak og overskriver forrige lydklipp.
- Delete Clip (slett klipp) Sletter det gjeldende lydklippet og går tilbake til Playback Menu.

TIPS: Du kan stille inn lydstyrken for lydavspilling ved å trykke på knappene ▲▼.

MERK: Record Audio er ikke tilgjengelig for videoklipp.

# 4 Bruke HP Instant Share

Dette kameraet har en spennende funksjon som kalles HP Instant Share. Med denne funksjonen kan du på en enkel måte merke stillbilder i kameraet for automatisk sending til forskjellige mål eller en skriver neste gang du kobler kameraet til datamaskinen eller skriveren. Du kan også tilpasse HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny) med e-postadresser (inkludert gruppesendingslister), elektroniske album og andre elektroniske tjenester.

Når du har tatt bilder med kameraet, er det enkelt å bruke **HP Instant Share**:

- 1. Konfigurer mål i kameraet (se side 108).
- Velg bilder i kameraet som skal sendes til elektroniske mål (se side 110 og side 112).

**MERK:** Du må ha fullversjonen av HP Image Zoneprogramvaren på datamaskinen for å bruke **HP Instant Share**-funksjonene. Hvis datamaskinen bruker Windows som operativsystem, kan du se **Krav til datamaskinen** på side 137 for å finne ut om fullversjonen er installert.

MERK: Hvilke elektroniske tjenester som er tilgjengelig, varierer fra sted til sted. Gå til www.hp.com/go/instantshare for å se hvordan HP Instant Share virker.

# Bruke HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny)

På **HP Instant Share Menu** kan du velge bilder som skal sendes automatisk til bestemte mål, for eksempel til e-postadresser, når du kobler kameraet til datamaskinen din.

Med standardutgaven av HP Instant Share Menu kan du velge noen eller alle bilder for automatisk utskrift neste gang du kobler kameraet til datamaskinen eller en skriver. Du kan legge til mål som e-postadresser (inkludert gruppesendingslister), elektroniske album og andre elektroniske tjenester på HP Instant Share Menu ved hjelp av menyalternativet HP Instant Share Setup... (HP Instant Share-oppsett, se Konfigurere elektroniske mål i kameraet på side 108).

- 1. Trykk på Menu ved Live View (levende visning).
- Bruk knappene ◆▶ til å gå til menykategorien for HP Instant Share Menu



- Bruk knappene T til å bla gjennom alternativene på HP Instant Share Menu.
- 4. Trykk på Menu for å velge et alternativ som er merket.
- 5. Velg alternativet EXIT (avslutt) for å gå ut av HP Instant Share Menu. Se Kameramenyer på side 28 for å få informasjon om andre måter å avslutte menyer på.

Tabellen nedenfor beskriver standardalternativene på **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share-meny), som vist i eksempelet på et **HP Instant Share**-skjermbilde ovenfor.

Nr	Ikon	Beskrivelse
1		Med <b>Print</b> (skriv ut) kan du angi antall eksemplarer av det aktuelle bildet som skal skrives ut ved tilkobling til en datamaskin eller skriver (se <b>Sende enkeltbilder til</b> <b>mål</b> på side 110).
2		Med <b>Share All Images</b> (del alle bilder) kan du dele alle stillbildene i internminnet eller et ekstra minnekort på et valgt mål (se <b>Sende alle bilder til mål</b> på side 112).
3	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Med HP Instant Share Setup (HP Instant Share- oppsett) kan du legge til bestemte e-postadresser og andre HP Instant Share-mål på HP Instant Share Menu (se Konfigurere elektroniske mål i kameraet på side 108).
4	t	Med EXIT (avslutt) kan du gå ut av HP Instant Share Menu.

TIPS: Hvis du velger bilder for utskrift med HP Instant Share og leverer dem til en fotoforhandler for utskrift, må du fortelle fotoforhandleren at det finnes en standard DPOF-fil som angir hvilke og hvor mange bilder du ønsker skrevet ut.

# Konfigurere elektroniske mål i kameraet

Du kan konfigurere opptil 34 **HP Instant Share**-mål (som enkeltvise e-postadresser eller gruppesendingslister) på **HP Instant Share Menu** (HP Instant Share-meny).

**MERK:** Du trenger en Internett-forbindelse for å utføre denne prosedyren.

**MERK:** Hvis du har et minnekort i kameraet, må du forsikre deg om at minnekortet ikke er låst og at det har ledig kapasitet.

- Kontroller at fullversjonen av HP Image Zoneprogramvaren er installert på datamaskinen (se sidene 20 og 137).
- Slå på kameraet, trykk på Menu og bruk knappene ◆▶ til å bla til HP Instant Share Menu ☑.
- 4. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen som fulgte med kameraet, uten å slå kameraet av. Koble den største pluggen på kabelen til datamaskinen og den minste pluggen til USB-kontakten på siden av kameraet.




Du kan også koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera ved å sette kameraet i dokkingstasjonen og trykke på **Lagre/skriv ut** 📥 🖅 på dokkingstasjonen.

- Det neste trinnet er litt forskjellig på Windows- og Macintosh-datamaskiner:
  - Windows: Ved tilkobling av kameraet til datamaskinen aktiveres HP Instant Share Setup-programmet. Hvis det i tillegg vises en annen dialogboks, lukker du den ved å klikke på Cancel (avbryt). Klikk på Start i HP Instant Share Setup-programmet, og følg veiledningen på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen og lagre dem i kameraet.
  - Macintosh: Ved tilkobling av kameraet til datamaskinen aktiveres HP Instant Share Setup Assistant. Klikk på Continue (fortsett), og følg deretter veiledningen på skjermen for å konfigurere mål på datamaskinen og lagre dem i kameraet.

#### Sende enkeltbilder til mål

Du kan sende et eller flere stillbilder til et eller flere **HP Instant Share**-mål. Du kan ikke sende videoklipp.

- Slå på kameraet, trykk på Menu og bruk knappene ♠ til å bla til HP Instant Share Menu ☑.
- Bruk knappene til å
  merke det første målet som du
  vil sende et eller flere bilder til.

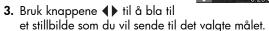

- 4. Trykk på Menu for å velge målet.
  - a. Hvis du har valgt **Print** (skriv ut) som mål, vises undermenyen **Print**. Bruk knappene ▲▼ til å angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut (op. lklonet √ vises



E-mail Grandma

忌

HP Instant Share Menu

- ved siden av **Print** på **HP Instant Share Menu**. Du opphever **Print**-valget ved å trykke på Menu oksemplarer til 0 og deretter trykke på Menu oksemplarer til 0 oksemplarer til 0 oksemplarer trykke på Menu oksemplarer til 0 oksemplarer trykke på Menu oksemplarer til 0 oksemplarer trykke på Menu oksem
- b. Hvis du har valgt et annet mål, vises ikonet √ over dette målet på HP Instant Share Menu. Du opphever målvalget ved å trykke på Menu ongang til.

I begge tilfeller vises ikonet 🖅 med antall utskriftseksemplarer og ikonet 🗠 med antall valgte mål nede i høyre hjørne av bildet.

- 5. Velg andre HP Instant Share-mål du ønsker for dette bildet ved å bruke knappene ▲▼ til å merke hvert mål på HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny) og trykke på Menu for å velge målet.
- 6. Når du er ferdig med å velge mål, går du ut av HP Instant Share Menu ved å velge alternativet ← EXIT (avslutt) eller trykke på Levende visning .
- 7. Koble kameraet til datamaskinen, som forklart i Overføre bilder til en datamaskin på side 115. Bildene vil automatisk bli sendt til de respektive HP Instant Sharemålene.
  - Bilder som er valgt for sending til e-postadresser, blir ikke sendt som vedlegg. I stedet blir bildene lastet opp til et sikkert HP-nettsted, mens det blir sendt en melding til hver e-postadresse. Meldingen inneholder miniatyrbilder i tillegg til en kobling til nettsiden, der mottakeren får mulighet til å svare deg, skrive ut bildene, lagre bildene på sin egen datamaskin, videresende bildene med mer. Dette gjør det enkelt for personer som bruker forskjellige e-postprogrammer å få sett bildene, uten vanskene med å håndtere e-postvedlegg.
  - Bilder som er valgt for sending til Print-mål (skriv ut), vil automatisk bli skrevet ut fra datamaskinen.

**MERK:** Hvis du kobler kameraet direkte til en skriver, som forklart i **Skrive ut bilder direkte fra kamera** på side 117, vil alle bilder som er valgt for utskrift, automatisk bli skrevet ut.

#### Sende alle bilder til mål

- Slå på kameraet, trykk på Menu og bruk knappene ♠ til å bla til HP Instant Share Menu ☐ (HP Instant Share-meny).
- Bruk ▼ til å merke ☐ Share
   All Images... (del alle bilder),
   og trykk på <sup>Menu</sup> for å vise
   undermenyen Share All Images.
- - a. Hvis du har valgt Print (skriv ut) som mål, vises undermenyen Print All Images (skriv ut alle bilder). Bruk knappene ▲▼ til å angi hvor mange eksemplarer du vil skrive ut (opptil 5), og trykk på <sup>Menv</sup> .



- b. Hvis du har valgt et annet mål, vises ikonet 

  over dette målet på undermenyen Share All Images. Du opphever målvalget ved å trykke på Menu opphever målvalget ved å trykke på Menu opphever.
- 4. Gjenta trinn 3 for å velge eventuelle andre mål.







- 5. Når du er ferdig med å velge mål, går du ut av HP Instant Share Menu ved å velge alternativet EXIT (avslutt) eller trykke på Levende visning .
- 6. Koble kameraet til datamaskinen, som forklart i Overføre bilder til en datamaskin på side 115. Bildene vil automatisk bli sendt til de respektive HP Instant Sharemålene (se siste trinn under Sende enkeltbilder til mål på side 110 for å få mer informasjon om dette).
- **MERK:** Hvis du har valgt alternativet **Print** (skriv ut) som mål, kan du også koble kameraet direkte til en skriver, som forklart i **Skrive ut bilder direkte fra kamera** på side 117.

## 5 Overføre og skrive ut bilder

#### Overføre bilder til en datamaskin

TIPS: Du kan også gjøre dette med enten en minnekortleser (se **Bruke en minnekortleser** på side 141) eller ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera (se brukerhåndboken til dokkingstasjonen).

#### 1. Kontroller følgende:

- At enten HP Image Zone- eller HP Image Zone
   Express-programvaren er installert på datamaskinen
   (se Installere programvare på side 20). Se Bruke
   kameraet uten å installere HP Image Zone programvaren på side 139 hvis du skal overføre
   bilder til en datamaskin som ikke har HP Image Zone programvaren installert.
- Hvis bilder i kameraet er valgt for utskrift eller for HP Instant Share-mål, må du passe på at datamaskinen er koblet til en skriver og/eller til Internett.

- Kameraet ditt ble levert med en spesiell USB-kabel for tilkobling av kameraet til en datamaskin. Koble den store pluggen på USB-kabelen til datamaskinen.
- Åpne dekselet på siden av kameraet nærmest linsen, og koble den lille pluggen på USB-kabelen til USBkontakten på kameraet.



- 4. Slå på kameraet.
  - Windows: HP Bildeoverføring-programvaren sørger for overføringsfunksjonen. Klikk på Start overføring på skjermbildet Overfør bilder fra kamera/kort. Bildene overføres til datamaskinen, og hvis det finnes stillbilder som er valgt for sending til HP Instant Share-mål (se sidene 110 og 112), starter disse aktivitetene. Når skjermbildet Bildehandlinger vises på datamaskinen, kan du koble kameraet fra datamaskinen.
    - Hvis du overfører en panoramasekvens av bilder til en Windows-datamaskin, må fullversjonen av HP Image Zone-programvaren være installert for at bildene i panoramasekvensen automatisk skal settes sammen under bildeoverføringen. Se HP Image Zone-programvaren på side 137.
  - Macintosh: Image Capture eller iPhoto sørger for overføringsfunksjonen. Skjermbildet Actions are ready to process (handlinger klar til å utføres) vises, slik at du kan overføre bilder til datamaskinen. Når overføringen er fullført, kan du koble kameraet fra datamaskinen.

#### Skrive ut bilder direkte fra kamera

Du kan koble kameraet direkte til en PictBridgesertifisert skriver for å skrive ut bilder. Se etter PictBridge-logoen for å finne ut om den er PictBridge-sertifisert:



- Kontroller at skriveren er slått på. Du bør ikke ha blinkende lamper på skriveren eller motta feilmeldinger angående skriveren. Legg om nødvendig papir i skriveren.
- 2. Koble kameraet til skriveren.
  - a. Kontroller at kameraets innstilling for USB Configuration (USBkonfigurasjon) er Digital Camera (digitalkamera, se USB Configuration (USB-konfigurasjon) på side 129).



**b.** Koble den største, flate pluggen på USB-kabelen som fulgte med kameraet, til den tilsvarende kontakten på den PictBridge-sertifiserte skriveren.

**TIPS:** PictBridge-kontakten er vanligvis plassert på forsiden av skriveren.

 Åpne dekselet på siden av kameraet nærmest linsen, og koble den lille pluggen på USB-kabelen til USB-kontakten på kameraet. 4. Når kameraet er koblet til skriveren, vises menyen Print Setup (utskriftsoppsett) på kameraet. Hvis du allerede har valgt bilder for utskrift ved hjelp av HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny) på



kameraet, vises antall bilder som er valgt. Ellers vises Images: ALL (alle bilder).

Sideoppsettet som blir brukt ved utskrift av bildene, blir forhåndsvist i nedre, høyre hjørne på skjermbildet **Print Setup**. Denne forhåndsvisningen endres i tråd med innstillingene for **Print Size** (utskriftsstørrelse) og **Paper Size** (papirstørrelse). Hvis **default** (standard) er valgt for **Print Size** eller **Paper Size**, vises ingen forhåndsvisning. Skriveren vil automatisk bestemme sideoppsettet som skal brukes til å skrive ut bilder.

- 5. Hvis du vil endre innstillinger på menyen Print Setup, bruker du knappene ▲▼ på kameraet til å velge et menyalternativ, og endrer deretter innstillingen med knappene ◀▶.
- Når innstillingene er riktige, trykker du på Menu OK på kameraet for å starte utskriften.

Når kameraet er koblet til skriveren, kan du skrive ut enten alle bildene i kameraet (se side 112) eller bare utvalgte bilder (se side 110). Følgende begrensninger gjelder imidlertid for direkte utskrift fra kameraet:

- Panoramabilder skrives ut som enkeltbilder. Se Skrive ut panoramaer på side 120 for å få informasjon om utskrift av hele panoramaer.
- Videoklipp kan ikke skrives ut direkte fra kameraet.
   Hvis skriveren har et minnekortspor og kan skrive ut videoklipp, kan du sette minnekortet direkte i skriverens

minnekortspor for å skrive ut videoklippet. Du finner mer informasjon om dette i skriverhåndboken.

Bruk HP Image Zone-programvaren for å unngå disse begrensningene (se **Kapittel 4, Bruke HP Instant Share**).

**MERK:** Hvis du kobler kameraet til en skriver fra en annen leverandør enn HP og får problemer med utskrift, tar du kontakt med skriverprodusenten. HP gir ikke kundestøtte for annet enn HP-skrivere.

**TIPS:** I tillegg til å bruke den metoden som er beskrevet i dette kapitlet, kan du skrive ut bilder direkte fra skrivere på disse måtene:

- Hvis du har et ekstra minnekort hvor du har lagret bilder som du ønsker å skrive ut, og skriveren har et minnekortspor, kan du ta det ekstra minnekortet ut av kameraet og sette det i skriverens minnekortspor. Du finner mer informasjon om dette i skriverhåndboken.
- Hvis du har ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera, kan du koble sammen kameraet og skriveren med dokkingstasjonen. Du finner mer om dette i brukerhåndboken til dokkingstasjonen.

#### Skrive ut panoramaer

Når et sett med bilder som er merket som en panoramasekvens, blir overført til datamaskinen med HP Bildeoverføring, setter panoramadelen av HP Image Zone-programvaren på datamaskinen automatisk sammen bildene til ett panoramabilde. Dette panoramabildet kan da skrives ut med HP Image Zone-programvaren.

**MERK:** Windows-datamaskiner må ha fullversjonen av HP Image Zone-programvaren installert for å skrive ut panoramaer. Se **HP Image Zone-programvaren** på side 137.

Slik skriver du ut et panoramabilde:


- 1. Start HP Image Zone-programvaren på datamaskinen.
- 2. Velg panoramabildet du vil skrive ut i kategorien **Mine** bilder (Windows) eller **HP Gallery** (Macintosh).


Programmet **Print Images** som startes har alternativer og funksjoner for å skrive ut bildet.


# 6 Bruke Setup Menu (oppsettmeny)

På **Setup Menu** (oppsettmeny) kan du endre flere kamerainnstillinger, for eksempel kameralyder, dato og klokkeslett og konfigurasjonen av USB- og TV-forbindelser.

 Du åpner Setup Menu ved først å åpne en annen meny (se Kameramenyer på side 28) og deretter bruke knappene \* til å bla til menykategorien for Setup Menu %.

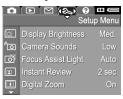

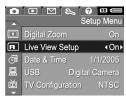

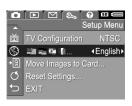

- Bruk knappene Til å bla gjennom alternativene på Setup Menu.
- Trykk på Menu ok velge et merket alternativ og vise undermenyen, eller bruk knappene ◆▶ for å endre innstillingen til det aktuelle alternativet uten å gå via undermenyen.

- På undermenyene trykker du på knappene ▲ ▼ og deretter på <sup>Menu</sup>
   og oderetter på <sup>Menu</sup>
   og oderetter på Setup Menu.
- 5. Når du skal gå ut av Setup Menu, merker du alternativet EXIT (avslutt) og trykker på Menu OK . Se Kameramenyer på side 28 for å få informasjon om andre måter å avslutte menyen på.

## Display Brightness (skjermens lysstyrke)

Med denne innstillingen kan du justere lysstyrken til bildeskjermen etter visningsforholdene. Du kan bruke denne innstillingen til å øke lysstyrken i lysmessig vanskelige omgivelser, eller redusere lysstyrken for å spare på batteriene.

Standardinnstillingen for **Display Brightness** (skjermens lysstyrke) er **Medium** (middels).

- Velg Display Brightness fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- 2. På undermenyen Display
  Brightness merker du
  lysstyrkenivået du vil bruke på
  bildeskjermen. Den nye
  innstillingen blir brukt til Live
  View (levende visning) bak
  menyen, slik at du kan se hva



slags virkning innstillingen har på skjermens lysstyrke.

 Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

### Camera Sounds (kameralyder)

Kameralydene er lyder som kameraet lager når du slår det på, trykker på en knapp eller tar et bilde. Kameralydene er ikke lyder som tas opp sammen med bilder eller videoklipp.

Standardinnstillingen for **Camera Sounds** (kameralyder) er **High** (høy).

- Velg Camera Sounds fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- Merk en innstilling på undermenyen Camera Sounds.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.



## Focus Assist Light (fokushjelpelampe)

I enkelte situasjoner med dårlig lys vil kameraet bruke den røde fokushjelpelampen på fronten av kameraet som en hjelp til å fokusere. Med denne innstillingen kan du slå av lampen (for eksempel hvis du ikke vil at fokushjelpelampen skal distrahere fotoobjektet ditt).

Standardinnstillingen for Focus Assist Light (fokushjelpelampe) er Auto (automatisk).

- Velg Focus Assist Light på Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- Merk en innstilling på undermenyen Focus Assist Light.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.



**MERK:** HP anbefaler at du beholder innstillingen **Auto**, ellers vil ikke kameraet klare å fokusere riktig i dårlig lys.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet

## Instant Review (umiddelbar visning)

Med denne innstillingen kan du angi hvor lenge et nytt bilde, en ny panoramasekvens eller et nytt videoklipp skal vises på bildeskjermen.

Standardinnstillingen for **Instant Review** (umiddelbar visning) er **2 seconds** (2 sekunder).

- Velg Instant Review fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- 2. Merk en innstilling på undermenyen **Instant Review**.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet



TIPS: Ved å velge en høyere verdi for Instant Review får du mer tid til å se på bildene. Du kan avbryte visningen og gå tilbake til Live View (levende visning) ved å trykke Lukker-knappen halvveis ned.

**MERK:** Hvis du velger innstillingen **Off** (av), går kameraet tilbake til **Live View** straks et bilde er tatt.

### Digital Zoom (digital zoom)

Med denne innstilllingen kan du aktivere og deaktivere digital zoom (se **Digital zoom** på side 45).

Standardinnstillingen for **Digital Zoom** (digital zoom) er **On** (på).

- Velg Digital Zoom fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- 2. Merk en innstilling på undermenyen **Digital Zoom**.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.



### Live View at Power On (levende visning ved oppstart)

Med denne innstillingen kan du få kameraet til automatisk å bruke **Live View** (levende visning) hver gang du slår det på, eller til å ha bildeskjermen slått av hver gang.

Standardinnstillingen for **Live View at Power On** (levende visning ved oppstart) er **Live View On** (levende visning på).

- Velg Live View Setup (oppsett for levende visning) fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- Merk en innstilling på undermenyen Live View at Power On.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet



TIPS: Du kan spare batteristrøm ved å sette Live View at Power On til Off (av).

### Date & Time (dato og klokkeslett)

Med denne innstillingen kan du angi riktig dato- og klokkeslettformat i tillegg til dato og klokkeslett for kameraet. Det gjøres vanligvis første gang du setter opp kameraet, men det kan være nødvendig å endre dato og klokkeslett hvis du for eksempel reiser til andre tidssoner, når kameraet har vært uten strøm over lengre tid eller hvis datoen eller klokkeslettet er feil.

Dato- og klokkeslettformatet som velges, blir brukt til å vise datoinformasjon ved **Playback** (avspilling). Formatet som velges for denne innstillingen, brukes også til funksjonen **Date & Time Imprint** (dato- og klokkeslettstempel, se **Date & Time Imprint** (dato- og klokkeslettstempel) på side 85).

- Velg Date & Time (dato og klokkeslett) fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- På undermenyen Date & Time endrer du verdien til alternativet som er uthevet, med knappene
- Trykk på knappene ◀▶ for å gjøre andre valg.
- Gjenta trinn 2 og 3 til dato- og klokkeslettformatet, datoen og klokkeslettet er riktig angitt.
- Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

**Date & Time**-innstillingene gjelder også så lenge batteriet som er satt inn i kameraet er ladet, så lenge det tas ut i mindre enn 10 minutter eller så lenge kameraet er tilkoblet ekstrautstyret HP vekselstrømadapter.



## USB Configuration (USB-konfigurasjon)

Denne innstillingen bestemmer hvordan kameraet skal gjenkjennes når det kobles til en datamaskin.

- Velg USB fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- 2. På undermenyen
  USB Configuration (USBkonfigurasjon) merker du ett av
  disse to alternativene:

innstillingen til kameraet.



- Digital Camera

   (digitalkamera) Gjør at datamaskinen gjenkjenner kameraet som et digitalkamera med PTP-standarden (Picture Transfer Protocol). Dette er standard
- Disk Drive (diskstasjon) Gjør at datamaskinen gjenkjenner kameraet som en diskstasjon med MSDC-standarden (Mass Storage Device Class). Bruk denne innstillingen hvis du skal overføre bilder til en datamaskin som ikke har HP Image Zone-programvaren installert (se Overføre bilder til en datamaskin uten HP Image Zone-programvare på side 140). Denne innstillingen fungerer kanskje ikke på Windows 98-datamaskiner som ikke har
- 3. Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til **Setup Menu**.

HP Image Zone-programvaren installert.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

## TV Configuration (TV-konfigurasjon)

Med denne innstillingen kan du angi videosignalformat for visning av kamerabilder på et fjernsynsapparat som er koblet til kameraet med ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera.

Standardverdien for **TV Configuration** (TV-konfigurasjon) er avhengig av hvilket språk og hvilken region du valgte da du slo kameraet på første gang.

- Velg TV Configuration fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- På undermenyen
   TV Configuration merker du ett
   av disse to alternativene.
  - NTSC Brukes primært i Nord-Amerika, deler av Sør-Amerika, Japan, Korea og Taiwan
  - PAL Brukes primært i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina og deler av Asia

**TIPS:** Hvis den gjeldende innstillingen ikke fungerer der du er, prøver du den andre.

 Trykk på MON for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

Se brukerhåndboken til dokkingstasjonen hvis du vil vite mer om tilkobling av kameraet til fjernsynsapparater.



**MERK:** Når du viser bilder på et fjernsynsapparat, kan hastigheten bildene blir vist med, bli påvirket av hastigheten til et ekstra minnekort eller av mengden og størrelsen på bildene eller videoklippene som vises.

### Language (språk)

Med denne innstillingen kan du angi språk for kameragrensesnittet, for eksempel for menytekstene.

- Velg fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- På undermenyen Language (språk) bruker du knappene
   og () til å merke språket du vil bruke.



Trykk på Menu | for å lagre innstillingen og gå tilbake til Setup Menu.

Den nye innstillingen gjelder til den endres igjen, selv om du slår av kameraet.

## Move Images to Card (flytt bilder til kort)

Med dette alternativet kan du flytte bilder fra internminnet til et ekstra minnekort som du har installert (se **Sette inn og formatere minnekort (ekstrautstyr)** på side 18). Dette alternativet er tilgjengelig på **Setup Menu** (oppsettmeny) hvis et ekstra minnekort er installert i kameraet og internminnet inneholder minst ett bilde

- Merk Move Images to Card... (flytt bilder til kort) på Setup Menu (oppsettmeny, side 121), og trykk på Menu OK
- 2. Du får et bekreftelsesskjermbilde på bildeskjermen.
  - Hvis det er plass på minnekortet til alle bildene i internminnet, får du spørsmål om du vil flytte alle bildene.
  - Hvis bare noen av bildene får plass, får du beskjed om hvor mange bilder som kan flyttes, og spørsmål om du vil flytte dem.
  - Hvis ingen bilder kan flyttes til minnekortet, viser bekreftelsesskjermbildet CARD FULL (kort fullt).
- 3. Merk **Yes** (ja) og trykk på Menu hvis du vil flytte bildene.

**MERK:** Alle bildene i en panoramasekvens må flyttes sammen. Hvis det ikke er nok plass til å flytte alle bildene i en panoramasekvens fra minnet til et ekstra minnekort, vil ingen av bildene bli flyttet.

En fremdriftslinje vises under flyttingen. Alle bilder som blir overført til minnekortet, blir slettet fra kameraets internminne. Når flyttingen er utført, kommer du tilbake til **Setup Menu**.

## Reset Settings (tilbakestille innstillinger)

Med dette alternativet kan du tilbakestille kameraet til standardinnstillingene fra fabrikk.

- Hvis du har et ekstra minnekort i kameraet, tar du ut minnekortet (se side 18).
- Velg Reset Settings... (tilbakestill innstillinger) fra Setup Menu (oppsettmeny, side 121).
- På undermenyen Reset All Settings? (tilbakestill alle innstillinger?) merker du ett av disse to alternativene.
  - Cancel (avbryt) Går ut av menyen uten å tilbakestille noen innstillinger.
  - Yes (ja) Tilbakestiller alle kamerainnstillinger på Capture Menu (opptaksmeny) og Setup Menu (oppsettmeny, unntatt Date & Time (dato og klokkeslett), Language (språk), TV Configuration (TV-konfigurasjon) og USB Configuration (USB-konfigurasjon)) til standardverdien.
- 4. Trykk på Menu for å lagre innstillingen og gå tilbake til **Setup Menu**.
- **5.** Hvis du tok ut et ekstra minnekort i trinn 1, setter du minnekortet inn igjen.

### 7 Problemløsing og støtte

Dette kapitlet inneholder informasjon om disse emnene:

- Tilbakestille kameraet (side 136)
- HP Image Zone-programvaren, inkludert krav til systemet og HP Image Zone Express (side 137)
- Bruke kameraet uten å installere HP Image Zoneprogramvaren (side 139)
- Mulige problemer, årsaker og løsninger (side 145)
- Feilmeldinger på kameraet (side 161)
- Feilmeldinger på datamaskinen (side 174)
- Få assistanse fra HP, inkludert web- og telefonstøtte (side 176)

**MERK:** Hvis du vil ha mer informasjon om løsing av disse problemene og andre forhold i tilknytning til kameraet eller HP Image Zone-programvaren, kan du se på HPs nettsted for kundestøtte:

www.hp.com/support.

#### Tilbakestille kameraet

Hvis kameraet ikke reagerer når du trykker på en knapp, kan du forsøke å tilbakestille kameraet på denne måten:

- 1. Slå av kameraet.
- 2. Hvis du har et ekstra minnekort installert, tar du det ut. (Selv om det ikke er nødvendig å fjerne ekstra minnekort for å utføre tilbakestillingen, utelukker det minnekortet som en mulig årsak til problemet.)
- Ta ut batteriet fra kameraet og kontroller at HP vekselstrømadapter ikke er koblet til kameraet.
- 4. Tilbakestill-bryteren er plassert i det lille hullet over batterirommet, som vist. Stikk en utrettet binders inn i Tilbakestillbryteren slik at denne trykkes inn, hold bindersen der i ca. tre sekunder og trekk den deretter ut igjen. Nå er kameraet tilbakestilt.



- Sett inn batteriet igjen og lukk batteri- og minnekortdekselet.
- 6. Når du har kontrollert at kameraet fungerer uten ekstra minnekort, setter du inn kortet igjen hvis du fjernet et i trinn 1.

Tilbakestilling av kameraet setter alle innstillingene tilbake til standardverdiene fra fabrikk. Bilder som er lagret i minnet eller på et ekstra minnekort, beholdes.

#### HP Image Zone-programvaren

Med fullversjonen av HP Image Zone-programvaren kan du bruke **HP Instant Share** til å sende bilder til angitte e-postadresser (inkludert distribusjonslister), lage elektroniske album eller skrive ut bilder automatisk når du kobler kameraet til datamaskinen. Du kan også overføre og skrive ut sammensatte panoramabilder (se sidene 115 og 120).

#### Krav til datamaskinen

**MERK:** Systemkravene i dette avsnittet gjelder bare for datamaskiner som bruker Windows-operativsystemet.

Installeringsprosessen installerer enten fullversjonen av HP Image Zone-programvaren, HP Image Zone Expressversjonen eller ingen HP Image Zone-programvare, avhengig av datamaskinens systemkonfigurasjon.

- Hvis datamaskinen har Windows 2000 eller XP og 128 MB minne eller mer, blir fullversjonen av HP Image Zone-programvaren installert.
- Hvis datamaskinen har Windows 2000 eller XP og mellom 64 MB og 128 MB minne, blir HP Image Zone Express-programvaren installert. Se HP Image Zone Express (kun Windows) på side 138.
- Hvis datamaskinen har Windows 98, 98 SE eller ME og minst 64 MB minne, blir HP Image Zone Expressprogramvaren installert.
- Hvis datamaskinen har mindre enn 64 MB minne, kan du ikke installere HP Image Zone-programvaren. Du kan fremdeles bruke kameraet, men du vil ikke kunne bruke HP Instant Share-funksjonen på kameraet. Se Bruke kameraet uten å installere HP Image Zone-programvaren på side 139.

## HP Image Zone Express (kun Windows)

Med HP Image Zone Express kan du overføre bilder fra kameraet til datamaskinen. Denne versjonen mangler imidlertid flere funksjoner som finnes i fullversjonen.

- Du kan ikke bruke HP Image Zone Express-programvaren sammen med noen av HP Instant Share-funksjonene på kameraet. Du kan for eksempel ikke velge bilder for utskrift og bruke HP Image Zone-programvaren til å skrive ut disse bildene automatisk. Du kan imidlertid velge bilder for utskrift på kameraets HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny), og deretter skrive ut direkte til en skriver (se Skrive ut bilder direkte fra kamera på side 117). Du kan også bruke HP Instant Share-funksjonene som finnes i selve HP Image Zone Express-programvaren.
- Bilder som er tatt i Panorama-modus, vil ikke automatisk bli satt sammen når de blir overført til datamaskinen. Du må i stedet overføre bildene i panoramaet usammensatt, og deretter anskaffe et eget bilderedigeringsprogram til å utføre dette arbeidet.
- Du kan overføre videoklipp til datamaskinen med HP Image Zone Express. Du trenger imidlertid annen visningsprogramvare for å se på dem.

### Bruke kameraet uten å installere HP Image Zone-programvaren

Hvis du av en eller annen grunn ikke installerer eller ikke kan installere HP Image Zone-programvaren (verken fullversjonen eller HP Image Zone Express), kan du likevel bruke kameraet til å ta bilder og videoklipp. Noe av det du kan gjøre med kameraet, vil imidlertid bli berørt.

- HP Instant Share-funksjonen er avhengig av fullversjonen av HP Image Zone-programvaren. Hvis fullversjonen av programvaren ikke er installert på datamaskinen, vil du ikke kunne bruke kameraets HP Instant Share-funksjon.
- Opptaksmodusen Panorama på kameraet bruker fullversjonen av HP Image Zone-programvaren til automatisk å sette bildene sammen på datamaskinen. Hvis fullversjonen av programvaren ikke er installert på datamaskinen, vil derfor bilder som er tatt i Panoramamodus, ikke automatisk bli satt sammen til et panoramanår du overfører bildene til datamaskinen. Du kan likevel bruke kameraets Panorama-modus til å ta sekvenser av bilder som du kan lage panoramabilder av senere. Du vil bare trenge annen panoramaprogramvare til lage panoramaet på datamaskinen.
- Bilder du har merket for utskrift med HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny) på kameraet, vil ikke automatisk bli skrevet ut når kameraet kobles til datamaskinen. Funksjonen vil likevel fungere under følgende forutsetninger:
  - Når du kobler kameraet direkte til en PictBridgesertifisert skriver.

- Hvis den PictBridge-sertifiserte skriveren har et minnekortspor og hvis du bruker et minnekort i kameraet, kan du ganske enkelt ta minnekortet ut av kameraet og sette det i minnekortsporet til skriveren.
- Prosessen med å overføre bilder og videoklipp fra kameraet til datamaskinen vil være annerledes, fordi det vanligvis er HP Image Zone-programvaren som tar hånd om dette. Du finner mer om dette nedenfor.

#### Overføre bilder til en datamaskin uten HP Image Zone-programvare

MERK: Hvis du bruker en Windows Me-, 2000- eller XP-datamaskin, eller en Mac OS X-datamaskin, trenger du ikke å lese dette avsnittet. Koble ganske enkelt kameraet til datamaskinen med USB-kabelen, så vil operativsystemet starte et program som hjelper deg med å overføre bilder (kontroller at kameraets innstilling for USB Configuration (USB-konfigurasjon) på Setup Menu (oppsettmeny) er Digital Camera (digitalkamera), og koble kameraet direkte til datamaskinen eller via ekstrautstyret R-series dokkingstasjon).

Hvis du ikke vil eller kan installere HP Image Zone på datamaskinen, finnes det to måter du kan overføre bilder fra kameraet til datamaskinen på, ved hjelp av en minnekortleser eller ved å konfigurere kameraet som diskstasjon.

#### Bruke en minnekortleser

Hvis du bruker et minnekort i kameraet, kan du ganske enkelt ta det ut av kameraet og sette det inn i en minnekortleser (som kjøpes separat). Minnekortleseren fungerer akkurat som en diskettstasjon eller CD-ROM-stasjon. I tillegg har enkelte datamaskiner og HP Photosmart-skrivere innebygde minnekortspor, og du kan bruke disse minnekortsporene på samme måte som du ville brukt en vanlig minnekortleser til å lagre bilder på datamaskinen.

### Overføre bilder til en Windows-datamaskin med minnekortleser

- Ta minnekortet ut av kameraet og sett det i en minnekortleser (eller minnekortsporet til datamaskinen eller skriveren).
- Høyreklikk på ikonet Min datamaskin på skrivebordet, og velg deretter Utforsk fra menyen.
- 3. Et skjermbilde viser en oversikt over diskstasjoner under Min datamaskin. Minnekortet vises som en flyttbar diskstasjon. Klikk på plusstegnet (+) rett til venstre for den flyttbare disken.
- 4. Det vises to kataloger (mapper) under den flyttbare disken. Klikk på +-tegnet ved siden av mappen som kalles DCIM. Da skal du få frem en underkatalog for kameraet. Når du klikker på underkatalogen under DCIM, skal få en liste over bildene dine på høyre side av Utforskerskjermbildet.
- **MERK:** Du kan ha mer enn én mappe i DCIM-katalogen. Hvis du ikke finner bildene, undersøker du alle mappene i DCIM-katalogen.
- Merk alle bildene (klikk på Merk alt på nedtrekksmenyen Rediger) og kopier dem (klikk på Kopier på Rediger menyen).

- Klikk på Lokal disk under Min datamaskin. Du arbeider nå på datamaskinens harddiskstasjon.
- 7. Lag en ny mappe under Lokal disk (Gå til nedtrekksmenyen Fil og klikk på Ny, og klikk deretter på Mappe. Du får en mappe med navnet Ny mappe på høyre side av Utforsker-skjermbildet). Du kan skrive et nytt navn (for eksempel Bilder) mens navnet på den nye mappen er uthevet. Hvis du vil endre navn på mappen senere, kan du ganske enkelt høyreklikke på mappenavnet, velge Ginytt navn fra menyen som vises, og skrive det nye navnet.
- Klikk på den nye mappen du nettopp laget, gå til nedtrekksmenyen Rediger og klikk på Lim inn.
- 9. Bildene du kopierte i trinn 5, limes inn i denne nye mappen på datamaskinens harddisk. Klikk på den nye mappen for å kontrollere at bildene er blitt overført fra minnekortet. Du skal ha den samme listen over filer i denne mappen som ble vist da du kikket på filene på minnekortet (trinn 4).
- 10. Når du har kontrollert at bildene er overført fra minnekortet til datamaskinen, setter du kortet tilbake i kameraet. Hvis du vil frigjøre plass på kortet, kan du enten slette bildene eller formatere kortet (under alternativet Delete (slett) på kameraets Playback Menu (avspillingsmeny)).
- **MERK:** Det anbefales at du formaterer kortet i stedet for å slette bildene, fordi det bidrar til å unngå ødelagte bilder eller kort.

### Overføre bilder til en Macintosh-datamaskin med minnekortleser

- Ta minnekortet ut av kameraet og sett det i en minnekortleser (eller minnekortsporet til datamaskinen eller skriveren).
- Avhengig av konfigurasjonen og/eller versjonen av Macoperativsystemet du bruker, vil enten programmet Image Capture eller iPhoto bli startet automatisk og lede deg gjennom prosessen med å overføre bilder fra kameraet til datamaskinen.
  - Hvis programmet Image Capture startes, klikker du på enten Overfør noen eller Overfør alle for å overføre bildene til datamaskinen. Som standard vil bildene bli lagt i mappen Bilder eller Filmer, avhengig av hva slags fil det er.
  - Hvis programmet iPhoto startes, klikker du på Importer for å overføre bildene til datamaskinen. Bildene vil bli lagret i iPhoto-programmet. Hvis du vil ha tilgang til bildene senere, starter du iPhoto.
  - Hvis ingen programmer startes automatisk, eller hvis du vil kopiere bildene manuelt, kan du se på skrivebordet etter et diskstasjonsikon som representerer minnekortet, og deretter kopiere bildene derfra til den lokale harddisken. Du finner mer informasjon om kopiering av filer i Mac-hjelpen, hjelpesystemet som følger med datamaskinen.

#### Konfigurere kameraet som en diskstasjon

Du kan konfigurere kameraet for å fungere som en diskstasjon når det er koblet til datamaskinen, slik at du kan overføre bilder uten å bruke HP Image Zone-programvaren.

**MERK:** Det er ikke sikkert at du kan bruke denne metoden på datamaskiner med Windows 98.

- Konfigurer kameraet som diskstasjon (du må bare gjøre dette én gang):
  - a. Slå på kameraet, trykk på Menu OK og bruk ▶ til å navigere til Setup Menu ९ (oppsettmeny).
  - b. Bruk ▼ til å merke menyalternativet USB, og bruk ▶ til å velge Disk Drive (diskstasjon).
  - c. Bruk ▼ til å utheve alternativet EXIT (avslutt), og trykk deretter på <sup>Menu</sup>
    <sub>OK</sub>.
- 2. Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.
- 3. Fra dette punktet er prosessen identisk med den som er beskrevet under Bruke en minnekortleser på side 141. På Windows-datamaskiner vil kameraet fremstå som en flyttbar disk i Windows Utforsker. På Macintoshdatamaskiner vil programmet Image Capture eller iPhoto bli startet automatisk.
- 4. Når du er ferdig med å overføre bilder fra kameraet til datamaskinen, kobler du bare kameraet fra datamaskinen. Hvis datamaskinen kjører Windows 2000 eller XP og får advarselen Usikker fjerning, kan du ignorere den.

**MERK:** Hvis Image Capture eller iPhoto ikke startes automatisk på Macintosh-datamaskiner, ser du etter om det finnes et diskstasjonsikon på skrivebordet med navnet **HP\_R717.** Se i Mac-hjelpen for å få mer informasjon om kopiering av filer.

# Problemer og løsninger

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kameraet slår seg ikke på.	Batteriet virker ikke, er utladet, er feil satt inn, mangler eller er av feil type.	Batterinivået kan være lavt, eller batteriet kan være helt utladet. Prøv med et nytt eller oppladet batteri.     Forsikre deg om at batteriet er riktig satt inn (se side 13).     Forsikre deg om at du bruker riktig type batteri. Du får best resultat ved bare å bruke et oppladbart HP Photosmart RO7 litiumionbatteri for kameraer i HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B) eller et engangs Duracell® CP1-batteri.
	Hvis du bruker ekstrautstyret HP veksel- strømadapter, er ikke adapteren koblet til kameraet eller til en stikk- kontakt.	Forsikre deg om at HP vekselstrømadapter er koblet til kameraet og til en stikkontakt som virker.
	Ekstrautstyret HP veksel- strømadapter virker ikke som den skal.	Forsikre deg om at HP vekselstrømadapter ikke er skadet eller ødelagt, og at den er koblet til en stikkontakt som fungerer.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kameraet slår seg ikke	Kameraet har sluttet å virke.	Tilbakestill kameraet (se side 136).
på. (fortsatt)	Det ekstra minnekortet støttes ikke eller er ødelagt.	Kontroller at minnekortet er av en type som passer til kameraet (se side 205). Hvis kortet er av riktig type, tar du ut minnekortet og forsøker å slåt på kameraet. Hvis du får slått på kameraet når minnekortet er fjernet, er kortet sannsynligvis ødelagt. Formater minnekortet med datamaskinen. Hvis kameraet fremdeles ikke slår seg på, må du bytte kortet.
Batteri- måleren går ofte opp og ned.	Kameraets forskjellige driftsmodi krever ikke like mye strøm.	Se <b>Strømindikatorer</b> på side 190 for å få en fullstendig forklaring.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg må lade litiumion- batteriet ofte.	Utstrakt bruk av bildeskjerm til Live View (levende visning) eller videoopptak, overdreven bruk av blits og overdreven zooming krever mye batteristrøm.	Se <b>Forlenge batterienes driftstid</b> på side 186.
	Litiumion- batteriet du bruker, ble ikke riktig ladet.	Et batteri som er nytt eller som ikke har blitt ladet på en stund, må lades igjen for å oppnå full kapasitet (se side 185).
	Litiumion- batteriet er blitt tappet av seg selv fordi det ikke er blitt brukt i det siste.	Et litiumionbatteri blir utladet av seg selv når det ikke er i bruk eller sitter i kameraet. Så hvis du ikke har brukt det på to måneder eller mer, kan det være en fordel å lade det (se side 185).
Litiumion- batteriet vil ikke lades.	Batteriet er allerede ladet.	Batteriladingen vil ikke starte hvis batteriet nylig ble ladet. Forsøk å lade det etter at det har vært brukt en stund.
	Det er feil vekselstrøm- adapter som brukes.	Bruk kun en HP vekselstrøm- adapter som er godkjent for dette kameraet (se side 195).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Litiumion- batteriet vil ikke lades. (fortsatt)	Batteri- spenningen er for lav til at lading kan starte.	Kameraet vil ikke forsøke å lade et batteri som kan være skadet eller overutladet. Ta batteriet ut av kameraet og lade det i HP hurtiglader for kameraer i Rseries eller det ekstra batteriladerommet til dokkingstasjonen (som begge kjøpes separat), og forsøk det deretter i kameraet igjen. Hvis det ikke virker, er det sannsynlig at batteriet er ødelagt. Kjøp et nytt litiumionbatteri og prøv igjen (se side 195).
	Batteriet er skadet eller dårlig.	Et litiumionbatteri svekkes over tid og kan svikte. Hvis kameraet oppdager problemer med batteriet, starter det ikke ladingen, eller stopper ladingen for tidlig. Kjøp et nytt batteri (se side 195).
Kameraet reagerer ikke når jeg trykker på en knapp.	Kameraet er slått av eller har slått seg av selv.	Slå på kameraet.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kameraet reagerer ikke når jeg trykker på en knapp. (fortsatt)	Kameraet er koblet til en datamaskin.	De fleste av kameraknappene reagerer ikke når kameraet er koblet til en datamaskin. Hvis de virker, er det bare for å slå på bildeskjermen hvis den er av, eller i enkelte tilfeller for å slå bildeskjermen av hvis den er på.
	Kameraet behandler et bilde.	Vent til strøm-/minnelampen lyser grønt, som indikerer at kameraet har fullført behandlingen av det siste bildet som ble tatt.
	Batteriet er utladet.	Skift ut eller lad opp batteriet.
	Kameraet har sluttet å virke.	Tilbakestill kameraet (hvis vekselstrømadapteren er koblet til kameraet, kobler du den fra først). Se side 136. Tilbakestill kameraet. Undersøk om minnekortet er defekt. Hvis det er defekt, bytter du minnekort (se side 18). Formater internminnet og/eller det ekstra minnekortet (se side 18).
	Kameraet trenger tid på å låse fokus og eksponering.	Bruk <b>Focus Lock</b> (fokuslås, se side 41).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kameraet reagerer ikke når jeg trykker på en knapp. (fortsatt)	Kameraet bruker en blitsinnstilling med <b>Red-eye</b> <b>Reduction</b> (reduksjon av røde øyne).	Det tar lengre tid å ta et bilde med <b>Red-eye Reduction</b> . Lukkeren forsinkes på grunn av det ekstra blitset. Sørg for at de du fotograferer venter på det andre blitset.
	Motivet er mørkt og kameraet tar en lang eksponering.	<ul> <li>Bruk blits.</li> <li>Hvis bruk av blits ikke er mulig, bruker du stativ for å holde kameraet støtt under den lange eksponeringstiden.</li> <li>Kontroller at fokushjelpelampen er stilt på Auto (automatisk, se side 124).</li> </ul>
Kameraet tar ikke bilde når jeg trykker på lukker- knappen.	Du trykket ikke hardt nok på <b>Lukker</b> - knappen.	Trykk <b>Lukker</b> -knappen helt ned.
	Internminnet eller det ekstra minnekortet som er installert, er fullt.	Overfør bilder fra kameraet til datamaskinen, og formater deretter internminnet eller minnekortet (sidene 18 og 96). Du kan også bytte ut kortet med et annet.
	Det ekstra minnekortet som er installert, er låst.	Sett låsetappen på minnekortet i åpen stilling.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kameraet tar ikke bilde når jeg trykker på lukker- knappen. (fortsatt)	Blitsen lades.	Vent til blitsen er ladet igjen før du tar bilder.
	Kameraet er stilt inn på <b>Makro</b> og kan ikke ta bilde før det klarer å fokusere.	Fokuser kameraet på nytt (forsøk å bruke <b>Focus Lock</b> (fokuslås, se side 41). Kontroller at fotoobjektet er innenfor makro- eller nærbilde- avstanden (se side 42).
	Kameraet er fortsatt opptatt med å lagre det siste bildet du tok.	Vent noen få sekunder på at kameraet blir ferdig med å behandle det siste bildet før du tar et nytt.
Bilde- skjermen virker ikke.	Batterinivået kan være lavt, batteriet kan være helt utladet eller kameraet har sluttet å fungere.	<ul> <li>Skift ut eller lad opp batteriet.         Hvis kameraet ikke slår seg         på, tar du ut batteriet og         kobler til HP vekselstrøm-         adapter for å se om         bildeskjermen fungerer.</li> <li>Hvils bildeskjermen ikke slår         seg på, tilbakestiller du         kameraet (se side 136).</li> </ul>

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bildet er uskarpt.	Lyset er svakt og blitsen er satt til <b>Flash Off</b> (blits av) eller <b>Night</b> (natt).	<ul> <li>I svakt lys trenger kameraet lengre eksponeringstid. Bruk stativ for å holde kameraet støtt, sørg for bedre lysforhold.</li> <li>Still blitsen på Auto A; (automatisk, se side 47).</li> <li>Hold kameraet støtt med to hender mens du trykker på Lukker-knappen, eller bruk stativ. Se etter ikonet ® på bildeskjermen (det betyr at det er nesten umulig å holde kameraet støtt, og du må bruke stativ).</li> </ul>
	Kameraet har feil fokus- innstilling for motivet.	Still inn kameraet på <b>Makro</b> , <b>Normal</b> eller <b>Uendelig</b> , og forsøk å ta bildet på nytt (se side 42).
	Objektet beveget seg eller du beveget kameraet mens du tok bildet.	<ul> <li>Still blitsen på Auto<sup>A</sup>;     (automatisk) eller Flash On ;     (blits på) og velg opptaksmodusen Action ;     (bevegelse).</li> <li>Hold kameraet støtt med to hender mens du trykker på Lukker-knappen, eller bruk stativ. Se etter ikonet på bildeskjermen (det betyr at det er nesten umulig å holde kameraet støtt, og du må bruke stativ).</li> </ul>

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bildet er uskarpt. (fortsatt)	Kameraet fokuserte på feil gjenstand, eller kunne ikke fokusere.	<ul> <li>Kontroller at fokusklammene blir grønne før du tar bildet (se sidene 39 og 41).</li> <li>Bruk Focus Lock (fokuslås, se side 41).</li> </ul>
Bildet er for lyst.	Blitsen ga for mye lys.	<ul> <li>Slå blitsen av (se side 47).</li> <li>Beveg deg bort fra foto- objektet og bruk zoom for å få det samme utsnittet.</li> </ul>
	En annen naturlig eller kunstig lyskilde enn blitsen ga for mye lys.	<ul> <li>Prøv å ta bildet fra en annen vinkel.</li> <li>Unngå å rette kameraet direkte mot en kraftig lyskilde eller en reflekterende overflate på en solrik dag.</li> <li>Reduser verdien for EV Compensation (EV-kompensasjon, se side 63).</li> <li>Bruk AE Bracketing (alternativ eksponering, se side 79).</li> </ul>
	Motivet hadde mange mørke gjenstander, for eksempel en svart gjenstand mot en mørk bakgrunn.	Reduser verdien for EV Compensation (EV-kompensasjon, se side 63).
	Skjermens lysstyrke må justeres.	Still <b>Display Brightness</b> (skjermens lysstyrke) på <b>Setup Menu</b> (oppsettmeny) på <b>Low</b> (lav) eller <b>Medium</b> (middels, se side 122).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bildet er for lyst. (fortsatt)	Du brukte EV Compensation (EV-kompensasjon) da du ikke skulle gjort det.	Sett EV Compensation til 0.0 (se side 63).
Bildet er for mørkt.	Det var for lite lys.	<ul> <li>Vent til de naturlige lysforholdene blir bedre.</li> <li>Sørg for indirekte belysning.</li> <li>Bruk blits (se side 47).</li> <li>Endre innstillingen for EV Compensation (se side 63).</li> <li>Bruk AE Bracketing (alternativ eksponering, se side 79).</li> <li>Bruk Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting, se side 64).</li> </ul>
	Blitsen var på, men motivet var for langt unna.	Pass på at motivet er innenfor blitsens rekkevidde (se side 204). Hvis det er det, forsøk å bruke innstillingen Flash Off ③ (blits av, se side 47), som vil kreve en lengre eksponering (bruk stativ), eller bruk Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting, se side 64).
	Det er en lyskilde bak fotoobjektet.	Bruk innstillingen Flash On 4 (blits på, se side 47) eller bruk Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting, se side 64) for å gjøre objektet lysere. Bruk Spot (punkt) som innstilling for AE Metering (AE-måling, se side 76).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bildet er for mørkt. (fortsatt)	Motivet hadde mange lyse gjenstander, for eksempel en hvit gjenstand mot en lys bakgrunn.	Øk verdien for <b>EV Compensation</b> (se side 63).
	Skjermens lysstyrke må justeres.	Still <b>Display Brightness</b> (skjermens lysstyrke) på <b>Medium</b> (middels) på <b>Setup Menu</b> (oppsettmeny).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Bildet er kornete.	Kameraet var for varmt da bildet ble tatt. Kameraet kan ha vært på i lang tid eller har vært lagret på et varmt sted. Når kameraet blir varmere, kan bildene få mer støy og bli mer kornete.	Denne effekten reduseres etter hvert som kameraet kjøles ned. For å få best mulig bildekvalitet bør du unngå å oppbevare kameraet på varme steder. Hvis kameraet er varmt etter langvarig bruk, bør du vurdere å slå av bildeskjermen for å redusere varmen.
	Verdien for ISO Speed (ISO-hastighet) var for høy.	Bruk en lavere <b>ISO Speed</b> -innstilling (se side 78).
	Bildekomprimeringen til innstillingen for Image Quality (bildekvalitet) var for høy (4MP **, 2MP **, eller VGA **).	Bruk en bildekvalitetsinnstilling med komprimeringen ★★ (se side 71).
	Det var for lite lys.	<ul> <li>Vent til de naturlige lysforholdene blir bedre.</li> <li>Sørg for indirekte belysning.</li> <li>Bruk blits (se side 47).</li> </ul>

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det mangler bilder i kameraet.	Du installerte et minnekort etter å ha tatt ett eller flere bilder. Når du installerer et minnekort, er ikke bildene i internminnet synlige.	Flytt bildene fra internminnet til minnekortet (se side 133).
Datoen eller klokkeslettet som vises, er feil.	Datoen eller klokkeslettet er stilt inn feil, eller tidssonen er endret.	Endre dato og klokkeslett med alternativet <b>Date &amp; Time</b> (dato og klokkeslett) på <b>Setup Menu</b> (oppsettmeny, se side 128).
Strøm-/ minnelampen er på, men kameraet later til å ha hengt seg opp og fungerer ikke ordentlig.	Kameraet kan ha vært utsatt for et flyktig problem.	Tilbakestill kameraet (se side 136).
Kameraet reagerer svært tregt ved forsøk på å vise bilder.	Behandlings- tiden kan påvirkes av et langsomt ekstra minnekort (for eksempel et MMC-kort).	Se <b>Lagringsplass</b> på side 205 og <b>Minnekapasitet</b> på side 210 for å få tips om minnekort.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kameraet gir fra seg en raslende lyd når jeg rister på det.	Det har en elektronisk komponent som føler hvordan du holder kameraet når du tar bilder. Denne komponenten inneholder en liten kule i en metallholder, som vil rasle når den ristes.	Dette er normalt.
Kameraet blir varmt (kanskje også svært varmt) å ta på.	Du bruker HP veksel- strømadapter til å gi kameraet strøm eller lade batteriet i kameraet, eller du har brukt kameraet over en nokså lang tidsperiode (15 minutter eller mer).	Dette er normalt. Men hvis noe synes å være unormalt, slår du av kameraet, kobler kameraet fra HP vekselstrømadapter og lar kameraet få kjøle seg ned. Undersøk deretter kameraet og batteriet for tegn på mulig skade.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Kameraet henger seg opp ved oppretting av forbindelse til data- maskinen.	USB-kabelen er ikke satt ordentlig i kameraet eller datamaskinen.	Kontroller at USB-kabelen er satt ordentlig i kameraet og data- maskinen. Hvis ikke det løser problemet, forsøker du å sette USB-kabelen i en annen USB-port på datamaskinen.
такілеп.	Kameraet har et fastvare- problem.	<ul> <li>Slå kameraet av og deretter på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, tilbakestiller du kameraet (se side 136).</li> <li>Hvis problemet vedvarer, kontakter du HP kundestøtte (se side 176).</li> </ul>
Jeg kan ikke overføre bilder fra kameraet til data- maskinen.	HP Image Zone-program- varen er ikke installert på datamaskinen.	Du må installere HP Image Zone- programvaren (se side 20), eller se Bruke kameraet uten å installere HP Image Zone- programvaren på side 139.
таѕкіпеп.	Datamaskinen forstår ikke PTP- standarden (Picture Transfer Protocol).	Konfigurer kameraet som <b>Disk Drive</b> (diskstasjon, se side 144).

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg fikk en feilmelding ved over- føring av bilder til data- maskinen.	En spennings- topp eller elektrostatisk utlading kan ha forstyrret overføringen.	Lukk HP Bildeoverføring- programvaren, koble kameraet fra datamaskinen (eller ta det ut av dokkingstasjonen for kamera) og tilbakestill kameraet (se side 136). Start deretter bildeoverføringen på nytt (se side 115).
Jeg har problemer med å installere eller bruke HP Image Zone- program- varen.		Sjekk systemkravene til datamaskinen (side 137). Gå til HPs nettsted for kundestøtte: www.hp.com/support.

# Feilmeldinger på kameraet

Melding	Mulig årsak	Løsning
BATTERY DEPLETED. (Batteri oppbrukt)	Batterinivået er for lavt til at kameraet kan brukes.	Skift eller lad batteriet, eller bruk HP vekselstrøm- adapter.
Battery is too low for Live View. (For dårlig batteri til levende visning)	Det er for lite batteristrøm til å bruke <b>Live View</b> (levende visning). Denne meldingen vises tidligere med et engangs Duracell® CP1- batteri enn med et oppladbart litiumionbatteri.	Hvis du bruker den optiske søkeren i stedet for bildeskjermen, kan du fremdeles ta bilder og videoopptak. Hvis du skal bruke <b>Live View</b> , må du bytte ut Duracell® CP1-batteriet, lade litiumionbatteriet eller bruke ekstrautstyret vekselstrømadapter.
Battery cannot be charged. (Batteriet kan ikke lades)	Det oppstod en feil under lading, det oppstod strømbrudd under lading, feil vekselstrøm- adapter brukes, batteriet er defekt eller det er ikke satt inn noe batteri i kameraet.	Forsøk å lade batteriet noen ganger. Hvis det ikke hjelper, må du kjøpe et nytt batteri og prøve igjen (se side 195).
Battery is defective. (Batteriet er defekt)	Batteriet er kortsluttet eller alvorlig overutladet.	Kjøp et nytt batteri (se side 195).

Melding	Mulig årsak	Løsning
Battery is non- rechargeable (Batteriet er ikke oppladbart)	Det er ikke batteri i kameraet, eller batteriet er ikke oppladbart.	Kontroller at det er et oppladbart batteri i kameraet, og forsøk deretter å lade batteriet et par ganger. Hvis det ikke hjelper, må du kjøpe et nytt batteri og prøve igjen (se side 195).
Battery is non- rechargeable or fully charged (Batteriet er ikke oppladbart eller fulladet)	Det er ikke batteri i kameraet, batteriet er ikke oppladbart eller batteriet er fulladet.	Hvis det er et engangs Duracell® CP1-batteri, bytter du det ut med et oppladbart litiumion- batteri.     Hvis det er et litiumion- batteri, er batteriet fulladet og du kan begynne å bruke kameraet.
PROCESSING (Behandling pågår)	Kameraet behandler data, som for eksempel å lagre det siste bildet du tok.	Vent noen få sekunder til kameraet er ferdig før du tar et nytt bilde eller trykker på en annen knapp.
CHARGING FLASH (Lader blitsen)	Kameraet lader opp blitsen.	Det tar lengre tid å lade opp blitsen når batteriet er svakt. Hvis du får denne meldingen ofte, må du kanskje bytte ut eller lade opp batteriet.

Melding	Mulig årsak	Løsning
FOCUS TOO FAR (Fokus for langt unna) og blinkende	Fokuserings- avstanden er utenfor området hvor kameraet kan fokusere med opptaksmodusen Makro .	<ul> <li>Velg en annen opptaksmodus enn Makro (se side 42).</li> <li>Gå nærmere objektet, innenfor Makro (området (se side 42).</li> </ul>
FOCUS TOO CLOSE (Fokus for nær) og blinkende	Fokuserings- avstanden er for nær til at kameraet kan fokusere med opptaksmodusen <b>Makro </b>	Gå lenger bort fra objektet, innenfor <b>Makro</b> området (se side 42).
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (Lite lys, kan ikke fokusere)	Motivet er for mørkt og kameraet kan ikke fokusere.	Bruk en ekstern lyskilde. Bruk Focus Lock (fokuslås, se side 41). Fokuser på en del av motivet som er lysere. Kontroller at fokushjelpelampen er stilt på Auto (automatisk, se side 124).
UNABLE TO FOCUS (Kan ikke fokusere) og blinkende	Kameraet klarer ikke å fokusere med opptaks-modusen <b>Makro</b> , kanskje på grunn av for liten kontrast.	Bruk Focus Lock (fokuslås, se side 41). Fokuser på en del av motivet som har mer lys eller høyere kontrast. Pass på at kameraet er innenfor Makro området (se side 42).

Melding	Mulig årsak	Løsning
් (advarsel om kameraristing)	Det er dårlig lys og bildet kan bli uklart på grunn av den lange eksponeringen som kreves.	Bruk blits (se side 47), sett kameraet et støtt underlag eller bruk stativ.
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Minnekortet er låst. Ta kortet ut av kameraet.)	Det ekstra minne- kortet som er installert, er låst når du forsøker å konfigurere HP Instant Share Menu (HP Instant Share-meny).	Slå kameraet av og sett låsetappen på minnekortet i åpen stilling eller ta ganske enkelt minnekortet ut av kameraet før du fortsetter med <b>HP Instant</b> <b>Share</b> -oppgaven.
CARD IS UNREADABLE (Kortet kan ikke leses)	Kameraet har problemer med å lese det ekstra minnekortet som er installert. Som andre typer medier, er minne- kort gjenstand for feil. Kortet kan være ødelagt eller av en type som ikke støttes.	Forsøk å slå kameraet av og så på igjen.     Forsøk å formatere minnekortet med     Format (Memory/Card) (formater (minne/kort)) på undermenyen Delete (slett) til Playback Menu (avspillingsmeny, se side 96).     Kontroller at minnekortet er av en type som passer til kameraet (se side 205). Hvis det er av riktig type, forsøker du å formatere det. Hvis det ikke vil formateres, er det trolig ødelagt. Bytt det ut.

Melding	Mulig årsak	Løsning
CARD LOCKED (Kort låst)	Det ekstra minne- kortet som er installert, er låst.	Sørg for at kameraet er slått av før du tar ut minnekortet og setter låsetappen på kortet i åpen stilling.
UNSUPPORTED CARD (Kortet støttes ikke)	Det ekstra minne- kortet som er installert i minne- sporet, er ikke et minnekort som støttes.	Kontroller at minnekortet er av en type som passer til kameraet (se side 205).
MEMORY FULL (Minne fullt) eller CARD FULL (Kort fullt)	Det er ikke nok plass til å lagre flere bilder i internminnet eller på det ekstra minnekortet som er installert.	Overfør bilder fra kameraet til datamaskinen, og slett deretter alle bildene i internminnet eller på minnekortet (se side 96). Du kan også bytte ut kortet med et annet.
Memory too full to record audio (Minnet er for fullt til å ta opp lyd) eller Card too full to record audio (Kortet er for fullt til å ta opp lyd)	Det er ikke nok plass til å ta opp lyd i internminnet eller på det ekstra minne- kortet som er installert.	Overfør bilder, videoklipp og/eller lydfiler fra kameraet til datamaskinen, og slett deretter nok filer i internminnet eller på minnekortet til at det blir plass til lydopptaket (se side 96). Du kan også bytte ut kortet med et annet.

Melding	Mulig årsak	Løsning
No images on card (Ingen bilder på kort)	Det er ingen bilder på det ekstra minne- kortet.	Hvis du tror at du mangler bilder, tar du ut minnekortet og ser etter bilder i internminnet.     Ta noen bilder.
ERROR SAVING VIDEO (Feil ved lagring av video) eller ERROR SAVING IMAGE (Feil ved lagring av bilde)	Det ekstra minnekortet som er installert, var halvlåst eller ble tatt ut før kameraet var ferdig med å skrive til kortet.	Kontroller om tappen på siden av minne-kortet står i helt åpen stilling.     Vent alltid til strøm- og minnelampen slutter å blinke før du tar ut kortet fra kameraet.
CARD IS UNFORMATTED (Kortet er uformatert)	Det ekstra minnekortet som er installert, må formateres.	Formater minnekortet ved å følge veiledningen på bildeskjermen (ta kortet ut av kameraet hvis du ikke ønsker å formatere det). Ved formatering av minnekortet slettes alle filene på kortet.
CARD HAS WRONG FORMAT (Kortet har feil format)	Det ekstra minnekortet som er installert, er formatert for en annen enhet, for eksempel en MP3-spiller.	Formater minnekortet på nytt ved å følge veiled- ningen på bildeskjermen (ta kortet ut av kameraet hvis du ikke ønsker å formatere det på nytt). Ved formatering av minnekortet slettes alle filene på kortet.

Melding	Mulig årsak	Løsning
Unable to format (Kan ikke formatere)	Det ekstra minnekortet som er installert, er ødelagt.	Bytt ut minnekortet.
Cannot display image. (Kan ikke vise bilde) <filnavn>)</filnavn>	Muligens et bilde tatt med et annet kamera eller en ødelagt bildefil, som kan skyldes at kameraet ikke avslutter ordentlig.	Bildet kan være i orden. Overfør bildet til datamaskinen og forsøk å åpne det med HP Image Zone- programvaren.     Ikke ta ut minnekortet mens kameraet er på.
No devices are connected to the camera dock (Ingen enheter er koblet til dokkingstasjonen)	Kameraet er kanskje ikke satt ordentlig i dokkingstasjonen eller kablene er kanskje ikke ordentlig tilkoblet.	Kontroller at kameraet er satt ordentlig i dokking- stasjonen og kontroller kontaktene til USB-kabelen både i dokkingstasjonen og skriveren, data- maskinen eller fjernsyns- apparatet.
No printable images in memory (Ingen utskrivbare bilder i minne) eller No printable images on card (Ingen utskrivbare bilder på kort)	Kameraet har ingen stillbilder. Videoklipp kan ikke skrives ut direkte fra kameraet.	Koble kameraet fra skriveren og ta noen stillbilder før du kobler kameraet til skriveren igjen.

Melding	Mulig årsak	Løsning
Cannot print video clips. (Kan ikke skrive ut videoklipp.)	Du forsøkte å velge videoklipp for utskrift.	Hvis skriveren støtter utskrift av videoklipp, overfører du videoklippene til datamaskinen og skriver dem ut derfra.
Card full. Camera cannot save Share selections. (Kort fullt. Kameraet kan ikke lagre delevalg.) eller Memory full. Camera cannot save Share selections. (Minne fullt. Kameraet kan ikke lagre delevalg.)	Det er ikke nok plass i minnet eller på et ekstra minnekort til å lagre <b>HP Instant</b> <b>Share</b> -valgene i kameraet.	Overfør bilder, videoklipp og/eller lydfiler fra kameraet til datamaskinen, og slett deretter alle filene i internminnet eller på minnekortet (se side 96). Du kan også bytte ut kortet med et annet.
Insufficient space on card to rotate image (Det er ikke nok plass på kortet til å rotere bildet) eller Insufficient space in memory to rotate image (Det er ikke nok plass i minnet til å rotere bildet)	Det er ikke nok ledig plass i internminnet eller på det ekstra minnekortet til å rotere bildet.	Overfør bilder fra kameraet til datamaskinen, og slett deretter alle bildene i internminnet eller på minnekortet (se side 96). Roter deretter bildet med HP Image Zone-programvaren eller et annet bilderedigerings- program.

Melding	Mulig årsak	Løsning
Insufficient space on card to save updated image (Det er ikke nok plass på kortet til å lagre oppdatert bilde) eller Insufficient space in memory to save updated image (Det er ikke nok plass i minnet til å lagre oppdatert bilde)	Det er ikke nok ledig plass i internminnet eller på det ekstra minnekortet til å lagre bildet etter reduksjon av røde øyne.	Overfør bilder fra kameraet til datamaskinen, og slett deretter alle bildene i internminnet eller på minnekortet (se side 96). Foreta deretter reduksjon av røde øyne med HP Image Zone- programvaren.
The image is too large to magnify (Bildet er for stort til å forstørres)	Bildet ble tatt med et annet kamera.	Overfør bildet til datamaskinen og se på det med HP Image Zone- programvaren.
The image is too large to rotate (Bildet er for stort til å roteres)	Bildet ble tatt med et annet kamera.	Overfør bildet til datamaskinen og roter det med HP Image Zone- programvaren.
Unknown image error. Unable to complete request. (Ukjent bildefeil. Kan ikke fullføre forespørselen.)	Kameraet kunne ikke fullføre den bildeendringen du ønsket.	<ul> <li>Forsøk å endre bildet på nytt.</li> <li>Hvis du får den samme meldingen, overfører du bildet til data- maskinen og endrer det med HP Image Zone-programvaren.</li> </ul>

Melding	Mulig årsak	Løsning
Camera has experienced an error. (Det oppstod en feil i kameraet) eller Camera has experienced an error and is shutting down. (Det oppstod en feil i kameraet og det slår seg av)	Kameraet kan ha vært utsatt for et flyktig problem.	Slå kameraet av hvis det er på, og deretter på igjen. Hvis dette ikke løser problemet, forsøker du å tilbakestille kameraet (se side 136). Hvis problemet vedvarer, noterer du feilkoden og kontakter HPs kundestøtte (se side 176).
Unsupported USB Cable (USB- kabelen støttes ikke)	Dokkingstasjonen for kamera er koblet til en skriver med feil type kabel, eller skriveren er ikke en PictBridge- sertifisert skriver.	Bruk USB-kabelen som fulgte med kameraet. Den største, flate enden av kabelen (se side 117) skal kobles til skriveren, vanligvis på forsiden. Hvis skriveren ikke har noen kontakt for denne typen USB-kabelforbindelse, er det ikke en PictBridgesertifisert skriver og kan ikke brukes sammen med kameraet. Skriveren må ha PictBridge-logoen

Melding	Mulig årsak	Løsning
Selected print size is larger than selected paper size. (Valgt kopistørrelse er større enn valgt papirstørrelse)	Kopistørrelsen er for stor for papirstørrelsen.	Trykk på Menu på kameraet for å gå tilbake til skjermbildet Print Setup (utskriftsoppsett) og velge en kopistørrelse som får plass på papiret. Du kan også velge en større papirstørrelse og legge større papir i skriveren.
Paper error (Papirfeil)	Papirskuffen kan være tom eller papiret kan ha kjørt seg fast.	<ul> <li>Undersøk papirskuffen. Hvis den er tom, fyller du den.</li> <li>Se etter fastkjørt papir i papirbanen. Hvis du finner noe, fjerner du det.</li> </ul>
Printer is out of paper (Skriveren mangler papir)	Skriveren er tom for papir.	Legg papir i skriveren, og trykk deretter på <b>OK</b> eller <b>Fortsett</b> på skriveren.
Paper is not loaded correctly in the printer (Papiret er ikke lagt riktig i skriveren)	Papiret er ikke riktig justert i papirskuffen.	Juster papiret og forsøk å skrive ut på nytt.
Printer has a paper jam (Fastkjørt papir i skriveren)	Papiret har kjørt seg fast i skriveren.	Slå av skriveren. Fjern alt fastkjørt papir, og slå deretter skriveren på igjen.

Melding	Mulig årsak	Løsning
The selected combination of paper type and paper size is not supported (Den valgte kombinasjonen av papirtype og -størrelse støttes ikke)	Papirtypen og/eller papir- størrelsen i skriveren støttes ikke.	Fyll skriveren med papir av en type og størrelse som støttes.
There is a problem with the printer's ink (Det er problemer med skriverens blekk)	Blekkpatronen kan ha lite blekk eller blekkpatron- typen støttes kanskje ikke for skriveren.	Bytt ut blekkpatronen med en blekkpatrontype som støttes.
Printer is out of ink (Skriveren mangler blekk)	Skriveren har gått tom for blekk.	Bytt blekkpatron.
Low ink (Lite blekk)	Blekkpatronen begynner å få lite blekk.	Bytt blekkpatron. Du vil kanskje kunne skrive ut noen bilder med den aktuelle patronen, men fargene og kvaliteten blir kanskje ikke av beste merke.
Printer error (Skriverfeil)	Det er problemer med skriveren.	Slå skriveren av og deretter på igjen. Trykk på Menu OK på kameraet. Send til utskrift på nytt.

Melding	Mulig årsak	Løsning
Unable to communicate with printer (Kan ikke kommunisere med skriver)	Det er ingen forbindelse mellom kameraet og skriveren.	Kontroller at skriveren er slått på.     Kontroller at kabelen er tilkoblet mellom skriveren og kameraet eller HP Photosmart Rseries dokkingstasjon. Hvis det ikke hjelper, slår du kameraet av og kobler det fra USBkabelen. Slå skriveren av og så på igjen. Koble til kameraet igjen, og slå det på.
Printer top cover is open (Skriverdekselet er åpent)	Skriveren er åpen.	Lukk skriverens toppdeksel.
Incorrect or missing print head (Skrivehode mangler eller er feil)	Skrivehodet er av feil modell eller mangler.	Sett inn et nytt skrivehode, og slå skriveren av og på igjen.
Printer ink cover is open (Blekkdekselet er åpent)	Skriverens blekkdeksel er åpent.	Lukk blekkdekselet.
Incorrect or missing print cartridge (Blekkpatron mangler eller er feil)	Skriveren mangler en blekkpatron eller har en patron av feil type.	Sett inn en ny blekkpatron, og slå skriveren av og på igjen.

### Feilmeldinger på datamaskinen

Melding	Mulig årsak	Løsning
Kan ikke koble til produkt	Datamaskinen må ha tilgang til filer i minnet ved installering av HP Instant Share. Men enten er internminnet fullt eller så er det ekstra minnekortet fullt eller låst hvis et slikt er installert.	Hvis internminnet eller det ekstra minnekortet er fullt, overfører du bildene til en datamaskin (se side 117) og sletter deretter bildene fra kameraet for å frigjøre plass (se side 96). Hvis det ekstra minnekortet er låst, låser du det opp ved å skyve låsetappen på kortet til åpen stilling.
	Kameraet er slått av.	Slå på kameraet.
	Kameraet virker ikke.	Forsøk å koble kameraet direkte til en PictBridge- sertifisert skriver, og skriv ut et bilde. Slik kan du få bekreftet om det ekstra minnekortet, USB- forbindelsen og USB- kabelen virker som de skal.
	Kabelen er ikke ordentlig koblet til.	Forsikre deg om at kabelen er ordentlig koblet til datamaskinen og kameraet.

Melding	Mulig årsak	Løsning
Kan ikke koble til produkt (fortsatt)	Kameraet er stilt inn på Digital Camera (digitalkamera) på undermenyen USB Configuration (USB-konfigurasjon) til Setup Menu (oppsettmeny), men datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet som digitalkamera.	Endre USB Configuration- innstillingen til Disk Drive (diskstasjon) på Setup Menu (se side 129). På den måten kan kameraet fremstå som en diskstasjon på datamaskinen, slik at du enkelt kan kopiere bildefilene fra kameraet til datamaskinens harddisk.
	Kameraet er koblet til datamaskinen via en USB-hub, men USB- huben er ikke kompatibel med kameraet.	Koble kameraet direkte til en USB-port på datamaskinen.
	Du bruker en HP Photosmart R-series dokking- stasjon og glemte å trykke på <b>Lagre/</b> <b>skriv ut</b> .	Trykk på <b>Lagre/skriv ut</b> på dokkingstasjonen.
	Det ekstra minnekortet som er installert, er låst.	Sett låsetappen på minnekortet i åpen stilling.
	Feil på USB- forbindelsen.	Start datamaskinen på nytt.

Melding	Mulig årsak	Løsning
Kan ikke sende til tjeneste	Datamaskinen er ikke koblet til Internett.	Sørg for at datamaskinen er tilkoblet.
Kommunika- sjonsproblem	Det kjøres annen HP Instant Share- programvare med eksklusiv tilgang til kameraet.	Lukk det andre <b>HP Instant Share</b> -programmet.

# Få hjelp

Dette avsnittet inneholder informasjon om kundestøtte for digitalkameraet, inkludert nettsteder for kundestøtte, en beskrivelse av kundestøtteprosessen og telefonnumre for kundestøtte.

## HPs nettsted om tilgjengelighet

Kunder med funksjonshemninger kan få hjelp ved å gå til www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv.

#### HP Photosmart-nettstedet

Besøk **www.hp.com/photosmart** angående disse opplysningene:

- · Tips om mer effektiv og kreativ bruk av kameraet
- Oppdateringer av drivere og programvare for HP digitalkamera
- Registrering av produktet
- Abonner på nyhetsbrev, driver- og programvareoppdateringer og støttemeldinger

### Støtteprosessen

HPs støtteprosess virker mest effektivt hvis du utfører disse trinnene i angitt rekkefølge:

- Gå gjennom problemløsingsavsnittet i denne brukerhåndboken (se Problemer og løsninger på side 145).
- 2. Gå til HPs nettsted for kundestøtte for å få hjelp. Hvis du har tilgang til Internett, vil du finne mye informasjon om digitalkameraet ditt. Gå til HPs nettsted for å få produkthjelp, drivere og programvareoppdateringer: www.hp.com/support.
  - Kundestøtte er tilgjengelig på følgende språk: Engelsk, forenklet kinesisk, fransk, italiensk, japansk, koreansk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tradisjonelt kinesisk, tysk. (Støtteinformasjon for Danmark, Finland og Norge er bare tilgjengelig på engelsk.)
- 3. Gå til HP e-support. Hvis du har tilgang til Internett, kan du få forbindelse med HP via e-post ved å gå til www.hp.com/support. Du vil motta et personlig svar fra en representant for HP kundestøtte. Kundestøtte via e-post er tilgjengelig på språkene som er oppført på nettstedet.

- 4. (Amerikanske og kanadiske kunder kan hoppe over dette trinnet og gå til trinn 5.) Kontakt din lokale HP-forhandler. Hvis digitalkameraet har en maskinvarefeil, tar du det med til din lokale HP-forhandler for å få hjelp. Service er gratis i digitalkameraets garantiperiode.
- 5. Kontakt HP kundestøtte på telefon. Gå til følgende nettsted for å finne detaljer og betingelser for telefonstøtte i ditt land eller din region: www.hp.com/support. HP arbeider kontinuerlig med å forbedre telefonstøttetjenestene, så vi anbefaler at du besøker HP-nettstedet jevnlig for å finne ny informasjon om tjenester og levering. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av noen av alternativene ovenfor, ringer du til HP mens du sitter foran datamaskinen og digitalkameraet. For å få raskere service bør du ha disse opplysningene for hånden:
  - Digitalkameraets modellnummer (på fronten av kameraet)
  - Digitalkameraets serienummer (på undersiden av kameraet)
  - Datamaskinens operativsystem og mengde ledig minne
  - Versjon av HP-programvare (på CD-etikett)
  - Meldinger som ble vist da problemet oppstod

Gjeldende vilkår for HPs telefonstøtte kan endres uten varsel.

Telefonstøtten er gratis i ett år fra kjøpedatoen for: Afrika, Stillehavsområdet av Asia, Canada, Latin-Amerika, Midtøsten og USA.

Telefonstøtten er gratis i ett år fra kjøpedatoen i det meste av Europa. Den er gratis i to år fra kjøpedatoen for følgende land i Europa: Tsjekkia, Slovakia, Tyrkia og Portugal.

## Telefonstøtte i USA og Canada

Kundestøtte er tilgjengelig både i og etter garantiperioden.

I garantiperioden er telefonstøtte gratis. Ring 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

HP Total Care-telefonstøtte er tilgjengelig 24 timer i døgnet og 7 dager i uken på engelsk (USA og Canada), spansk (kun USA) og fransk (USA og Canada). (Dager og klokkeslett for støtten kan endres uten varsel.)

Etter garantiperioden kan du ringe 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Tjenesten vil ha en pris, som vil bli belastet kredittkortet ditt. Hvis du mener at HP-produktet trenger service, ringer du HP Total Care, så vil en Total Carerepresentant hjelpe deg med å finne ut av serrvicemulighetene.

### Telefonstøtte i Europa, Midtøsten og Afrika

Telefonnumrene og retningslinjene for HPs kundestøtte kan endres. Gå til dette nettstedet for å finne detaljer og betingelser for telefonstøtte i ditt land eller din region:

#### www.hp.com/support

Algerie	+213 61 56 45 43
Bahrain	800 171 (innenlands gratis)
Belgia	070 300 005 (nederlandsk) 070 300 004 (fransk)
Danmark	+45 70 202 845
De forente arabiske emirater	800 4520 (innenlands gratis)

Egypt	+20 2 532 5222
Finland	+358 (0)203 66 767
Frankrike	+33 (0)892 69 60 22 (Euro 0,34/minutt)
Hellas	+30 210 6073603 (internasjonalt nummer) 801 11 22 55 47 (innenlands) 800 9 2649 (gratis fra Kypros til Aten)
Irland	1890 923 902
Israel	+972 (0) 9 830 4848
Italia	848 800 871
Luxembourg	900 40 006 (fransk) 900 40 007 (tysk)
Marokko	+212 22 404747
Midtøsten	+971 4 366 2020 (internasjonalt nummer)
Nederland	0900 2020 165 (Euro 0,10/minutt)
Nigeria	+234 1 3204 999
Norge	+47 815 62 070
Polen	+48 22 5666 000
Portugal	808 201 492
Romania	+40 (21) 315 4442
Russland	+7 095 7973520 (Moskva) +7 812 3467997 (St. Petersburg)
Saudi-Arabia	800 897 1444 (innenlands gratis)
Slovakia	+421 2 50222444
Spania	902 010 059
Storbritannia	+44 (0)870 010 4320

Sveits	0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk – Tidspunkt med mye trafikk 0,08 CHF/ lite trafikk 0,04 CHF)
Sverige	+46 (0)77 120 4765
Sør-Afrika	086 0001030 (Republikken Sør-Afrika) +27 11 2589301 (internasjonalt nummer)
Tsjekkia	+420 261307310
Tunisia	+216 71 89 12 22
Tyrkia	+90 216 579 71 71
Tyskland	+49 (0)180 5652 180 (Euro 0,12/minutt)
Ukraina	+7 (380 44) 4903520 (Kiev)
Ungarn	+36 1 382 1111
Vest-Afrika	+351 213 17 63 80 (bare fransktalende land)
Østerrike	+43 1 86332 1000 0810-001000 (innenlands)

# Annen verdensomspennende telefonstøtte

Telefonnumrene og retningslinjene for HPs kundestøtte kan endres. Gå til dette nettstedet for å finne detaljer og betingelser for telefonstøtte i ditt land eller din region: www.hp.com/support.

Argentina	(54)11-4778-8380 eller 0-810-555-5520
Australia	1300 721 14 (i garantiperioden) 1902 910 910 (etter garantiperioden)
Brasil	0800-15-7751 eller 11-3747-7799
Canada	1-800-474-6836 (905-206-4663 lokalt innen Mississauga- takstområdet)
Chile	800-360-999
Colombia	01-800-51-HP-INVENT
Costa Rica	0-800-011-4114 eller 1-800-711-2884
Den dominikanske republikk	1-800-711-2884
Ecuador	999-119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)
Filippinene	+63 (2) 867 3551
Guatemala	1-800-999-5105
Hongkong	+852 2802 4098
India	1 600 447737
Indonesia	+62 (21) 350 3408

Jamaica	1-800-711-2884
Japan	0570 000 511 (i Japan) +81 3 3335 9800 (utenfor Japan)
Kina	+86 (21) 3881 4518
Malaysia	1 800 805 405
Mexico	01-800-472-6684 eller (55)5258-9922
New Zealand	+64 (9) 356 6640
Panama	001-800-711-2884
Peru	0-800-10111
Singapore	+65 6272 5300
Sør-Korea	+82 1588-3003
Taiwan	+886 0 800 010055
Thailand	+66 (0)2 353 9000
Trinidad og Tobago	1-800-711-2884
USA	+1 (800) 474-6836
Venezuela	0-800-4746-8368
Vietnam	+84 88234530

## A Håndtere batterier

Kameraet ditt kan bruke et oppladbart HP Photosmart RO7 litiumionbatteri for kameraer i HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B) eller et engangs Duracell® CP1-batteri.

## Hovedpunkter om batterier

- Nye oppladbare batterier leveres delvis oppladet.
   Oppladbare litiumionbatterier må fullades før de brukes første gang eller hvis de har vært ubrukt i mer enn to måneder.
- Hvis du ikke har tenkt å bruke kameraet på en god stund (mer enn to måneder), anbefaler HP at du tar ut batteriet hvis du ikke bruker et oppladbart batteri og har kameraet stående i dokken eller koblet til en HP vekselstrømadapter.
- Når du setter inn batteriet i kameraet, må du alltid passe på å sette batteriet riktig vei, slik markeringene i batterirommet viser. Hvis batteriet settes inn feil vei, får du kanskje lukket batteridekselet, men kameraet vil ikke fungere.
- Du vil kanskje legge merke til at batterimåleren noen ganger svinger med det samme batteriet. Dette skjer fordi enkelte driftsmodi, som Live View (levende visning) og videoopptak, krever mer strøm enn andre modi. Dette vil få batterimåleren til å indikere at batterinivået er lavere fordi batteriets driftstid vil være kortere i disse modiene. Når du skifter til en modus som krever mindre strøm, som Playback (avspilling), kan batterimåleren gå opp for å indikere at batteriet har lengre driftstid hvis du bruker denne modusen.

## Forlenge batterienes driftstid

Her er noen råd om å forlenge batterienes driftstid:

- Slå av bildeskjermen og bruk søkeren i stedet når du skal finne et utsnitt for bilder og video. Bruk bildeskjermen minst mulig.
- Endre innstillingen Live View at Power On (levende visning ved oppstart) på Setup Menu (oppsettmeny) til Live View Off (levende visning av), slik at kameraet ikke slås på med Live View (levende visning, se Live View at Power On (levende visning ved oppstart) på side 127).
- Endre innstillingen Display Brightness (lysstyrke på skjerm) på Setup Menu (oppsettmeny) til Low (lav), slik at bildeskjermen bruker mindre strøm ved Live View (se Display Brightness (skjermens lysstyrke) på side 122).
- Reduser kameraets bruk av blits til et minimum ved å velge innstillingen Auto (automatisk) i stedet for Flash On (blits på, se Stille inn blitsen på side 47).
- Bruk optisk zoom bare ved behov for å redusere linsebevegelsene til et minimum (se Optisk zoom på side 45).
- Reduser unødvendig av- og påslåing til et minimum. Hvis du regner med å ta mer enn to bilder i snitt hvert femte minutt, bør du la kameraet stå på med bildeskjermen av i stedet for å slå det av etter hvert bilde. Dette reduserer antall ganger linsen må beveges ut og inn.
- Bruk HP vekselstrømadapter eller ekstrautstyret
  HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera hvis
  kameraet skal stå på over lengre tid, for eksempel hvis du
  overfører bilder til en datamaskin eller skriver ut.

## Sikkerhetsforanstaltninger ved bruk av batterier

- Plasser ikke batteriet nær varme eller varm det opp.
- Ikke koble batteriets positive og negative pol sammen ved hjelp av en metallgjenstand (som en ledning).
- Ikke bær eller oppbevar batteriet sammen med mynter, halsbånd, hårnåler eller andre metallgjenstander. Det å plassere et litiumionbatteri sammen med mynter er særlig farlig for brukeren! Unngå skade ved å la være å putte slike batterier i en lomme med vekslepenger.
- Ikke stikk hull på et batteri med neglene, slå det med en hammer, trå på det eller på noen annen måte utsett batteriet for kraftige slag eller støt.
- Ikke lodd direkte på batterier.
- Ikke utsett batterier for vann eller saltvann, og la heller ikke batterier bli våte.
- Ikke demonter eller modifiser batterier. Batterier inneholder sikkerhets- og beskyttelsesanordninger som, hvis de blir skadet, kan få batteriene til å generere varme, eksplodere eller antennes.
- Stopp umiddelbart enhver bruk av et batteri hvis det under bruk, lading eller oppbevaring avgir en uvanlig lukt, virker uvanlig varmt (husk at det er vanlig for batterier å føles varme), skifter farge eller form, eller virker unormalt på noen som helst annen måte.
- Hvis batteriet skulle lekke og du får denne væsken i øyet, må du ikke gni øyet. Skyll godt med vann og oppsøk lege umiddelbart. Hvis øyet ikke behandles, kan batterivæsken skade øyet.

## Ytelse per batteritype

Tabellen nedenfor viser det tilnærmete antall bilder du får ved lett, krevende og gjennomsnittlig bruk for det oppladbare HP Photosmart RO7-litiumionbatteriet og det engangs Duracell® CP1-batteriet.

Type bruk	Litiumion	CP1
Mest økonomisk hvis du tar flere enn 30 bilder per måned	Godt	Bra
Mest økonomisk hvis du tar færre enn 30 bilder per måned	Godt	Godt
Mye bruk av blits, hyppige bilder	Godt	Bra
Mye bruk av video	Godt	Bra
Mye bruk av <b>Live View</b> (levende visning)	Godt	Bra
Samlet driftstid	Godt	Godt
Lav temperatur/vinterbruk	Bra	Bra
Sjelden bruk (uten dokkingstasjon)	Bra	Godt
Sjelden bruk (med dokkingstasjon)	Godt	Godt
Reservebatteri (for langtidsoppbevaring)	Dårlig	Godt
Mulighet til å lade batteriet	Ja	Nei

## Antall bilder per batteritype

Tabellen nedenfor viser minimums-, maksimums- og gjennomsnittlig antall bilder som kan tas ved bruk av det oppladbare HP Photosmart RO7-litiumionbatteriet og det engangs Duracell® CP1-batteriet.

Batteritype	Minste antall bilder	Største antall bilder	Tilnærmet antall bilder ved gjennomsnittlig bruk
Litiumion	104	234	180
CP1	81	171	117

I tabellen ovenfor forutsettes det at det tas fire bilder per fotograferingsøkt og at det er minst fem minutter pause mellom hver økt. Dessuten:

- Minimumsantallet av bilder fås ved omfattende bruk av Live View (levende visning, 30 sekunder per bilde),
   Playback (avspilling, 15 sekunder per bilde) og Flash On (blits på).
- Maksimumsantallet av bilder fås ved minimal bruk av Live View (10 sekunder per bilde) og Playback (4 sekunder per bilde). Blitsen brukes på 25 prosent av bildene.
- Det gjennomsnittlige antallet av bilder fås når Live View brukes i 15 sekunder per bilde og Playback i 8 sekunder per bilde. Blitsen brukes på 50 prosent av bildene.

#### Strømindikatorer

Følgende batterinivåer kan vises på statusskjermbildet ved **Live View** (levende visning), ved **Playback** (avspilling) og når kameraet er koblet til en datamaskin eller skriver..

Ikon	Beskrivelse
	Batteriet har mer enn 70 prosent energi igjen.
	Batteriet har 30 til 70 prosent energi igjen.
	Batteriet har 10 til 30 prosent energi igjen.
	Batterinivået er lavt. Kameraet slår seg snart av. <b>Live</b> <b>View</b> (levende visning) blir deaktivert.
Blinkende	Batteriet er oppbrukt. Kameraet vil slå seg av.
<b>*</b>	Kameraet bruker vekselstrøm (med et ikke-oppladbart batteri eller uten batteri).
Animert batteri som fylles	Kameraet bruker vekselstrøm og lader batteriet.
	Kameraet er ferdig med å lade batteriene og bruker vekselstrøm.

- Ved bruk av et engangs Duracell® CP1-batteri får du kanskje tatt flere bilder etter at batterinivået blir dårlig enn du får med det oppladbare litiumionbatteriet.
  - Batterimåleren er mest nøyaktig etter noen få minutters bruk. Når kameraet er slått av, gjenvinner batteriet noe av kraften, slik at den første måleravlesningen når kameraet slås på igjen kanskje ikke er så nøyaktig som en avlesning etter noen få minutters bruk.

 Hvis kameraet er uten batteri i en lengre periode, kan klokken bli tilbakestilt til siste dato og klokkeslett da kameraet ble slått av. Du blir kanskje bedt om å oppdatere datoen og klokkeslettet neste gang du slår kameraet på.

#### Lade litiumionbatteriet

Det oppladbare HP Photosmart RO7-litiumionbatteriet kan lades i kameraet når kameraet er koblet til HP vekselstrømadapter eller ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera. Litiumionbatteriet kan også lades ved hjelp av ekstrautstyret HP Photosmart hurtiglader eller i reservebatterirommet til HP Photosmart R-series dokkingstasjon. Se Tillegg B, Kjøpe kameratilbehør, som starter på side 195.

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittstiden det tar å lade et batteri som er fullstendig utladet, avhengig av hvor batteriet lades. Tabellen angir også hva slags signal du vil få når batteriet er ladet igjen.

Hvor batteriet lades	Ladetid i snitt	Signal når lading er fullført
I kamera tilkoblet HP vekselstrøm- adapter eller med kamera i dokkingstasjon	4 til 6 timer	Strøm- og minnelampen på kameraet slås av, eller strømlampen på dokking- stasjonen lyser grønt. Batterimåleren på kameraets bildeskjerm endres til

Hvor batteriet lades	Ladetid i snitt	Signal når lading er fullført
l batterirommet til dokkingstasjonen	2,5 til 3,5 timer	Reservebatterilampen på dokkingstasjonen lyser i stedet for å blinke
I HP hurtiglader	1 time	Lampen på hurtigladeren lyser grønt

Hvis HP vekselstrømadapter brukes til å lade batteriet og kameraet er slått av, vil strøm-/minnelampen på baksiden av kameraet blinke så lenge ladingen pågår. Hvis dokkingstasjonen brukes, vil dokkinglampen blinke. Hvis hurtigladeren brukes, vil lampen på hurtigladeren lyse gult som indikasjon på lading.

Hvis du ikke skal bruke kameraet umiddelbart etter å ha ladet batteriet, anbefaler vi at du lar kameraet stå i dokkingstasjonen eller være tilkoblet HP vekselstrømadapter. Kameraet vil fylle opp batteriet jevnlig for å påse at det alltid er klart til bruk.

Husk på følgende hvis du bruker et litiumionbatteri:

- Første gang du bruker et nytt litiumionbatteri, må du sørge for å fullade det før du bruker det i kameraet.
- Litiumionbatterier utlades når de ikke er i bruk, enten de står i kameraet eller ikke. Hvis et litiumionbatteri ikke har vært brukt på mer enn to måneder, lader du det opp igjen før bruk. Selv om du ikke bruker batteriet, kan det være en god ide å lade det hver sjette til tolvte måned for å forlenge batteriets levetid.

- Ytelsen til alle oppladbare batterier, inkludert litiumionbatterier, vil avta over tid, særlig hvis de oppbevares og brukes ved høye temperaturer. Hvis batteritiden over tid er blitt uholdbart mye kortere, skifter du ut batteriet med et HP Photosmart RO7 litiumionbatteri for kameraer av typen HP Photosmart R-series (L1812A/ L1812B).
- Kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren kan bli varm ved bruk og lading av et litiumionbatteri. Dette er normalt.
- Litiumionbatterier kan bli stående i kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren over lengre tid uten at det skader batteriet eller kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren. Oppbevar alltid ladete batterier på et kjølig sted.

# Sikkerhetsforanstaltninger ved lading av litiumionbatterier

- Ikke lad andre batterityper enn HP Photosmart RO7litiumionbatteriet i kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren.
- Sett inn litiumionbatteriet riktig vei i kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren.
- Bruk kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren bare på steder hvor det er tørt.
- Ikke lad opp litiumionbatteriet på et varmt sted, som i direkte sollys eller i nærheten av åpen ild.
- Når du lader et litiumionbatteri, må du ikke dekke til kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren på noen måte.

- Ikke bruk kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren hvis litiumionbatteriet ser ut til å være skadet på noen som helst måte.
- Ikke demonter kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren.
- Koble HP vekselstrømadapter eller hurtigladeren fra stikkontakten før du rengjør strømadapteren eller hurtigladeren.
- Etter omfattende bruk kan litiumionbatteriet begynne å svelle. Hvis det begynner å bli vanskelig å sette inn eller ta batteriet ut av kameraet, dokkingstasjonen eller hurtigladeren, må du slutte å bruke batteriet og bytte det ut med et nytt batteri. Lever det gamle batteriet til resirkulering.

## Tidsutkobling for strømsparing

Bildeskjermen slås automatisk av for å spare batteristrøm hvis ingen av knappene brukes i løpet av et minutt. Når kameraet er i denne uvirksomme tilstanden, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å aktivere det. Hva som vises på bildeskjermen, er avhengig av hvilken knapp du trykker på. Hvis du ikke trykker på noen knapp i den uvirksomme tilstanden, vil kameraet slå seg av etter nye fem minutter hvis det ikke kobles til en datamaskin, skriver eller HP vekselstrømadapter.

## B Kjøpe kameratilbehør

Du kan kjøpe ekstra tilbehør til kameraet.

Du finner informasjon om HP R717 og kompatibelt tilbehør ved å gå til:

- www.hp.com/photosmart (USA)
- www.hp.ca/photosmart (Canada)
- www.hp.com (alle andre land)

Hvis du skal kjøpe tilbehør, kan du gå til en lokal forhandler eller bestille elektronisk fra:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hpshopping.ca (Canada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Europa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Stillehavsområdet av Asia)

Her er noe av tilbehøret til dette digitalkameraet. Dette kameratilbehøret er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

HP Photosmart R-series
 dokkingstasjon for kamera –
 C8887A/C8887B
Lad kameraets batteri pluss et
 reservebatteri i det ekstra
 laderommet, slik at kameraet
 alltid er klart til bruk. Overfør fotografier til datamaskinen
 på en enkel måte, send e-post med fotografier via
 HP Instant Share eller skriv ut fotografier med et
 tastetrykk. Koble til fjernsynsapparatet og vis fotoene som
 lysbilder ved hjelp av fjernkontrollen.

Inneholder dokkingstasjon med ekstra laderom for et litiumionbatteri, fjernkontroll, oppladbart HP Photosmart RO7 litiumionbatteri, AV-kabel, USB-kabel og HP vekselstrømadapter (kun Nord-Amerika).

#### HP Photosmart hurtigladersett for HP Photosmart R-series kameraer – L1810A/L1810B

Hurtiglading av litiumionbatteriet i tillegg til beskyttelse av ditt HP Photosmart R-series kamera. Inneholder alt du trenger for å skape et hjem utenfor hjemmet for kameraet: en lader, en kameraveske, en reisetaske og et oppladbart HP Photosmart RO7 litiumionbatteri.

- Oppladbart HP Photosmart R07 litiumionbatteri for HP Photosmart R-series kameraer – L1812A/L1812B
   Høykapasitetsbatteri som kan lades hundrevis av ganger.
- HP Photosmart 3,3 V vekselstrømadapter for HP Photosmart R-series kameraer – C8912B/C8912C
   Dette er den eneste strømadapteren som støttes for bruk sammen med kameraer i R-series.
- HP Photosmart SD-minnekort
   (Du finner viktig informasjon om minnekortene som støttes under Lagringsplass på side 205.)
  - HP Photosmart 64 MB SD-minnekort L1872A/L1872B
  - HP Photosmart 128 MB SD-minnekort L1873A/L1873B
  - HP Photosmart 256 MB SD-minnekort L1874A/L1874B
  - HP Photosmart 512 MB SD-minnekort L1875A/L1875B
  - HP Photosmart 1 GB SD-minnekort L1876A/L1876B

#### HP Photosmart kvalitetsveske for HP Photosmart R-series kameraer – L1811A

Beskytt ditt HP Photosmart R-series kamera med denne polstrete lærvesken. Vesken som er utformet med tanke på HP digitalkameraer, og har en oppbevaringslomme for minnekort, ekstra batterier med mer.

# HP Photosmart svart kameraveske – Q6216A Beskytt ditt HP Photosmart R-series kamera med denne svarte sportsvesken. Vesken er utformet for HP digitalkameraer, med nakkestropp og beltefeste, glidelåslukking, SD-kortordner og to oppbevaringslommer.

- HP Photosmart R-series kameraveske Q6213A
   Beskytt ditt HP Photosmart R-series kamera med denne polstrete, svarte vesken. Vesken er utformet for HP digitalkameraer, med borrelåslukking og oppbevaringslomme med glidelås for SD-kort.
- HP Photosmart kameraveske i sølv Q6217A
   Beskytt ditt HP Photosmart R-series kamera med denne polstrete vesken i sølv. Vesken er utformet for HP digitalkameraer, med nakkestropp og beltefeste og en unik SD-kortordner.
- www.casesonline.com Gå til www.casesonline.com for å designe en skreddersydd veske for ditt HP Photosmart R-series kamera. Velg stil, materiale og farge på kameravesken.

## C Stell av kameraet

Hvis du tar noen enkle forholdsregler ved bruk av kameraet, vil du få mye mer ut av den digitale fotograferingen.

## Grunnleggende kamerastell

Du bør ta noen grunnleggende forholdsregler for å påse at kameraet fortsetter å fungere på best mulig måte.

- Oppbevar kameraet på et kjølig, tørt sted og ikke i nærheten av vinduer, ovner eller fuktige kjellere.
- Slå alltid kameraet av når du ikke bruker det, for å beskytte linsen. Når kameraet er slått av, trekkes kameralinsen inn og linsebeskyttelsesmekanismen lukkes over linsen for å beskytte den.
- Rengjør kamerahuset, bildeskjermen og linsen regelmessig med rensemidler som er spesielt beregnet på kameraer. Se Rengjøre kameraet på side 200.
- Med tanke på enkel transport bør du ha kamera og tilbehør i en polstret veske med god stropp. De fleste HP digitalkameravesker har egne lommer for batterier og minnekort. Se Kjøpe kameratilbehør på side 195.
- Ha alltid kamerautstyret i håndbagasjen når du er ute og reiser. Sjekk det aldri inn sammen med kofferter, slik at det kan bli skadet av tøff behandling og ekstremt vær.

 Åpne aldri kamerahuset eller forsøk å reparere kameraet selv. Berøring inni et digitalkamera kan gi deg elektrisk støt. Kontakt et autorisert HP servicesenter angående reparasjon.

**MERK:** Se **Tillegg A, Håndtere batterier**, som starter på side 185 angående trygg håndtering av batterier.

## Rengjøre kameraet

TIPS: Hvis kameraet trenger rengjøring ut over det som er beskrevet i dette avsnittet, tar du med kameraet til en kameraforretning som har spesialisert seg på rengjøring av digitalkameraer.

Rengjøring av kameraet gjør ikke bare at kameraet viser seg fra sin beste side, bildekvaliteten blir også bedre. Det er spesielt viktig å rengjøre linsen regelmessig fordi støvpartikler og fingeravtrykk kan skjemme bildene du tar.

Til rengjøringen av kameraet vil du trenge linsepapir og en myk, tørr og lofri klut, som føres av de fleste fotoforretninger. Du kan også kjøpe disse artiklene i et kamerarensesett.

**MERK:** Du bør kjøpe linsepapir som ikke er kjemisk behandlet. Visse typer kjemisk behandlet linsepapir kan forårsake riper på linsen og bildeskjermen.

## Rengjøre kameralinsen

Hvis du vil fjerne eventuell væske som har lekket fra objektivmekanismen til kameralinsen, og fingeravtrykk og støv som har samlet seg på linsen, gjør du følgende:

- Slå på kameraet for å åpne linsebeskyttelsesmekanismen og klargjøre linsen.
- 2. Brett linsepapiret rundt enden på en bomullspinne.
- Rengjør linsen ved å føre bomullspinnen og linsepapiret i sirkelære bevegelser.

Ved håndtering av kameraet etter å ha rengjort linsen må du passe på ikke å trykke på dekselet til beskyttelsesmekanismen når linsen er tilbaketrukket, fordi det kan føre til at det lekker væske fra beskyttelsesmekanismen på linsen.

## Rengjøre kamerahuset og bildeskjermen

Gjør følgende for å fjerne eventuelle fingeravtrykk, støv, fuktighet og så videre som har samlet seg på kamerahuset og bildeskjermen.

- 1. Blås forsiktig på bildeskjermen for å fjerne støv.
- Tørk hele overflaten på kameraet og bildeskjermen med en ren, tørr og myk klut.

MERK: Du kan også tørke av bildeskjermen med linsepapir.

# D Spesifikasjoner

Funksjon	Beskrivelse
Oppløsning	Stillbilder:  • 6,4 MP (2934 x 2170) piksler totalt  • 6,2 MP (2864 x 2160) effektive piksler  Videoklipp:  • 320 x 240 piksler totalt, 30 bilder i sekundet
Sensor	Diagonal CCD på 9,075 mm (1/1,8 tommer, 4:3-format)
Fargedybde	36-bits (12-bits ganger 3 farger) 36-bits bilder omdannes til optimaliserte 24-bits bilder og lagres i JPEG-format. Denne omdanningen fører ikke til noen merkbar endring i fargene eller detaljene til de lagrede bildene, men gjør det mulig for datamaskiner å lese bildene.
Linse	Fokallengde:  Vidvinkel – 8 mm  Telelinse – 24 mm  Tilsvarer ca. 39 til 117 mm for en 35 mm linse  F-tall:  Vidvinkel – f/2.8 til f/4.8  Telelinse – f/4.9 til f/8.4
Linsegjenger	Ingen
Søker	Optisk søker av typen med faktisk bildezooming, 3x forstørrelse, ingen diopterkorrigering
Zoom	3x optisk, 8x digital zoom

Funksjon	Beskrivelse
Fokusering	Normal (standard):  • Vidvinkel – 500 mm til uendelig  • Telelinse – 700 mm til uendelig  Makro:  • Vidvinkel – 140 til 900 mm  • Telelinse – 500 til 1000 mm  Fokusinnstillinger: Normal Focus (normal fokusering, standard), Macro (makro), Infinity (uendelig), Manual Focus (manuell fokusering)
Lukkerhastighet	1/2000 til 16 sekunder
Stativfeste	Ja
Innebygd blits	Ja, 6-sekunders ladetid er typisk
Blitsens virkeområde	Zoomstilling: Vidvinkel  Maksimalt med ISO Speed (ISO-hastighet) stilt på Auto (automatisk): 5 meter  Zoomstilling: Telelinse  Maksimalt med ISO Speed (ISO-hastighet) stilt på Auto (automatisk): 2,8 meter
Ekstern blits	Nei
Blitsinnstillinger	Auto (automatisk, standard),Red-Eye (røde øyne), Flash On (blits på), Flash Off (blits av), Night (natt)
Bildeskjerm	1,8-tommers bakgrunnsbelyst TFT farge-LCD med aktiv matrise, 130 572 piksler (558 x 234)

Funksjon	Beskrivelse
Opptaks- alternativer	Stillbilde (stillbilde, standard) Self-Timer (selvutløser) – Et stillbilde eller videoopptak tas etter 10 sekunders forsinkelse Self-Timer - 2 shots (selvutløser - 2 bilder) – Et stillbilde tas etter 10 sekunders forsinkelse, deretter tas et nytt bilde ca. 3 sekunder senere. Enkeltvideo tas etter 10 sekunders forsinkelse. Burst (kontinuerlig) – Kameraet tar to eller tre bilder etter hverandre så raskt det kan, og fortsetter deretter å ta bilder til kameraets minne er oppbrukt Video – 30 bilder i sekundet (med lyd) til kameraet slipper opp for minne
Lagringsplass	<ul> <li>32 MB internt Flash-minne</li> <li>Spor for minnekort</li> <li>Dette kameraet støtter minnekort av typene standard og høyhastighets SD (Secure Digital) og MMC (MultiMediaCard), SD-minnekort fra 8 MB til 2 GB, MMC-minnekort fra 8 MB til 256 MB. Bare MMC-kort som er bekreftet å være kompatible med MultiMediaCard-spesifikasjonen av januar 2000 støttes. Kompatible MMC-minnekort er utstyrt med</li></ul>

• SD-kort anbefales fordi de er raskere enn MMC-kort til å lese og skrive data.

Funksjon	Beskrivelse	
Lagringsplass (fortsatt)	<ul> <li>Kameraet støtter minnekort på opptil 2 GB. Et høykapasitetskort vil i seg selv ikke påvirke kameraets ytelse, men et stort antall filer (over 300) har betydning for tiden det tar å slå på kameraet.</li> <li>Antall bilder som kan lagres i minnet er avhengig av innstillingene for Image Quality (bildekvalitet, se Minnekapasitet på side 210).</li> </ul>	
Lydopptak	Stillbilder – Maks. 60 sekunder lyd per stillbilde     Bildeserier – Lydopptak er ikke tilgjengelig     Videoklipp – Lyd er automatisk inkludert	
Opptaksmodi	Auto (automatisk, standard), Action (bevegelse), Landscape (liggende), Portrait (stående), Panorama, Beach (strand), Snow (snø), Sunset (solnedgang), Museum, Document (dokument), Aperture Priority (blenderprioritet), My Mode (min modus)	
Innstillinger for EV- kompensasjon	Kan stilles inn manuelt fra -3,0 til +3,0 EV (eksponeringsverdi) i trinn på 0,33 EV	
Innstillinger for bildekvalitet	6MP ★★★     6MP ★★ (standard)     4MP ★★     2MP ★★     VGA ★★     Custom (tilpasset)	
Innstillinger for hvitbalanse	Auto (automatisk, standard), Sun (sol), Shade (skygge), Tungsten (wolfram), Fluorescent (fluorescerende), Manual (manuell)	

Funksjon	Beskrivelse	
Innstillinger for ISO-hastighet	<b>Auto</b> (automatisk, standard), <b>50</b> , <b>100</b> , <b>200</b> , <b>400</b>	
AE Metering (AE-måling)	Center-Weighted (sentervektet, standard), Average (gjennomsnitt), Spot (punkt)	
Adaptive Lighting (tilpasset lyssetting)	Off (av, standard), Low (lav), High (høy)	
Saturation (metning)	<b>Medium</b> (middels, standard), <b>Low</b> (lav), <b>High</b> (høy)	
Sharpness (skarphet)	<b>Medium</b> (middels, standard), <b>Low</b> (lav), <b>High</b> (høy)	
Contrast (kontrast)	<b>Medium</b> (middels, standard), <b>Low</b> (lav), <b>High</b> (høy)	
AE Bracketing (alternativ eksponering)	Off (av, standard), -/+ 0.3 EV, -/+ 0.7 EV, -/+ 1.0 EV	
Innstillinger for farge	Full Color (full farge, standard), Black & White (svart-hvitt), Sepia (sepiabrunt)	
Innstillinger for dato og klokkeslett	Off (av, standard), Date Only (bare dato), Date & Time (dato og klokkeslett)	
Zoom ved avspilling	Ja, maks. 140 ganger forstørrelse for stillbilder	
Komprimerings- format	<ul> <li>JPEG (EXIF) for stillbilder</li> <li>EXIF2.2 for stillbilder med innebygd lyd</li> <li>MPEG1 for videoklipp</li> </ul>	

Funksjon	Beskrivelse
Komprimerings- alternativer	Innstillingen Custom (tilpasset) for Image Quality (bildekvalitet):  *** Liten til ingen komprimering  *** Lav komprimering  ** Middels komprimering  - Høy komprimering
Oppløsnings- alternativer	Innstillingen Custom (tilpasset) for Image Quality (bildekvalitet): 6MP, 4MP, 2MP, VGA
Grensesnitt	<ul> <li>USB mini A/B-tilkobling til en datamaskin eller PictBridge-sertifisert skriver</li> <li>DPS (Direct Printing Standard)</li> <li>USB til HP Photosmart-skrivere</li> <li>DC IN 3,3 V likestrøm ved 2500 mA</li> <li>HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera</li> </ul>
Retningsføler	Ja
Standarder	<ul> <li>PTP-overføring (15740)</li> <li>MSDC-overføring</li> <li>NTSC/PAL</li> <li>JPEG</li> <li>MPEG1 nivå 1</li> <li>DPOF 1.1</li> <li>EXIF 2.2</li> <li>DCF 1.0</li> <li>DPS</li> </ul>

Funksjon	Beskrivelse
Strøm	Typisk strømforbruk: 2,3 watt (med bildeskjerm på). Maks. strømforbruk: 4 watt. Alternative strømkilder:  • Enten et oppladbart HP Photosmart R07 litiumionbatteri for kameraer i HP Photosmart R-series (L1812A/L1812B) eller et engangs Duracell® CP1-batteri. Det oppladbare batteriet kan lades opp i kameraet ved bruk av HP vekselstrømadapter eller ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera.  • HP vekselstrømadapter (3,3 V ls, 2500 mA, 8,25 W)  • HP Photosmart R-series dokkingstasjon for kamera (ekstrautstyr) Lading av kamera med HP vekselstrømadapter eller ekstrautstyret HP Photosmart R-series dokkingstasjon: 6 timers ladetid i snitt.
Ytre mål	Mål med kameraet av og linsen tilbaketrukket: 98,5 mm (L) x 35,3 mm (B) x 60 mm (H) 3,88" (L) x 1,39" (B) x 2,36" (H)
Vekt	180 gram (0,3969 pund) uten batteri
Temperatur- område	Drift: 0 til 50°C ved 15 til 85% relativ luftfuktighet Oppbevaring: –30 til 65°C ved 15 til 90% relativ luftfuktighet

## Minnekapasitet

Tabellen nedenfor viser det gjennomsnittlige antallet og størrelsen på stillbilder som kan lagres i kameraets internminne med forskjellige innstillinger for **Image Quality** (bildekvalitet) på **Capture Menu** (opptaksmeny).

**MERK:** Ikke hele internminnet på 32 MB er tilgjengelig for lagring av bilder, fordi noe minne brukes internt i kameraet. Den faktiske størrelsen og antall stillbilder som kan lagres i internminnet til kameraet eller på et ekstra minnekort, vil også variere avhengig av innholdet i hvert enkelt stillbilde og lengden på innspilte lydklipp.

6MP ★★★	8 bilder (2,5 MB hver)
6MP ★★ (standard)	14 bilder (1,4 MB hver)
4MP ★★	20 bilder (990 kB hver)
2MP ★★	31 bilder (834 kB hver)
VGA ★★	189 bilder (134 kB hver)

**MERK:** Verdiene som vises, gjelder bilder uten lydklipp. 60 sekunder med lyd legger 330 kB til filstørrelsen.

## Stikkord

Α	В
AE-måling, innstilling 76	batteri
AF-søkerlampe 24	sette inn 13
alternativ eksponering 79	batterier
anskaffe kameratilbehør 195	bilder per type 189 deksel på kamera 26
antall	forlenge driftstiden 186
gjenværende bilder 31, 38, 90	hovedpunkter om bruk 185
antall bilder i internt minne	hurtigladersett 196
210	kjøpe litiumion- 196
autofokusområde, innstilling	lade litiumion- 191
74	ytelse per type 188
automatisk eksponering, overstyre 50	bevegelsesmodus, innstilling 50
av/på-bryter, beskrivelse 22	bildeinformasjon, bruke 99
	bildekvalitet
avspilling bruke 87	angi tilpasset 69
	innstilling 66
knapp, beskrivelse 23	bilder
meny, bruke 93	AE-måling, innstilling 76
avstand	alternativ eksponering
blits 204	79
eksponeringskompensasj on 206	antall gjenværende 31, 38, 90
fokusering 204	antall lagret i internminne
fokusinnstillinger 42 Estall 203	210

autotokusområde,	bilderåd, bruke 99
innstilling 74	bildeskjerm
bildekvalitet, innstilling	beskrivelse 24
66	bruke 37
dato- og	digital zoom, innstilling
klokkeslettstempel 85	126
farger, innstilling 81	levende visning ved
fargetoner 73	oppstart, innstilling
for mørke/lyse 63	127
forstørre 92	levende visning-knapp
gjøre lysere 63	24
gjøre mørkere 63	statusbilde 31
hvitbalanse, innstilling	umiddelbar visning,
71	innstilling 125
ISO-hastighet, innstilling	blenderåpning, innstilling
78	52
kontrast, innstilling 84	blinkende lamper på kamera
metning, innstilling 82	22, 24, 25
miniatyrvisning 91	blits
opptaksmodi 50	beskrivelse 25
overføre fra kamera til	bruke 47
datamaskin 115	gjenopprette innstilling
panoramamodus 53	62
rotere 102	innstillinger 47
skarphet, innstilling 83	virkeområde 204
ta med selvutløser 58	blitsknapp, beskrivelse 23
ta opp lydklipp 34	D
ta stillbilder 33	datamaskin, koble kamera til
tilpasset bildekvalitet,	115
innstilling 69	dato og klokkeslett,
tilpasset lyssetting 64	innstilling 17, 128
bilder per batteritype 189	<b>5</b> , -

dato- og klokkeslettstempel, innstilling 85 dele bilder 105 deler på kameraet baksiden av kameraet 22 sett forfra, fra siden og nedenfra 25 toppen på kameraet 27 digital zoom 45 digital zoom, innstilling 126 direkte utskrift 117 diskstasjon, kamera som 129 dokkingstasjon for kamera beskrivelse 12 dokkinginnsats 12 kjøpe 195 kontakt på kamera 26 driftstid, spare på batteriene 186	feilmeldinger på datamaskin 174 på kamera 161, 174 feste håndleddstropp 13 flytte bilder til kort 133 fokus innstillinger 42 kameraristing 44 klammer, bruke 39 låse 41 makro-innstilling 42 manuell innstilling 42, 43 normal-innstilling 42 uendelig-innstilling 42 fokusering avstand 204 knapp 23 fokushjelpelampe beskrivelse 25
	fokushjelpelampe
E elektronisk hjelp til alternativer på opptaksmeny 62 elektroniske mål, konfigurere 108 EV-kompensasjon, innstilling 63	beskrivelse 25 innstilling 124 forhåndsvise panorama 101 forlenge batterienes driftstid 186 formatere internminne 96 minnekort 18, 96 forstørre bilder 92
farger i bilder, innstilling 81	TOTSINTE DIIGET /2

forstørrelse	HP Instant Share-meny
bruke 92	beskrivelse 107
kontroll på zoomspak 23	bruke 106
fotografier per batteritype	konfigurere mål 108
189	sende alle bilder 112
F-tall, innstilling 52	sende enkeltbilder 110
G	HP vekselstrømadapter
•	kjøpe 196
gjenopprette innstillinger 62 gjenværende bilder, antall	kontakt på kamera 26
31, 38, 90	HPs nettsteder 177
gjenværende plass i minne	hvitbalanse, innstilling
31, 38, 90	71 håndleddstropp, feste til
gjøre bilder lysere 63	kamera 13
gjøre bilder mørkere 63	
-	innstillinger, gjenopprette 62
H	innstillinger, tilbakestille
hjelp fra kundestøtte 177	134
hjelp, på kamera 62	installere
hjelpemeny, beskrivelse 30	programvare 20, 21
HP Image Zone-	internminne
programvare ikke bruke 139	bildekapasitet 210
Image Zone Express 138	formatere 96
installere 20	gjenværende bilder 38,
systemkrav 137	90
HP Instant Share	internt minne
beskrivelse 105	gjenværende bilder 31
bruke HP Instant Share-	ISO-hastighet, innstilling 78
meny 106	K
sende alle bilder 112	kalibrere farger i bilder 73
aanda ankalthildar 110	kulbiele luigel i blidel 75

kamera	USB 26
kjøpe veske 197	vekselstrømadapter 26
menyer 28	kontinuerlig
modi 28	innstilling 60
rengjøre linse 145	selvutløser/kontinuerlig-
slå på/av 16	knapp 23
spesifikasjoner 203	kontrast, innstilling 84
stell av 199	kontroll med pilknapper,
tilbakestille 136	beskrivelse 23
tilbehør, kjøpe 195	kundestøtte 177
kamerabasert	
demonstrasjon, vise 31	
kameraets deler	lade litiumionbatteri 191
baksiden av kameraet 22	lagrede innstillinger for min modus 57
sett forfra, fra siden og	
nedenfra 25	lamper (dioder) på kamera
toppen på kameraet 27	AF-søkerlampe 24
kameralyder, innstilling 123	fokushjelpelampe 124
kapasitet til internminne	fokushjelplampe 25
210	selvutløserlampe 25
kjøpe kameratilbehør 195	strømlampe 22
klammer ved levende visning	videosøkerlampe 24
39	lange eksponeringer, støyreduksjon 53
klokkeslett og dato,	levende visning
innstilling 17, 128	bruke 37
knapper på kamera 22	knapp 24
komprimeringsformat 207	levende visning ved
komprimeringsinnstillinger,	oppstart, innstilling 127
tilpassede 70	liggende modus, innstilling
kontakter	50
dokkingstasjon for	linse, rengjøre 145
kamera 26	mise, religione 145

litiumionbatteri	oppsett 121
kjøpe 196	opptak 61
lade 191	oversikt 28
sikkerhetsforanstaltninger	metning, innstilling 82
187	mikrofon, beskrivelse 25
lukkerhastigheter 204	min modus
lukkerknapp	beskrivelse 52
beskrivelse 27	bruke 55
låse eksponering og fokus 39	foretrukne innstillinger 56 lagrede innstillinger,
lyder fra kameraet 123	undermeny 57
lydklipp, ta opp 34, 103	miniatyrer ,
løse problemer 135	kontroll på zoomspak 23
·	vise 91
M	minne, internt
Macintosh-datamaskin	formatere 96
installere programvare	minnekort
21	deksel på kamera 26
makrofokus, innstilling 42	formatere 18, 96
manuell fokusering,	gjenværende bilder 31,
innstilling 42, 43	38, 90
manuell fokusering, knapp	sette inn 18
23	typer og størrelser som
manuell hvitbalanse,	støttes 205, 206
innstilling 73	modi, kamera 28
meldinger	museumsmodus, innstilling
på datamaskin 174	51
på kamera 161, 174	J.
Menu/OK-knapp,	N
beskrivelse 23	nettsteder for HP 177
menyer	normal fokusering, innstilling
avspilling 93	42

HP Instant Share 106

0	R
oppløsningsinnstillinger, tilpassede 69	reduksjon av røde øyne beskrivelse 49
oppsettmeny, bruke 121	fjerne røde øyne 98
opptaksmeny	region, velge ved første
bruke 61	oppstart 17
hjelp til menyalternativer	rengjøre linse 145
62	rotere bilder 102
opptaksmodus, innstilling 50	S
optisk zoom 45	se på bilder 87
overeksponere bilder 63	selvutløser
overføre bilder til	innstillinger 58
datamaskin 115	lampe 25
overstyre automatisk	selvutløser/kontinuerlig-
eksponering 50	knapp 23
P	selvutløser/kontinuerlig-
	knapp 23
panoramamodus	sette inn
bruke 53	batteri 13
forhåndsvise panorama	minnekort 18
101	sikkerhetsforanstaltninger for
innstilling 51	litiumionbatteri 187
pilknapper på kontroll 23	skarphet, innstilling 83
problemløsing 135	skjermbilde for antall bilder
produktstøtte 177	90
programvare	skjermens lysstyrke,
bruke kameraet uten 139	innstilling 122
installere 20, 21	skrive ut bilder
	bruke HP Instant Share 105
	direkte til skriver 117

slette ved umiddelbar visning	søker
34, 36	bruke 39
sletting, bruke 96	lamper 24
slå på/av strømmen 16	·
snømodus, innstilling 51	T
solnedgangsmodus, innstilling 51 spare på batteriene 186 spesifikasjoner 203 språk endre innstilling 132 velge ved første oppstart 16 stativfeste, beskrivelse 26 statusbilde 31 stell av kameraet 199 stillbilder, ta 33 strandmodus, innstilling 51 strøm	ta opp lydklipp 34, 103 videoklipp 36 teknisk støtte 177 tilbakestille innstillinger 134 tilbakestille kamera 136 tilbehør til kamera 195 tilkoblinger som PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) 129 som USB MSDC (Mass Storage Device Class) 129 til datamaskin 115
lampe 22 slå på/av 16 spesifikasjoner 209 strømadapter, HP vs 26 kjøpe 196	til skriver 117 tilpasset lyssetting, innstilling 64 TV-konfigurasjon, innstilling 130
kontakt på kamera 26	U
strømlampe, beskrivelse 22 støtte for brukere 177	uendelig fokus, innstilling 42
støyreduksjon, lange eksponeringer 53	umiddelbar visning,
stående modus, innstilling	innstilling 125
51	undereksponere bilder 63

USB konfigurasjonsinnstilling 129 kontakt på kamera 26 vekselstrømadapter kjøpe 196 kontakt på kamera 26 velge bilder for HP Instant Share-mål 110, 112 veske til kamera, kjøpe 197 videoklipp, ta opp 36 videoknapp, beskrivelse 27 videosøkerlampe 24 virkeområde for blits 204 W Windows-datamaskin Image Zone Express 138 installere programvare 20 systemkrav 137 Υ ytelse per batteritype 188 Z 700m digital 45 optisk 45 spesifikasjoner 203 zoomspak, beskrivelse 23

zoom ut- og zoom innkontroller 23